

DOCUMENTATION DE MISE EN ŒUVRE



Parement Tasseau 20x20 Pose sur support Ossature Bois

SOMMAIRE

Informations générales	3
Choix de la configuration	4
Mur à un seul élément	5
Supports	5
Bavettes de démarrage	6
Accessoires latéraux	7
Accessoires supérieurs	8
Panneaux	9
Emboîtement des panneaux	9
Fixation des panneaux	10
Pose du dernier panneau	11
Mur à plusieurs éléments	12
Supports	12
Bavettes de démarrage	13
Accessoires latéraux du 1 ^{er} niveau	14
Panneaux du 1 ^{er} niveau	15
Emboîtement des panneaux	15
Fixations des panneaux	16
Pose du dernier panneau	17
Bavettes de jonction	18
Accessoires latéraux du 2 ^{eme} niveau	19
Accessoires supérieurs du 2 ^{eme} niveau	20
Panneaux du 2 ^{eme} niveau	21
Emboîtement des panneaux	21
Fixation des panneaux	22
Pose du dernier panneau	23
Gestion des angles	24
Angle rentrant	24
Angle sortant	25

Informations générales

Nombre de personnes pour le montage :



2 personnes

Équipements de sécurité :



Gants
anti-coupures




Lunettes de
protection

Outils nécessaires :




Perceuse
Visseuse

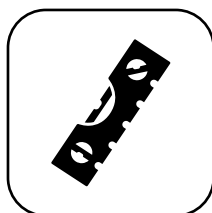


Niveau



Maillet

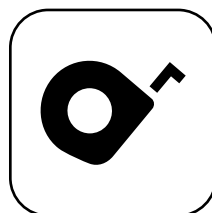

Mètre

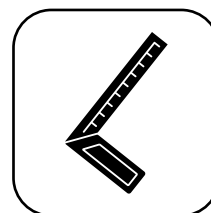

Équerre




Cisaille




Meuleuse

Choix de la configuration

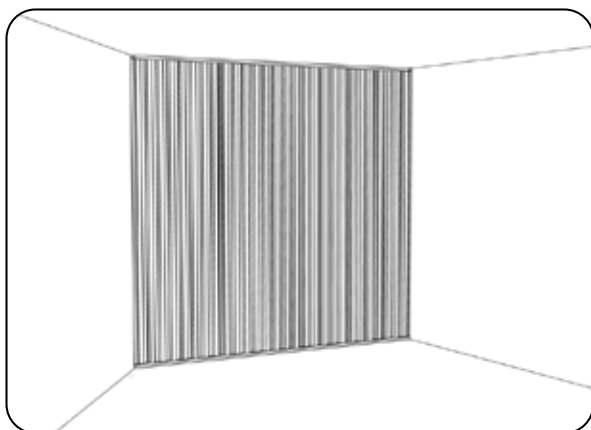

Mur à un seul élément
SANS jonction horizontale de panneaux

Page 5

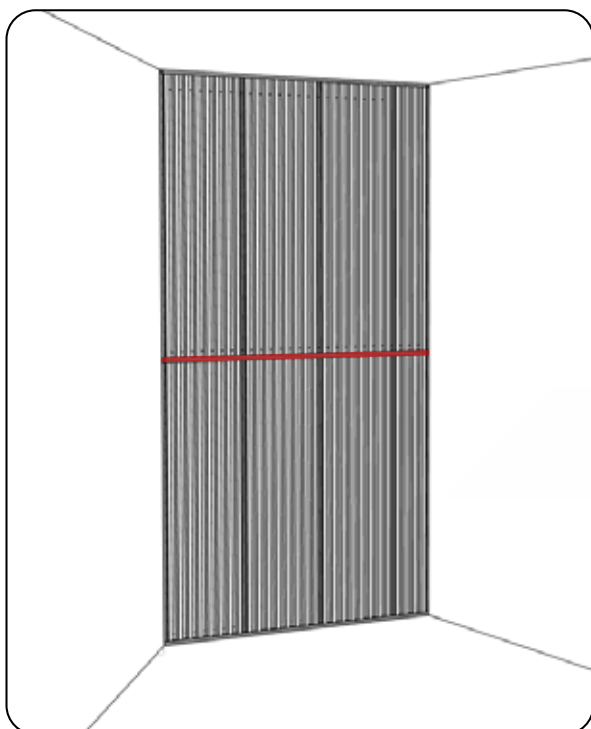


Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux





Page 12


Étape 1

Supports



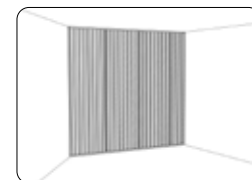



Mur à un seul élément
SANS jonction horizontale de panneaux

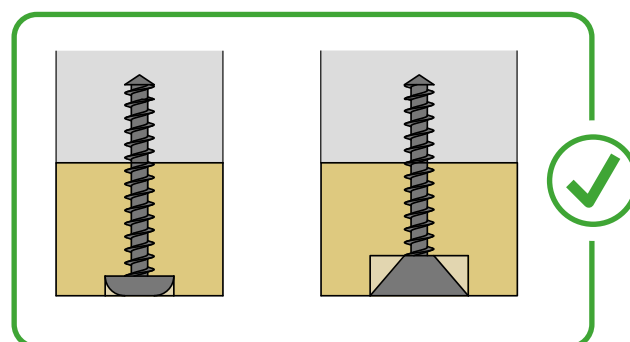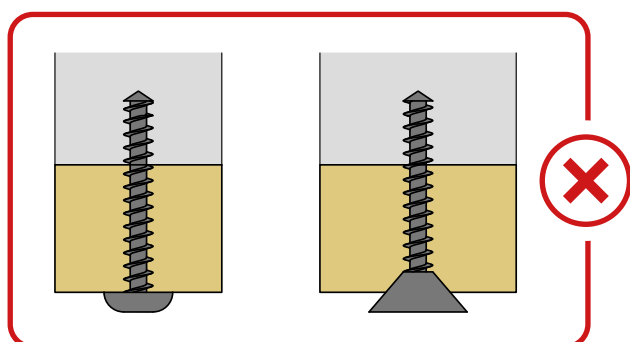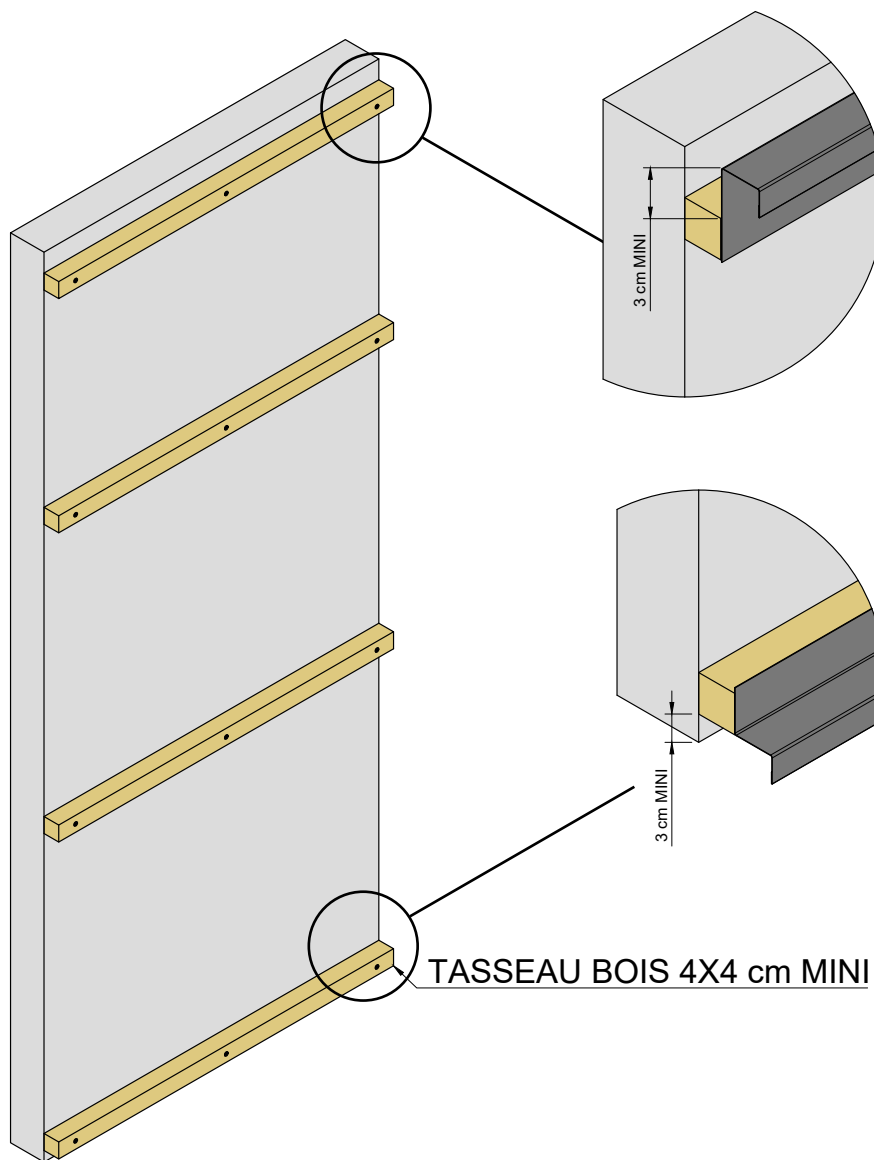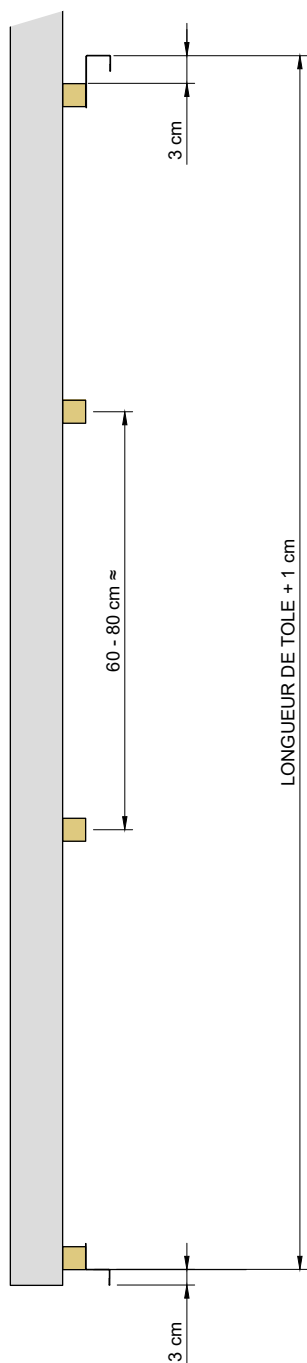

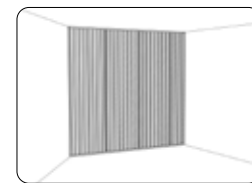


Mur à un seul élément
SANS jonction horizontale de panneaux

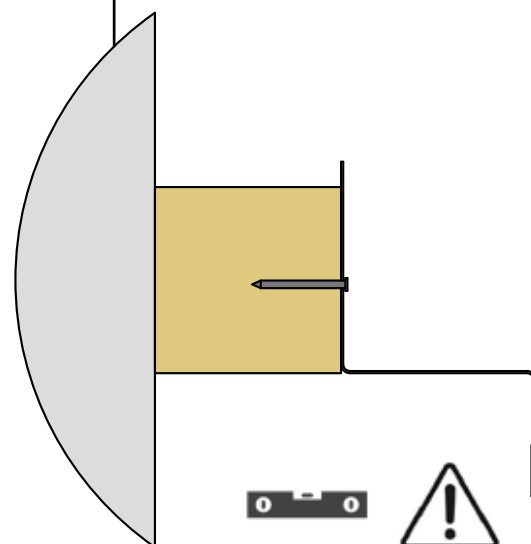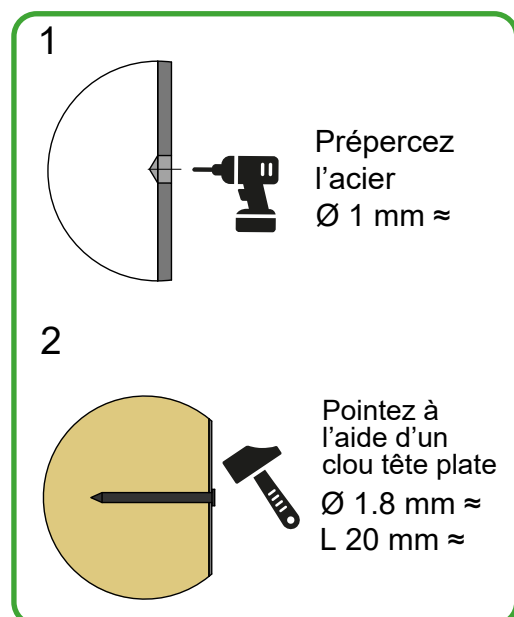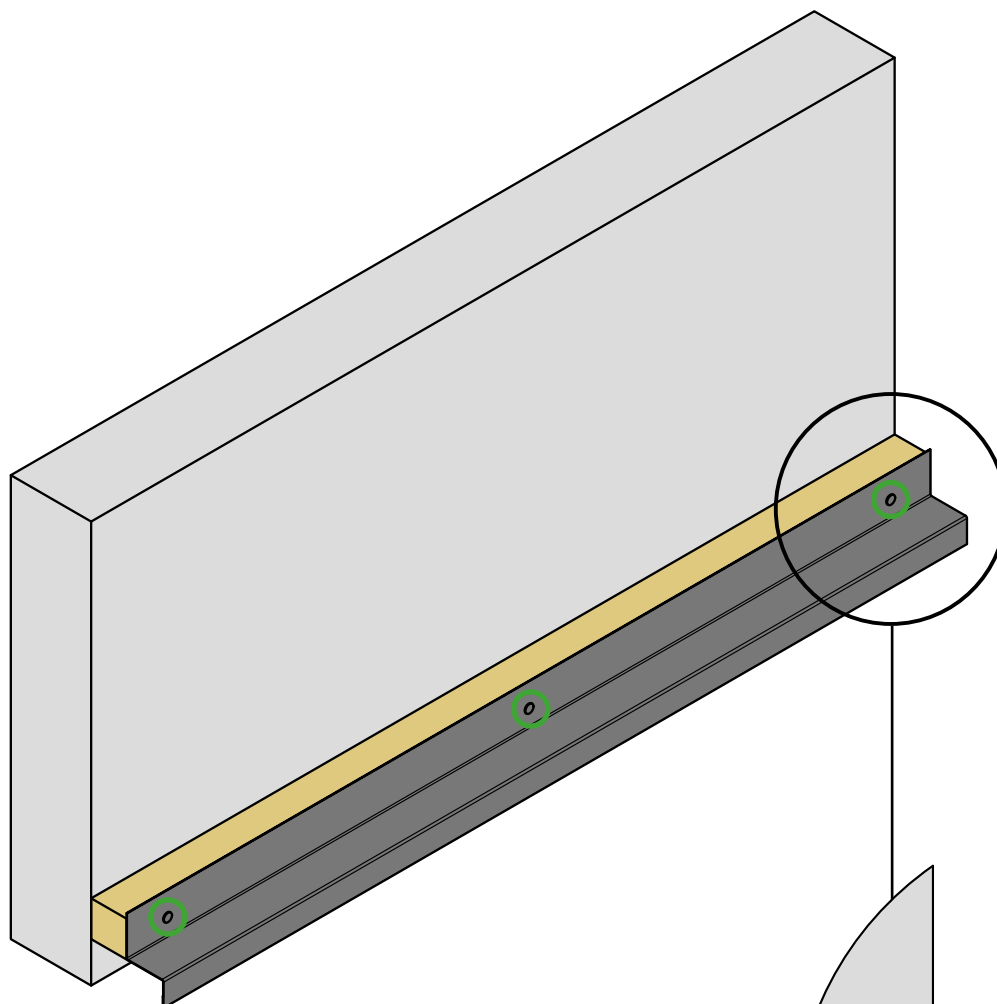


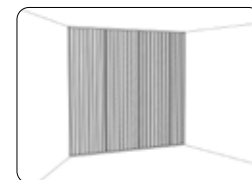

Mur à un seul élément
SANS jonction horizontale de panneaux

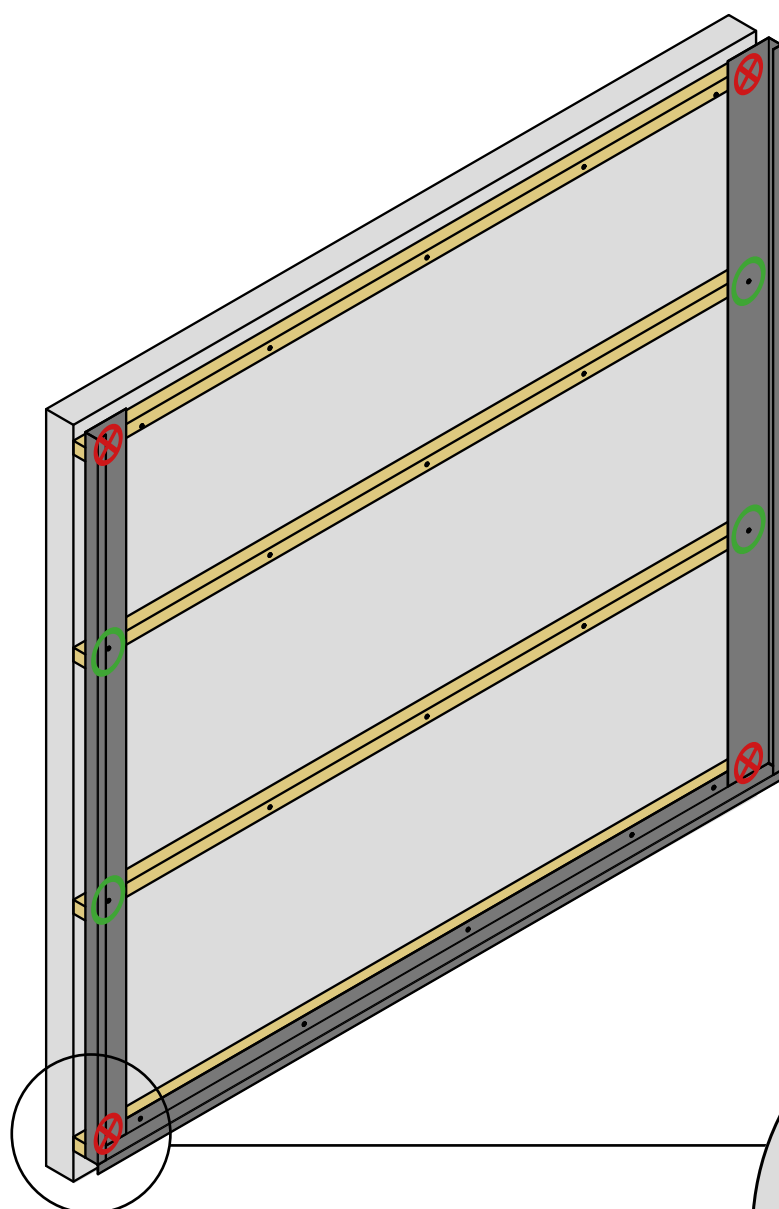


1

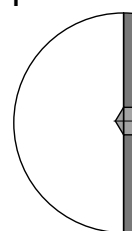



Prépercez
l'acier
Ø 1 mm ≈

2

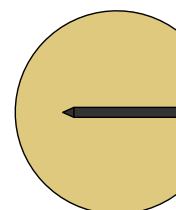




Pointez à
l'aide d'un
clou tête plate
Ø 1.8 mm ≈
L 20 mm ≈

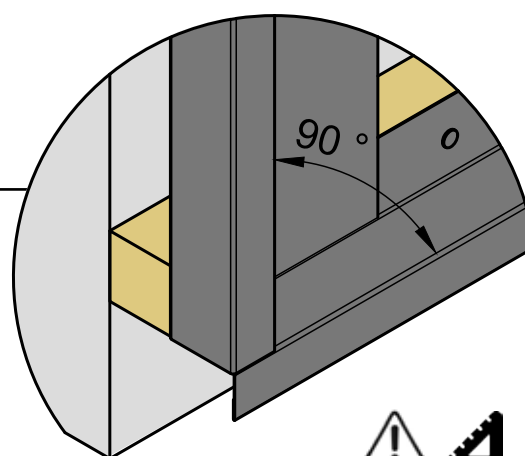


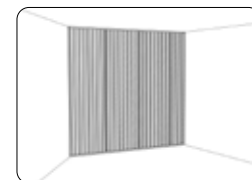

Mur à un seul élément
SANS jonction horizontale de panneaux

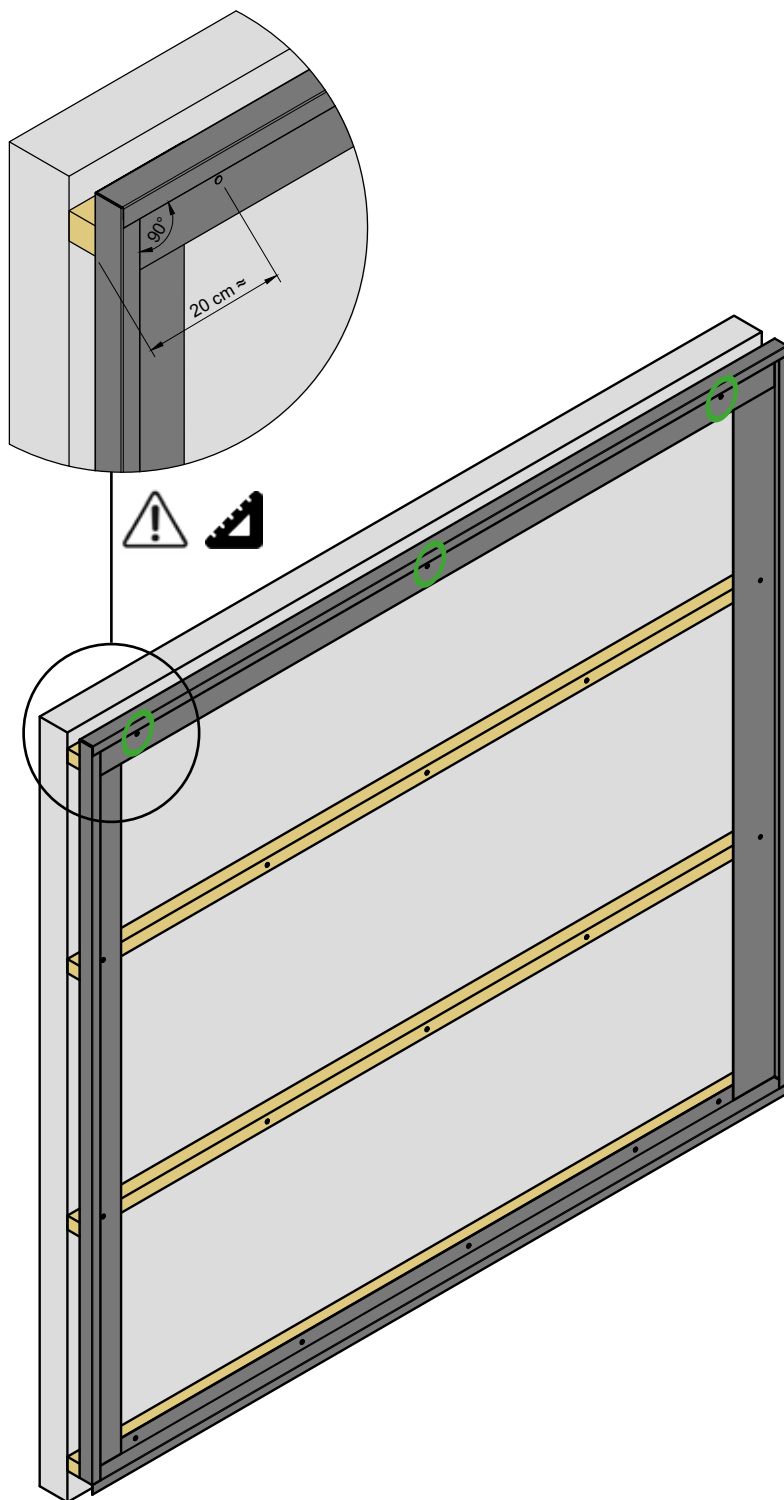


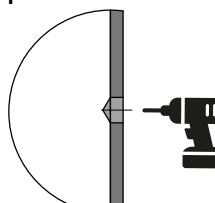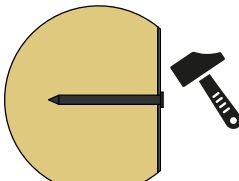
- 1  Prépercez l'acier
Ø 1 mm ≈
- 2  Pointez à l'aide d'un clou tête plate
Ø 1.8 mm ≈
L 20 mm ≈

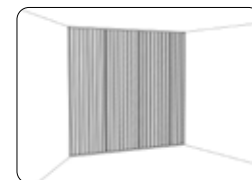

Mur à un seul élément
SANS jonction horizontale de panneaux




Emboîtement des panneaux

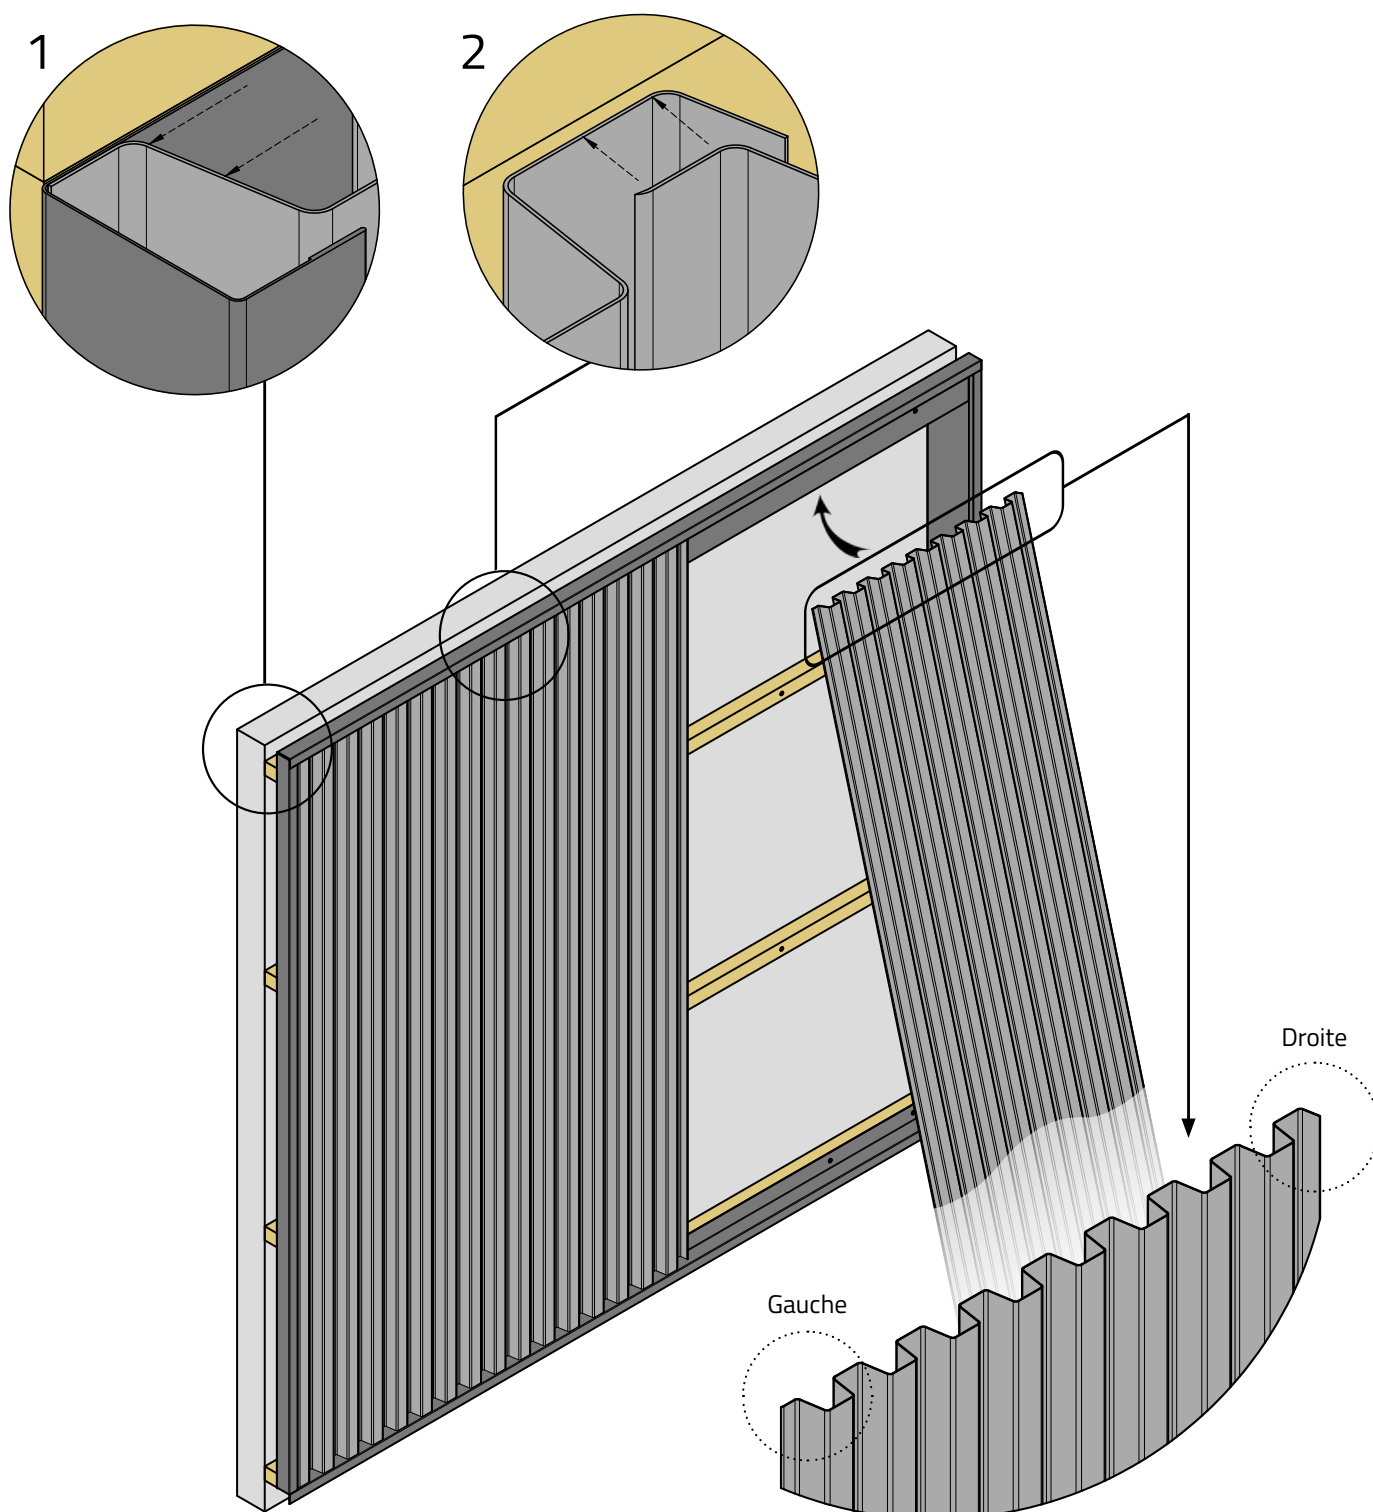


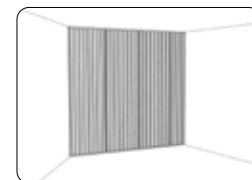

Mur à un seul élément
SANS jonction horizontale de panneaux




Fixation des panneaux

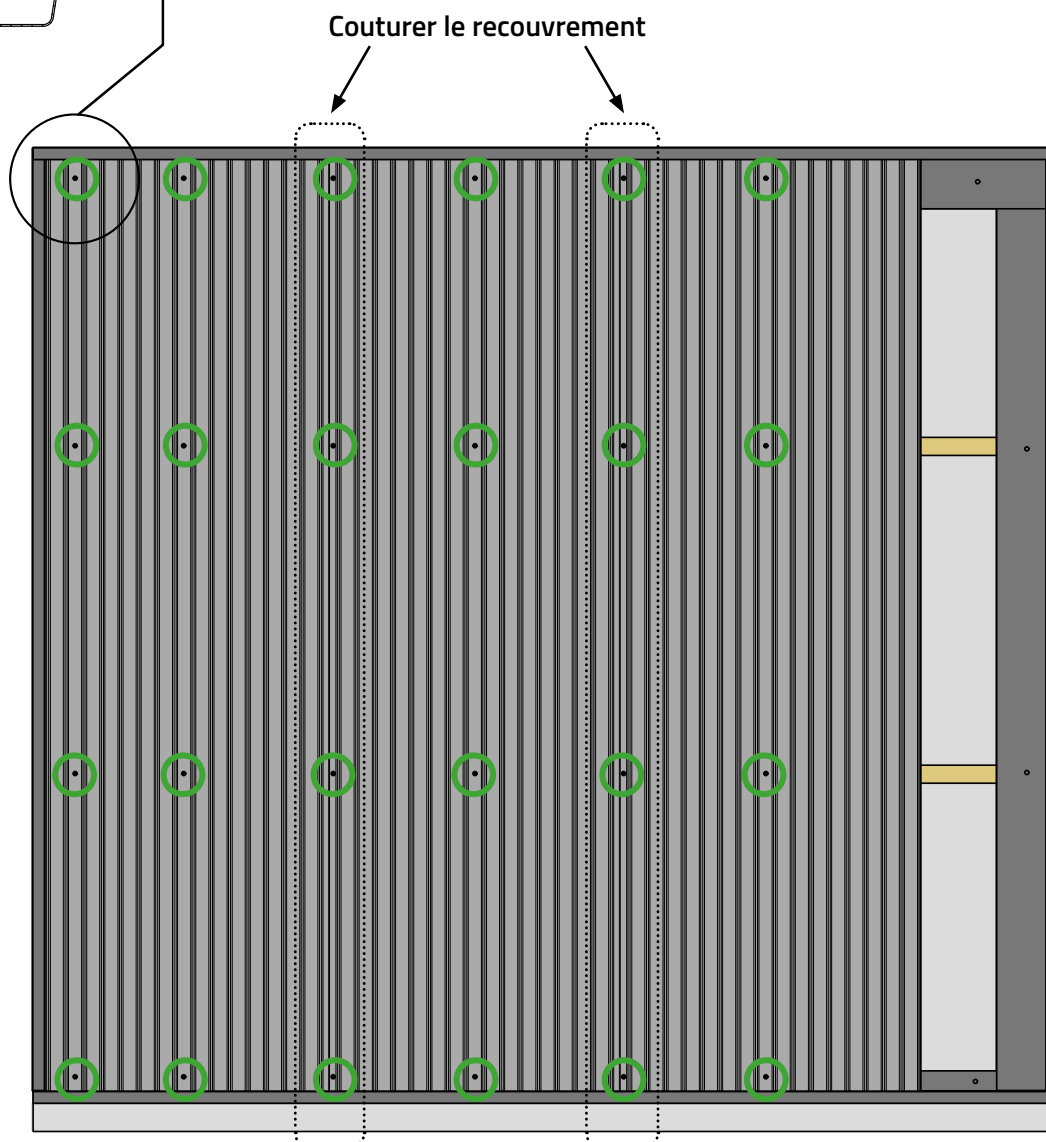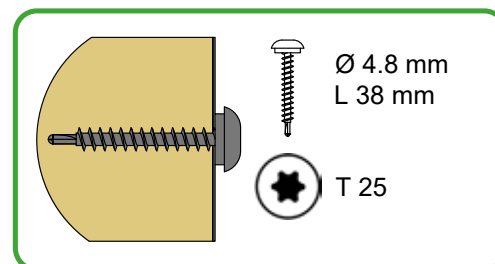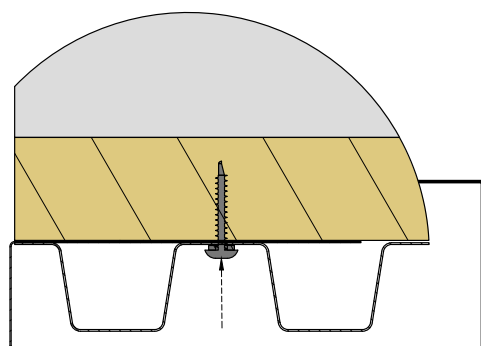

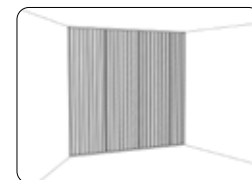


Mur à un seul élément
SANS jonction horizontale de panneaux

Pose du dernier panneau


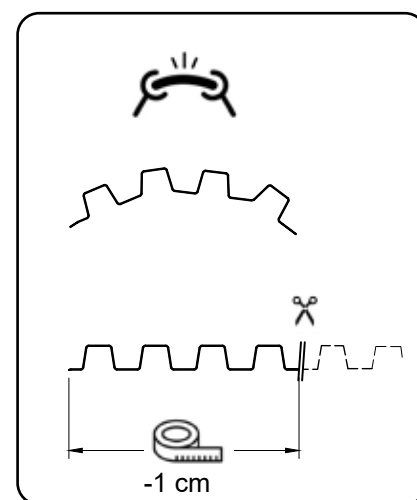
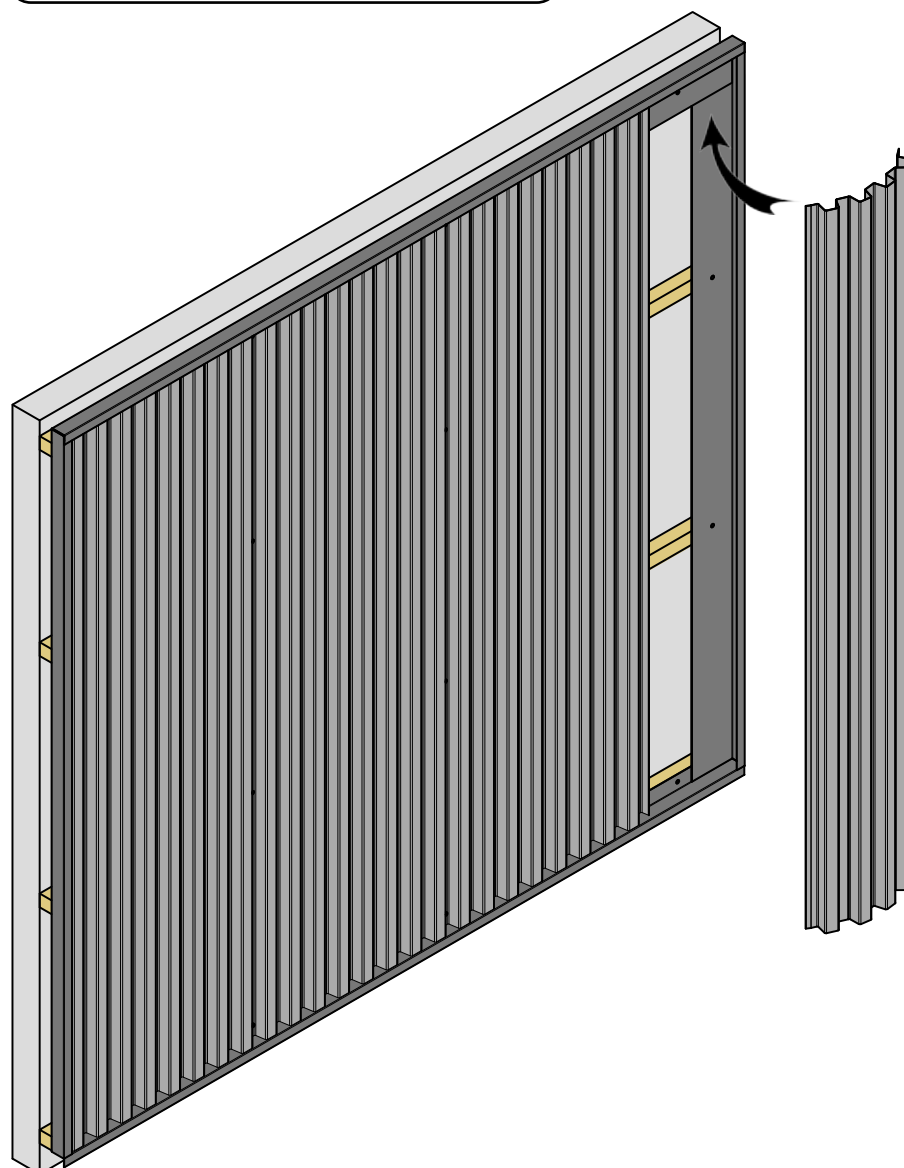
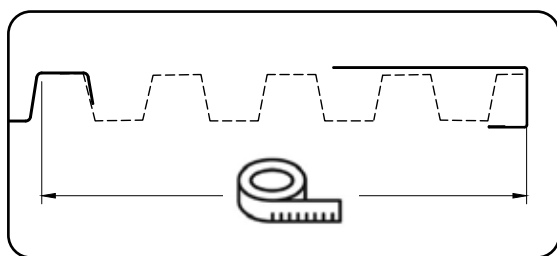


Étape
1


Supports

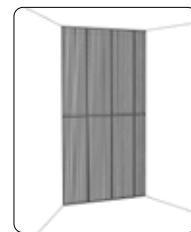




Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux

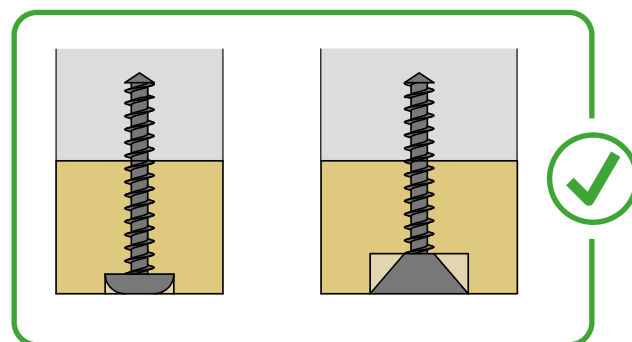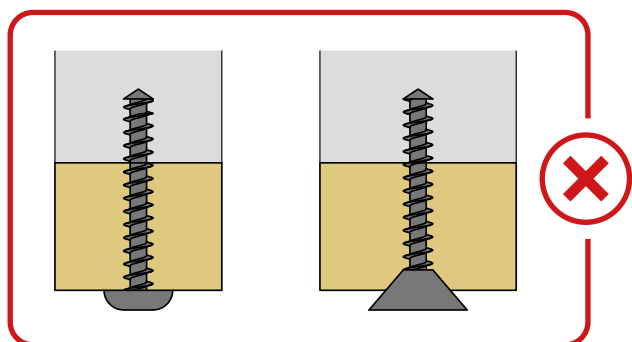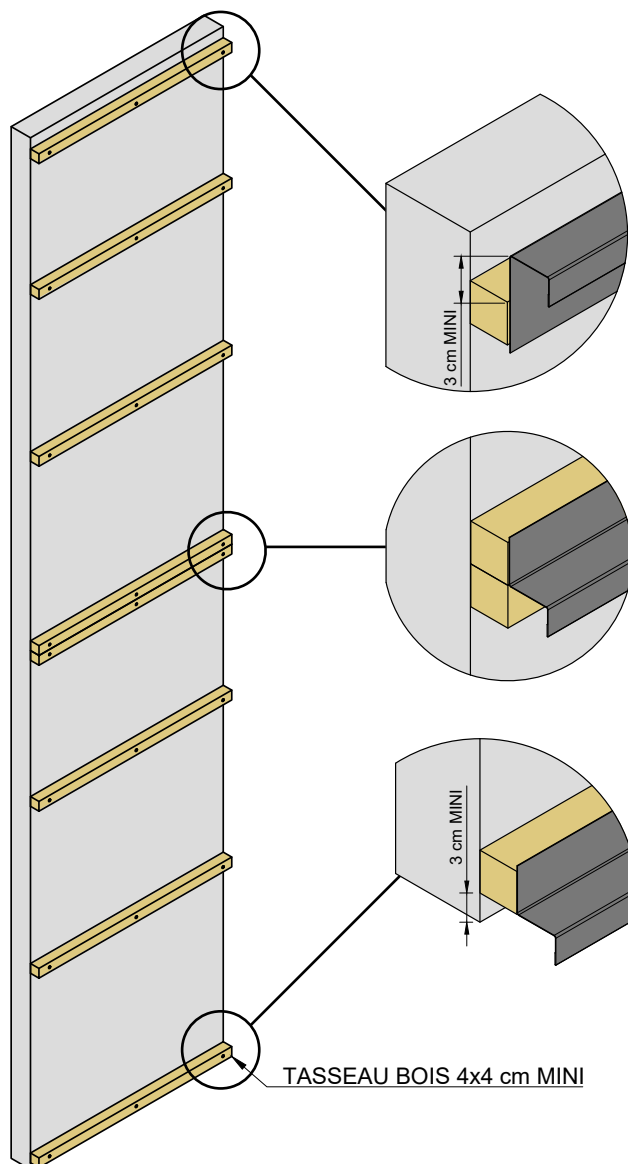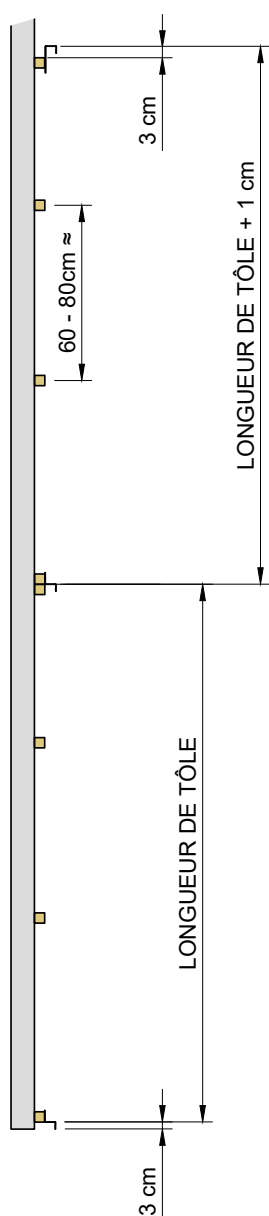


Bavettes de démarrage

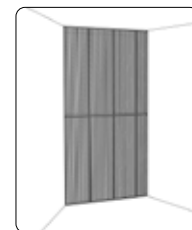


Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux

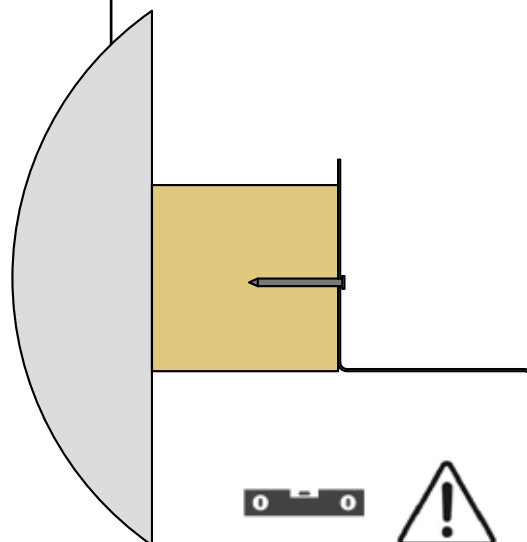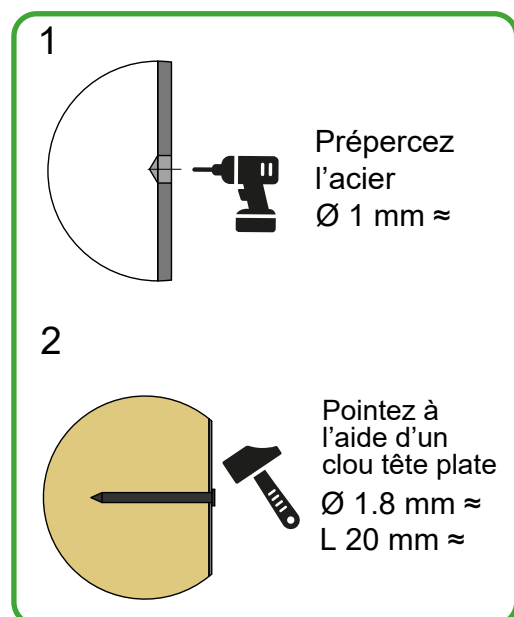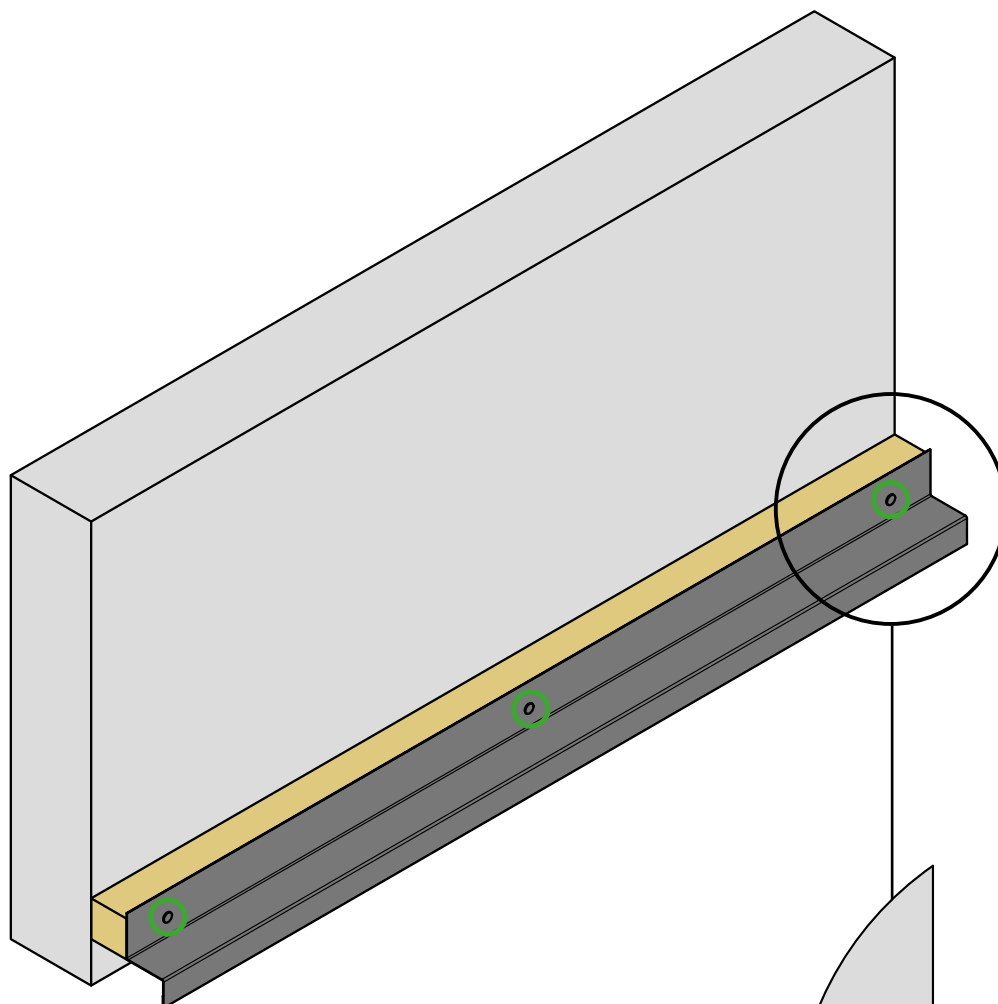


Accessoires latéraux du 1^{er} niveau

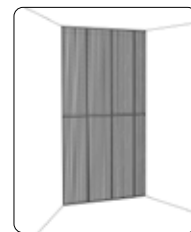

Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux

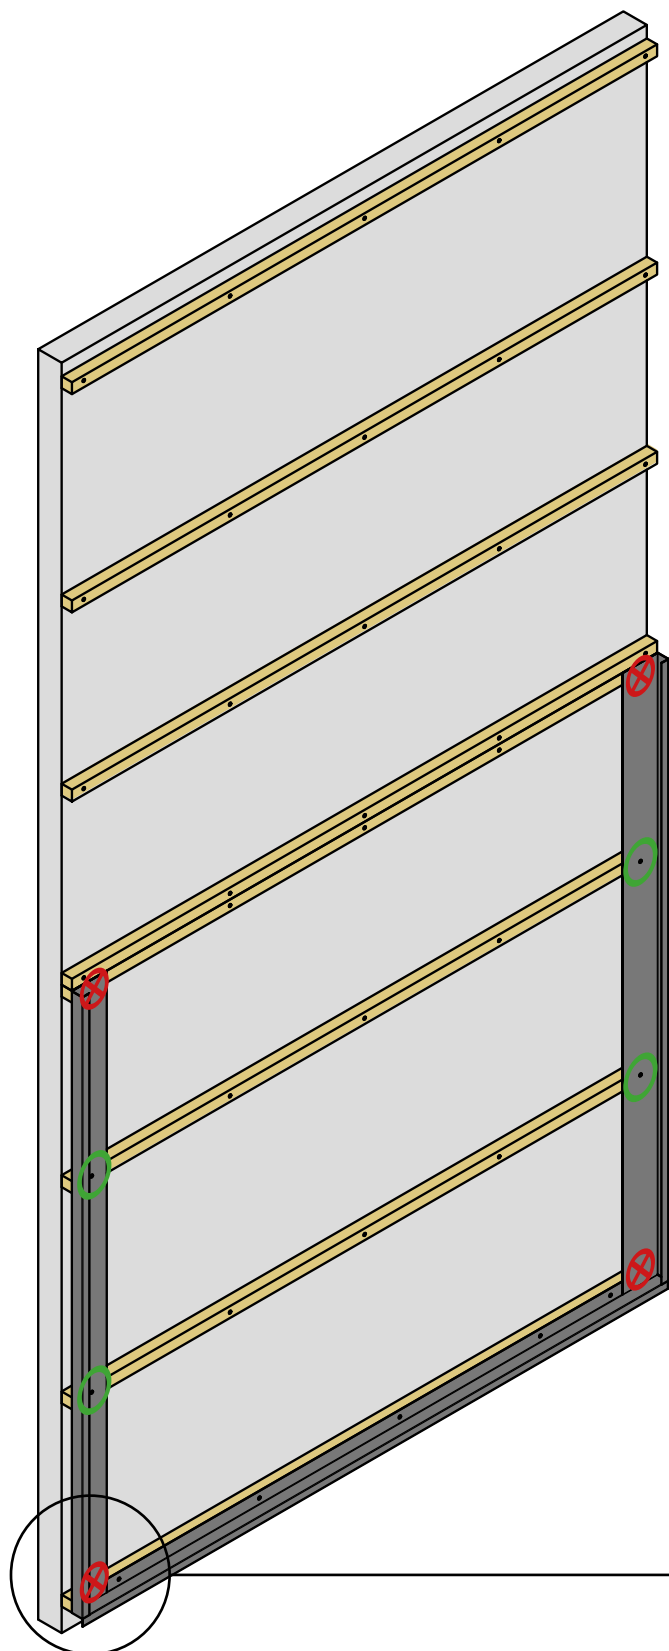


1

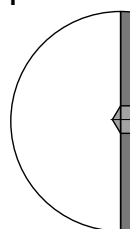



Prépercez
l'acier
Ø 1 mm ≈

2

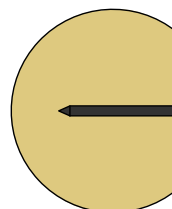


Pointez à
l'aide d'un
clou tête plate
Ø 1.8 mm ≈
L 20 mm ≈

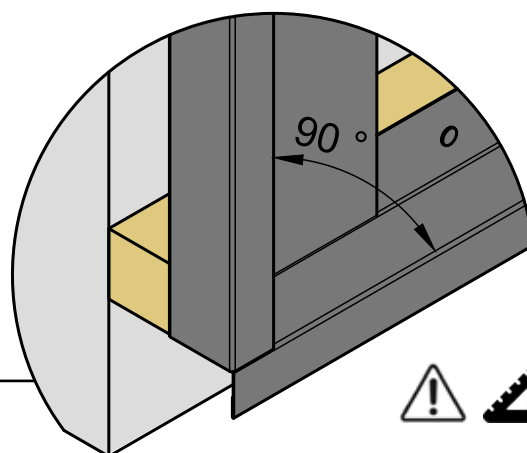


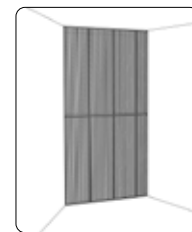

Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux


Emboîtement des panneaux

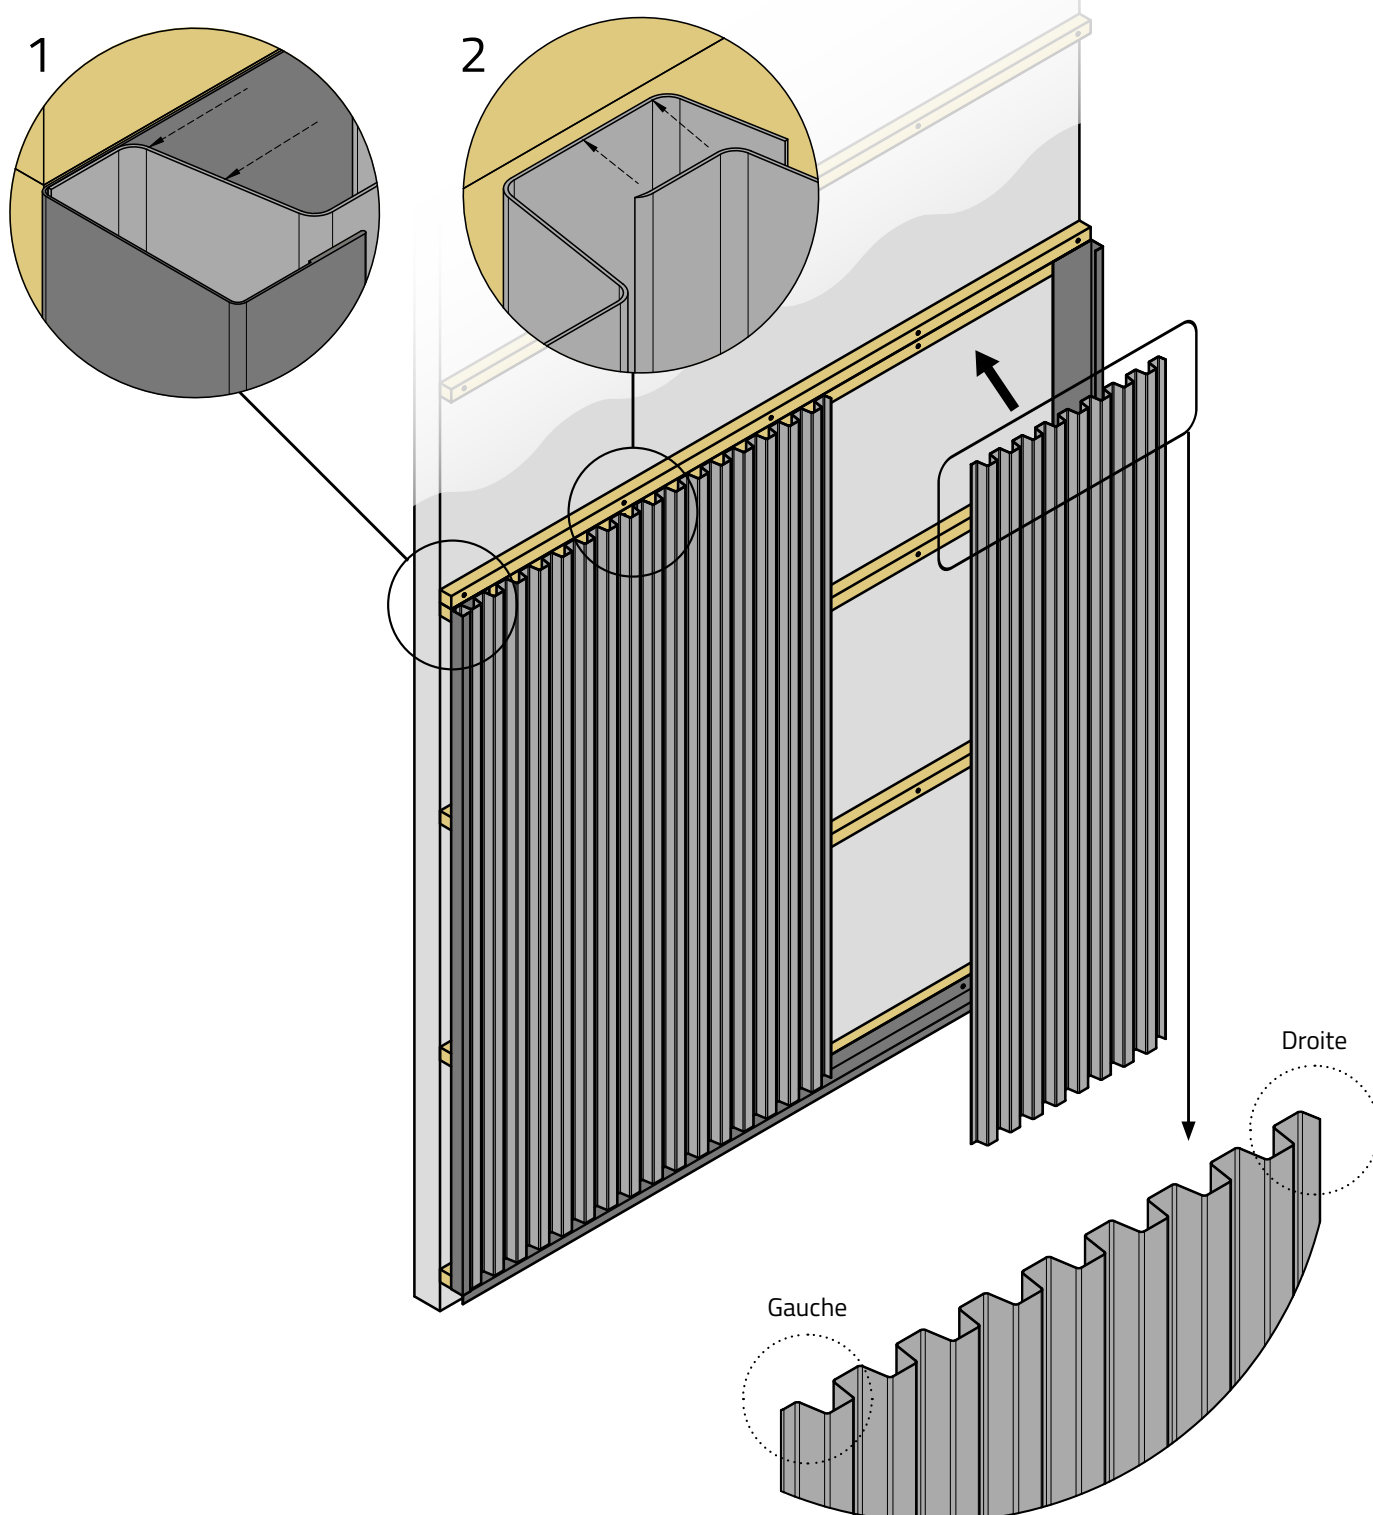


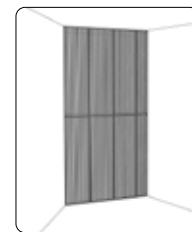

Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux




Fixations des panneaux

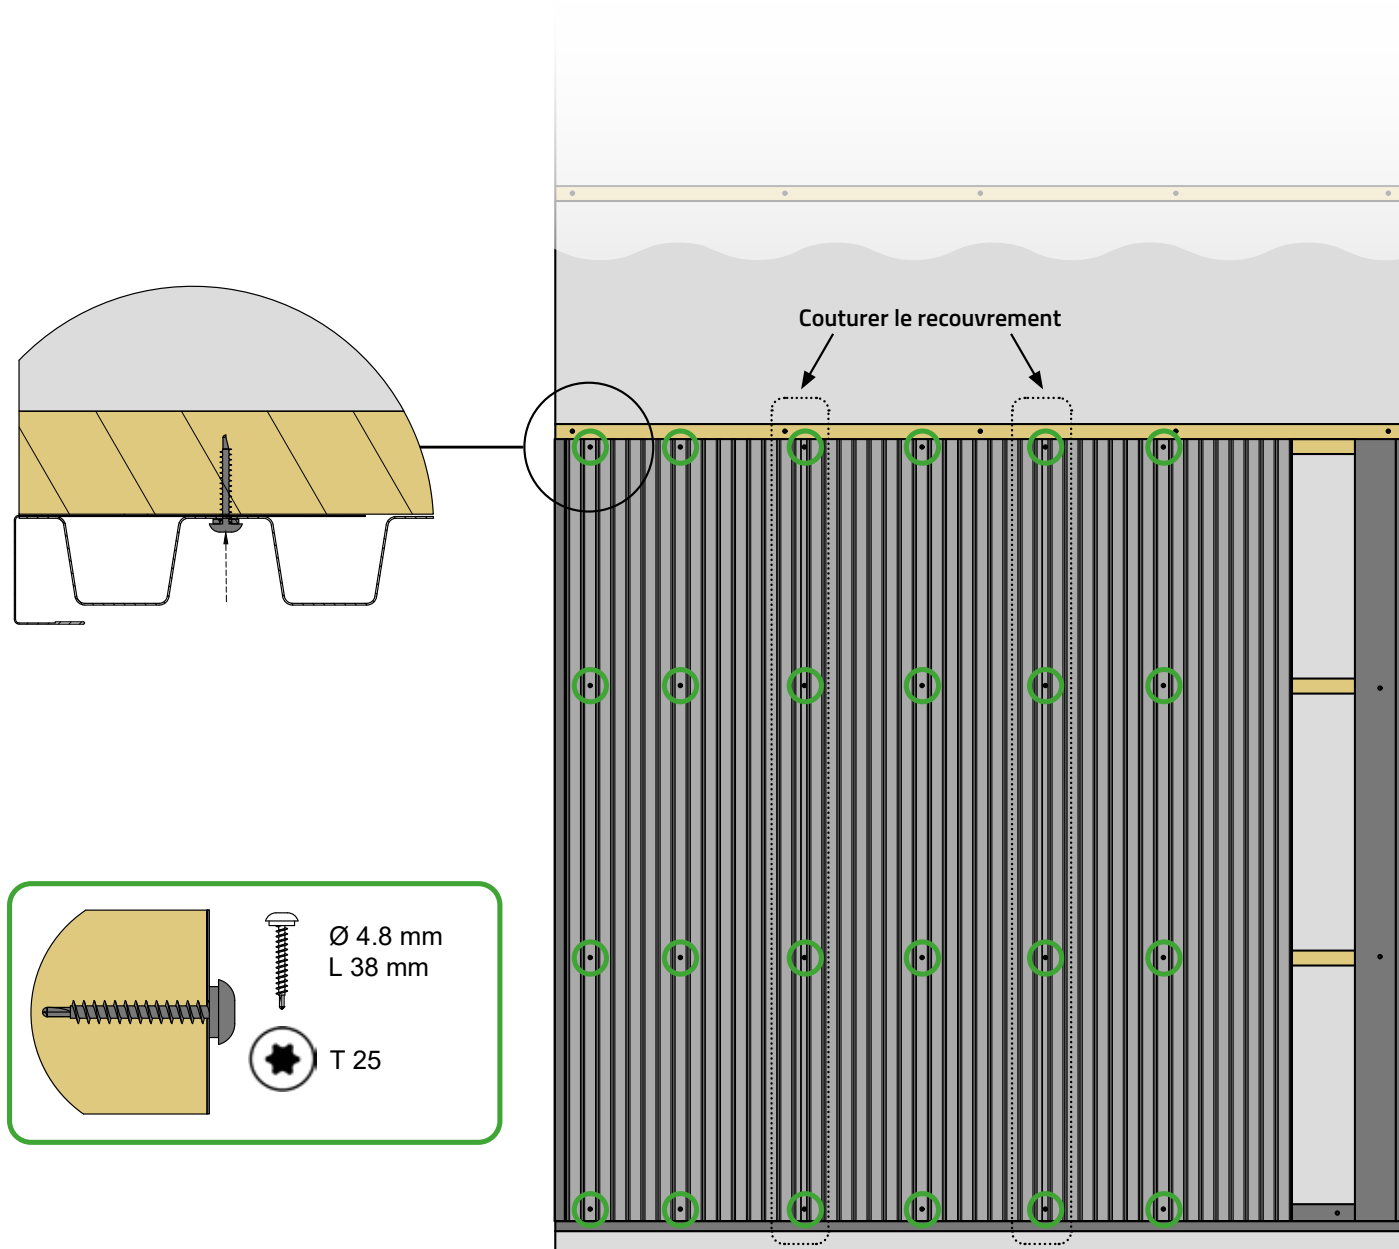


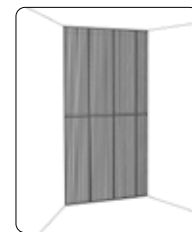

Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux


Pose du dernier panneau

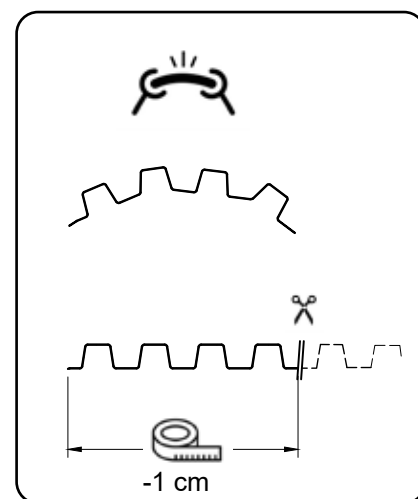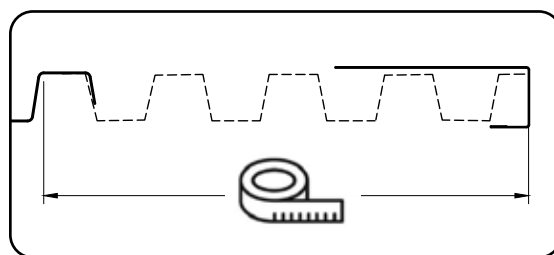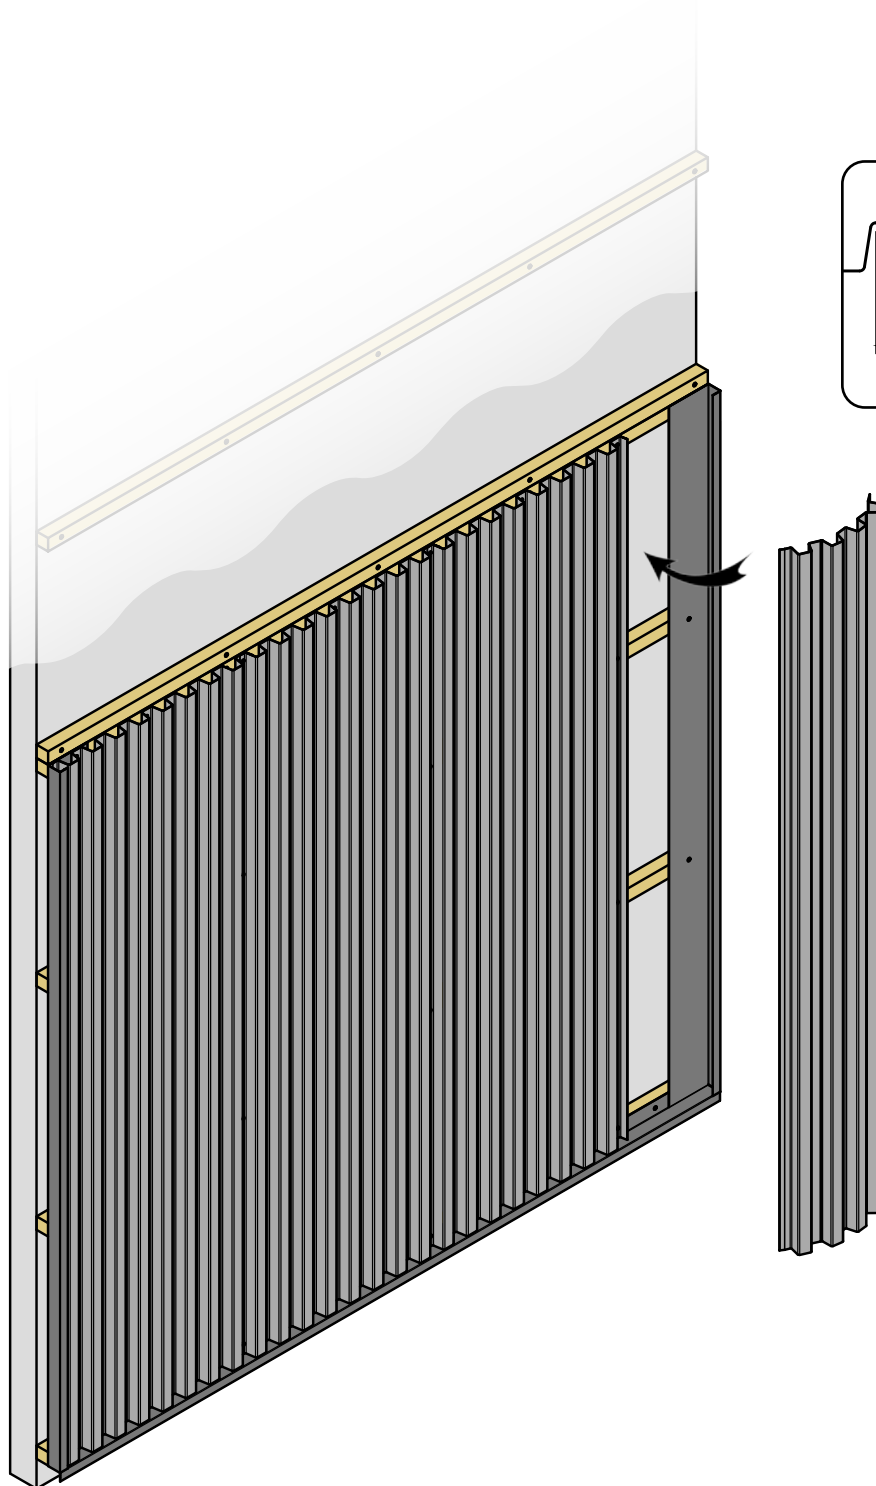

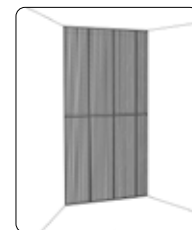


Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux

1



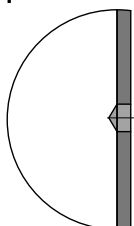


Prépercez
l'acier
 $\varnothing 1 \text{ mm} \approx$


2

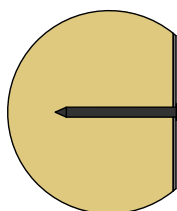


Pointez à
l'aide d'un
clou tête plate
 $\varnothing 1.8 \text{ mm} \approx$
L 20 mm $\approx$

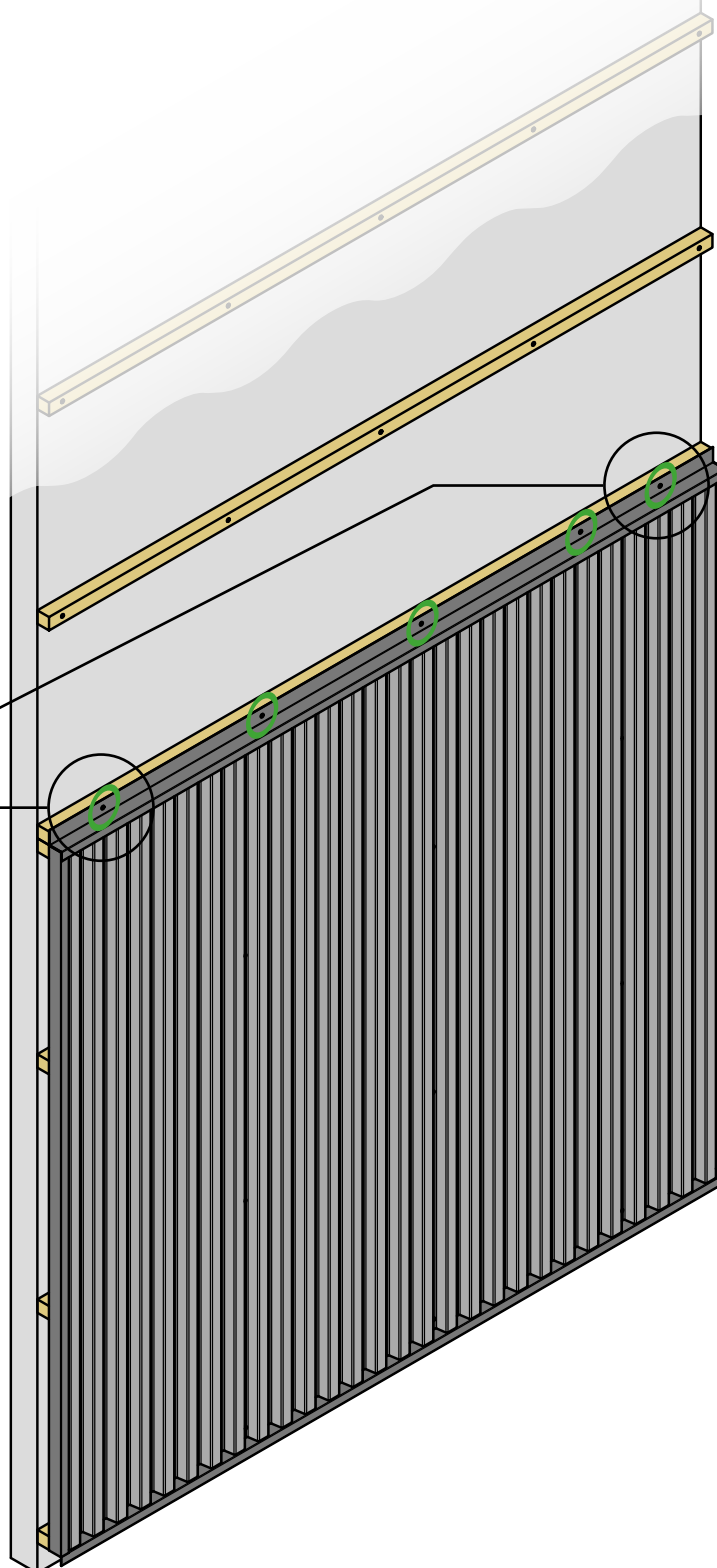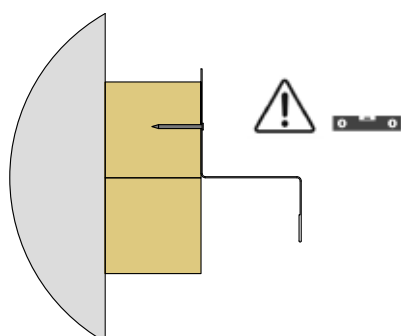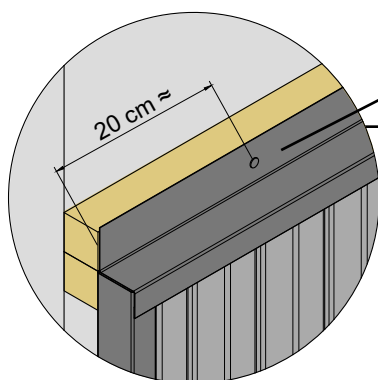


Accessoires latéraux du 2^{ème} niveau

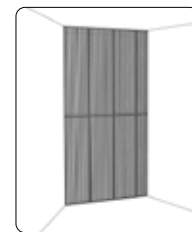

Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux

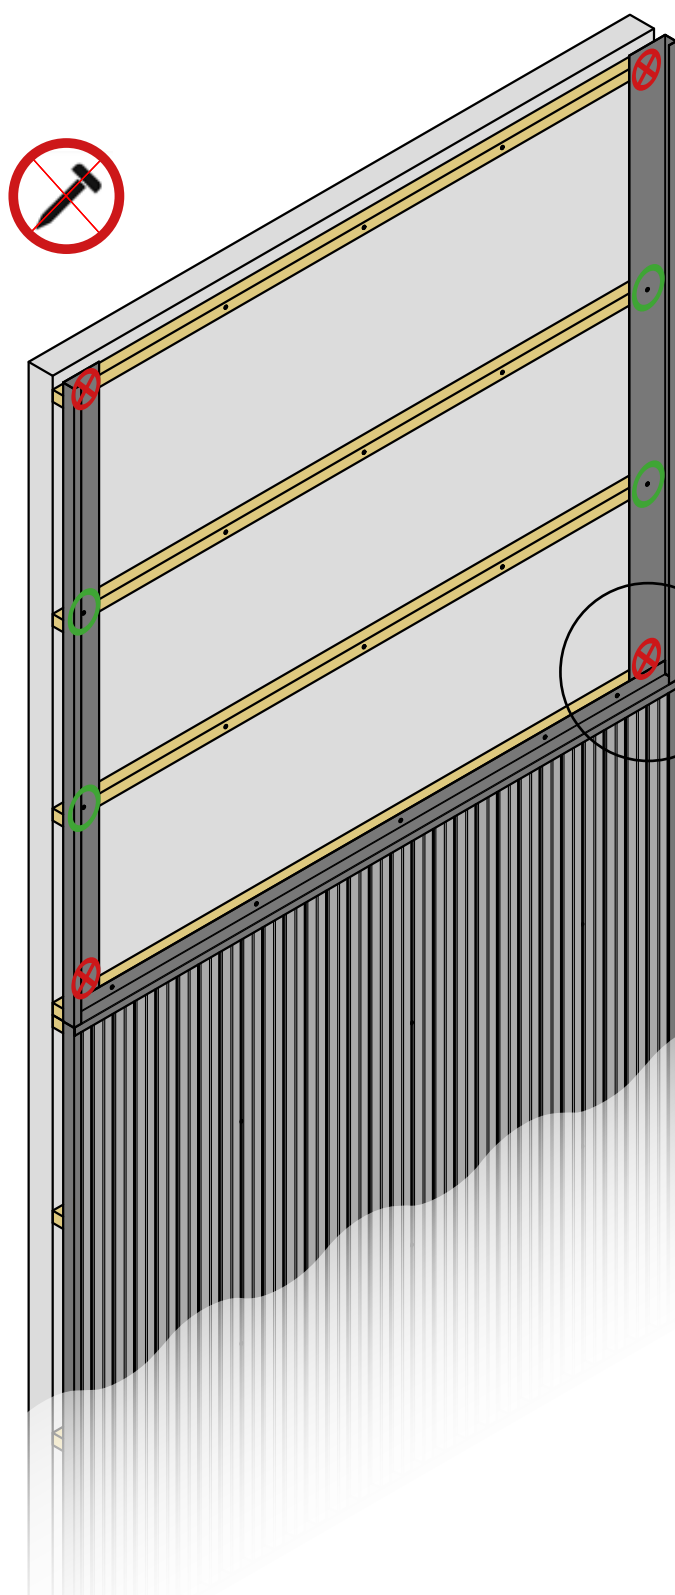


1


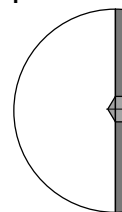


Prépercez
l'acier
Ø 1 mm ≈


2

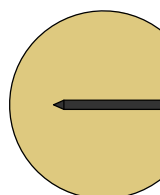


Pointez à
l'aide d'un
clou tête plate
Ø 1.8 mm ≈
L 20 mm ≈

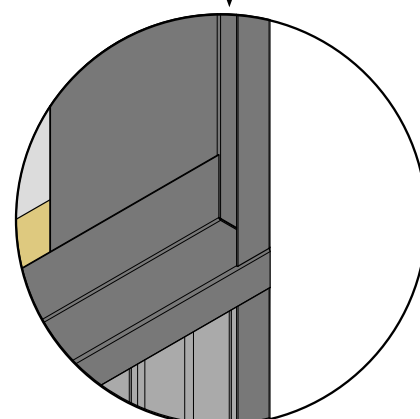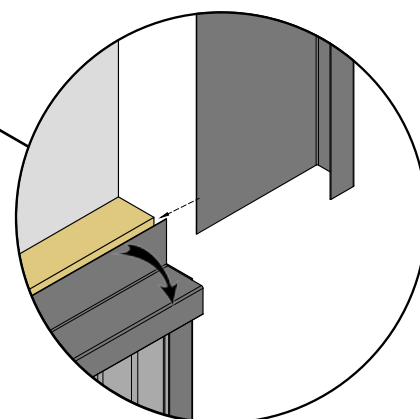


Accessoires supérieurs du 2^{ème} niveau

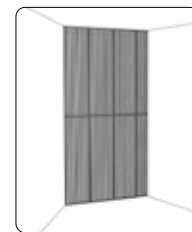

Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux

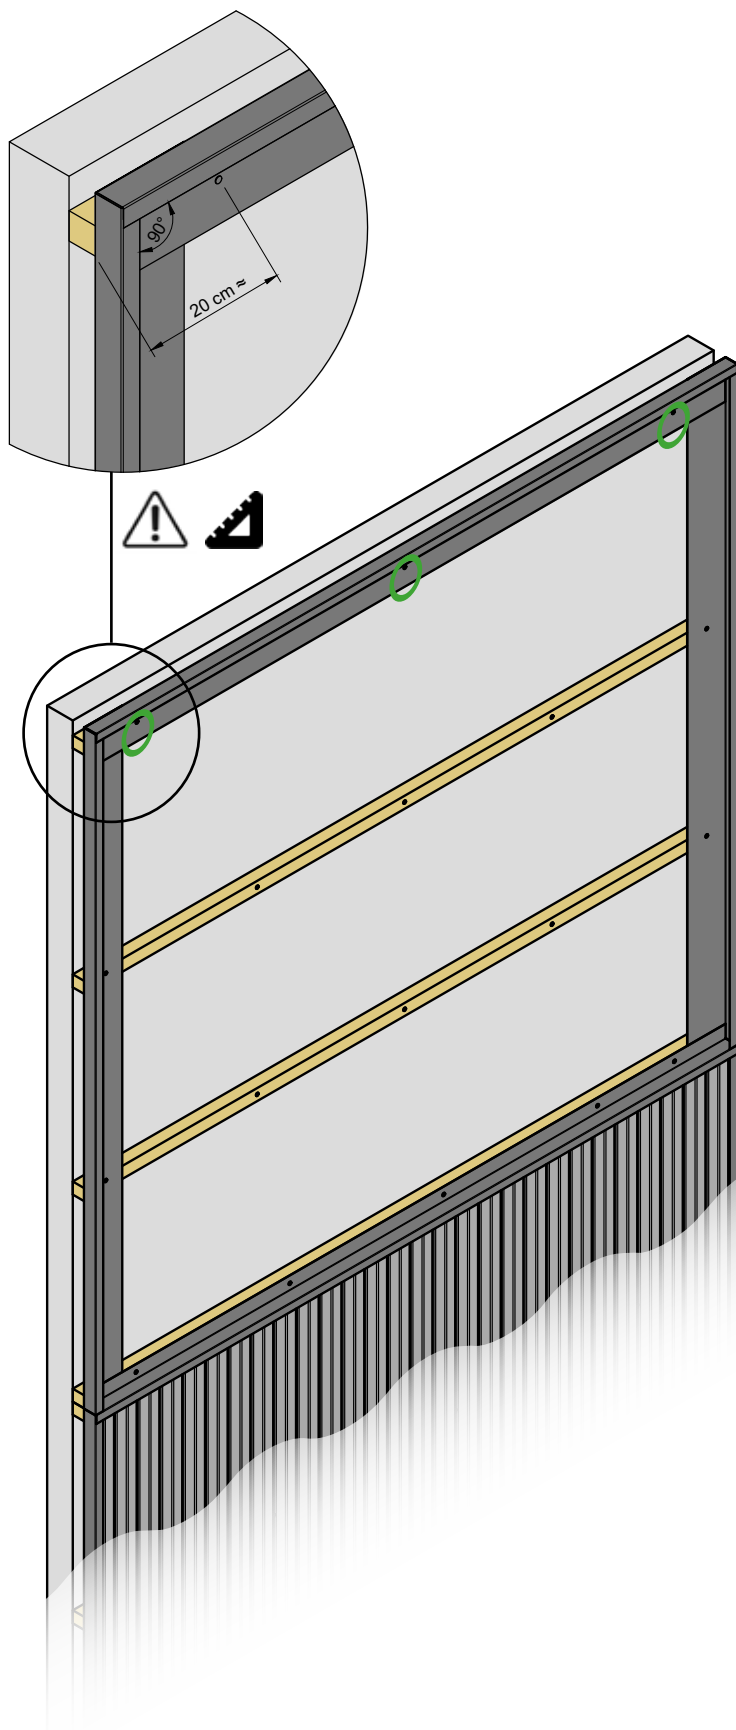


1

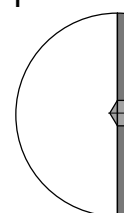


Prépercez
l'acier
Ø 1 mm ≈

2

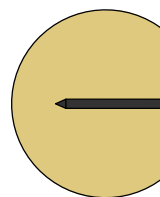



Pointez à
l'aide d'un
clou tête plate
Ø 1.8 mm ≈
L 20 mm ≈

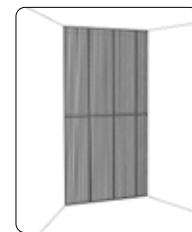

Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux


Emboîtement des panneaux

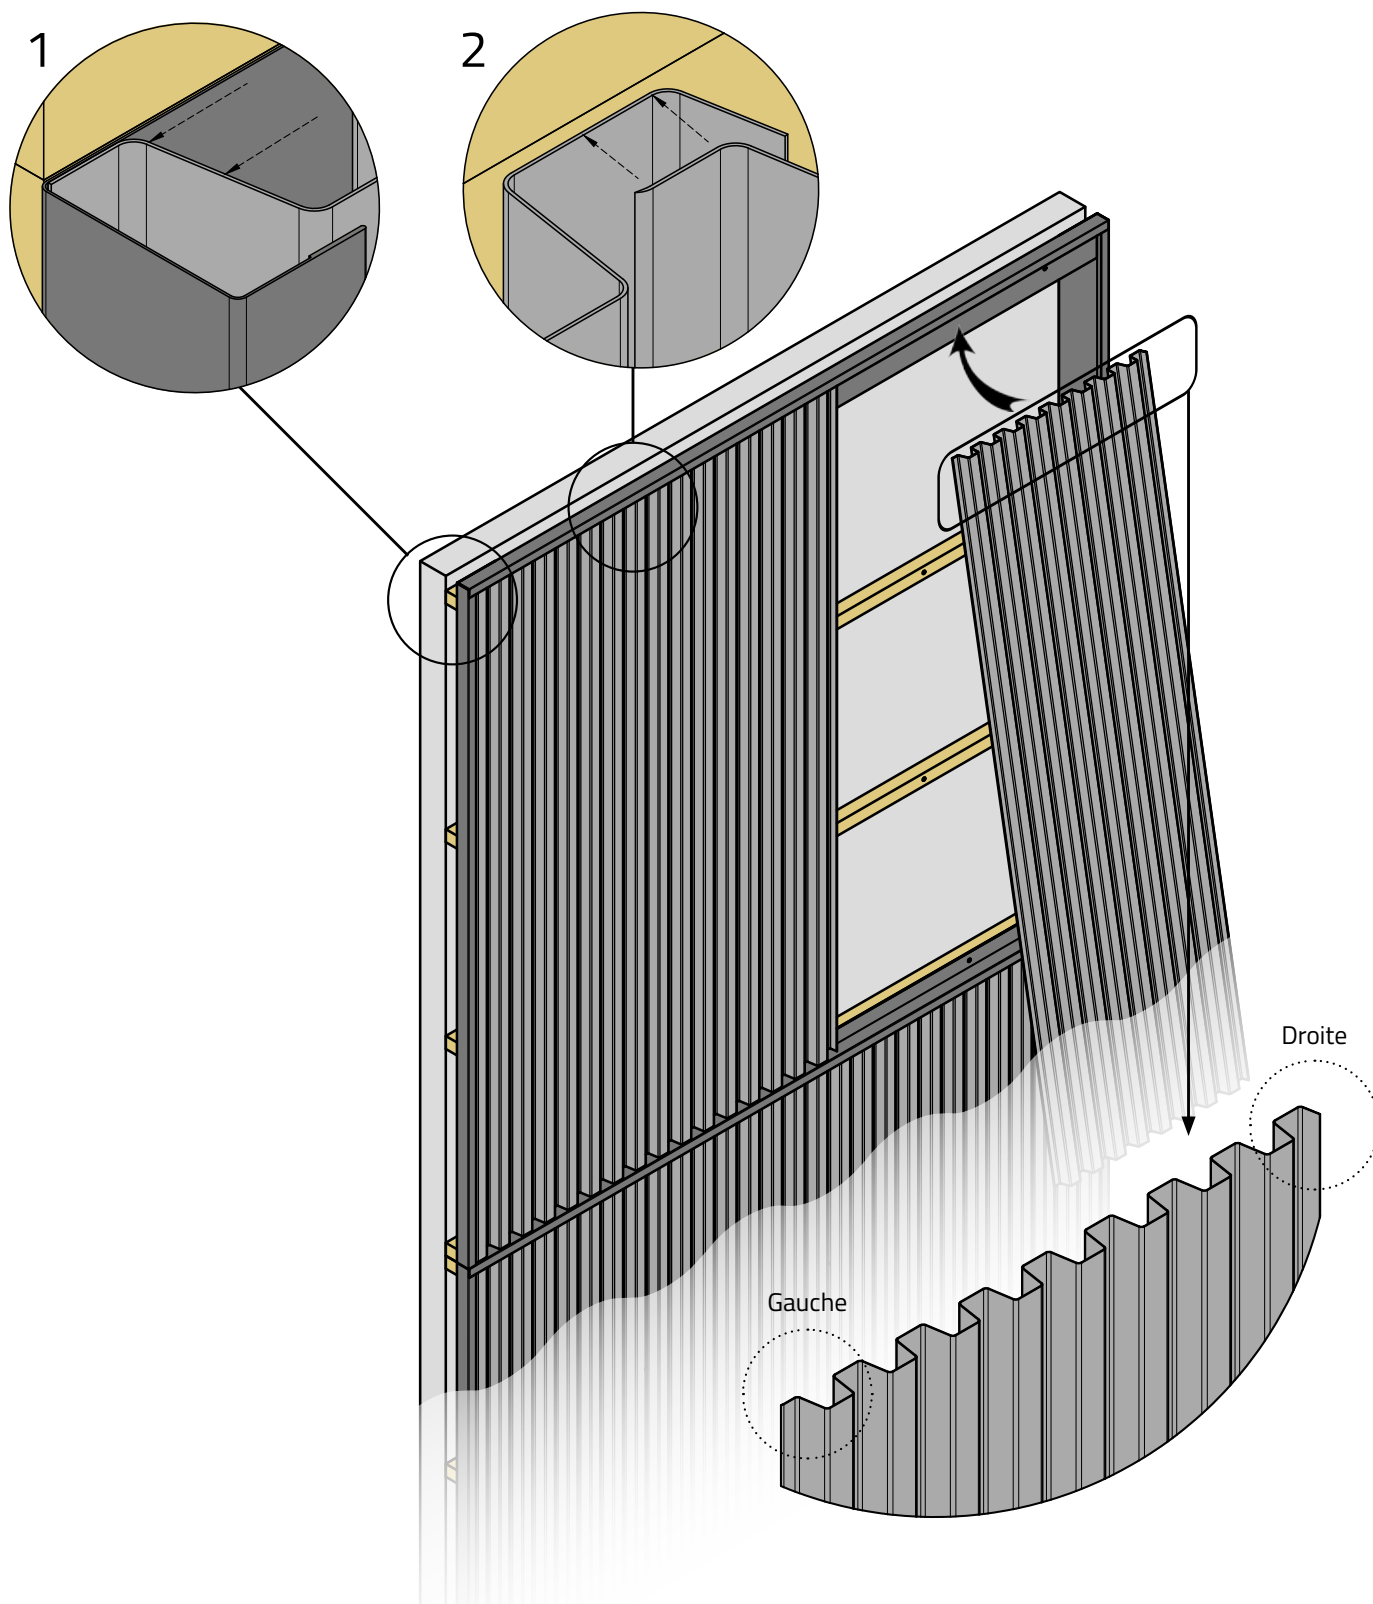


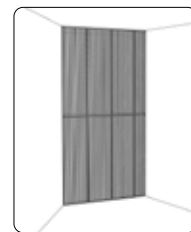

Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux




Fixation des panneaux

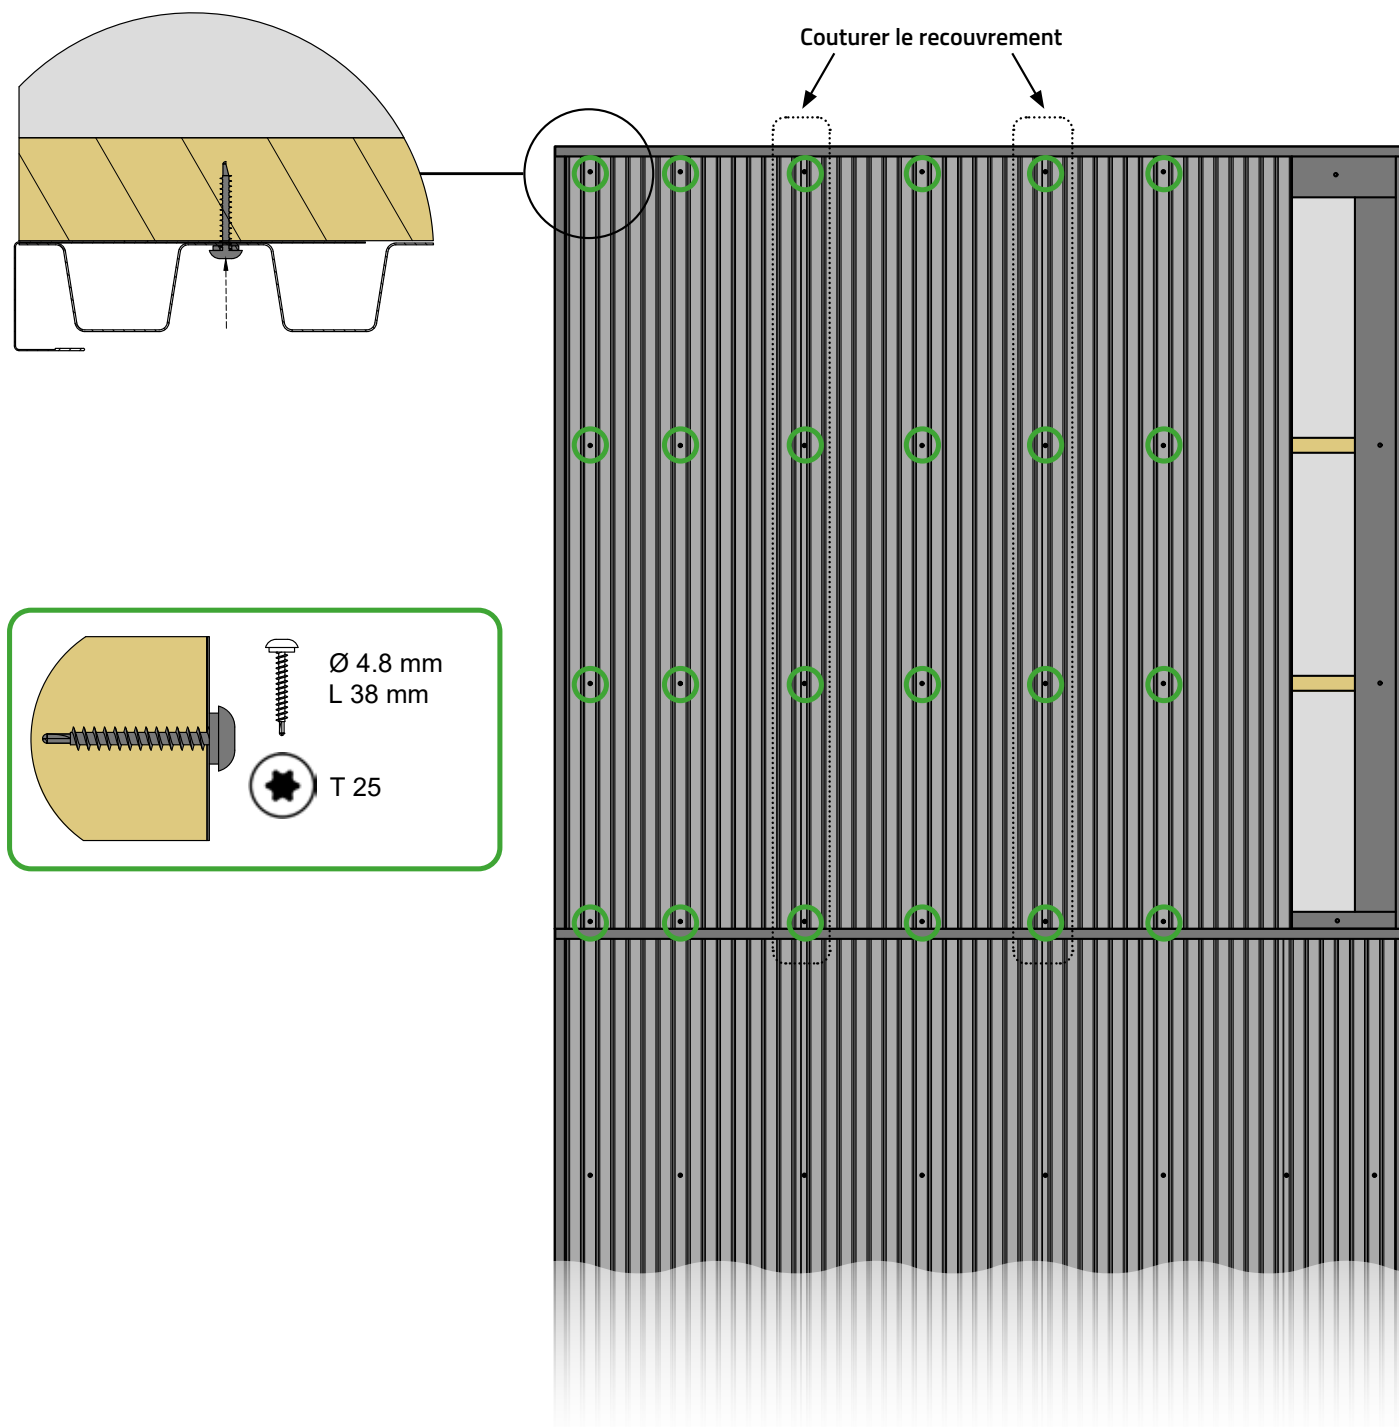

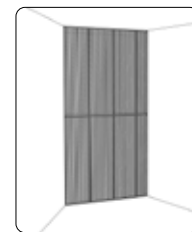


Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux


Pose du dernier panneau

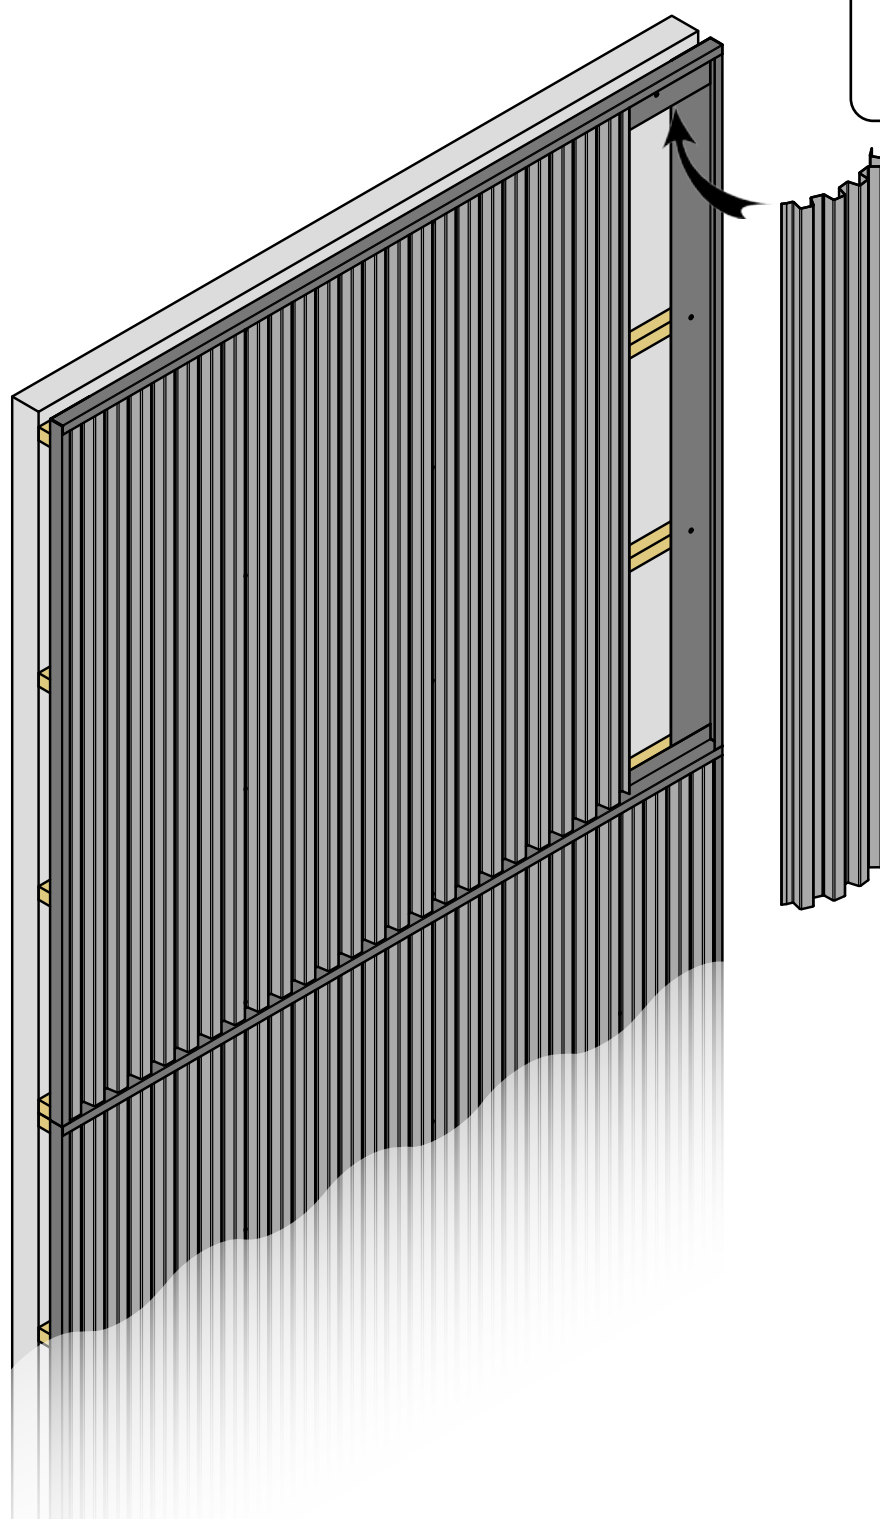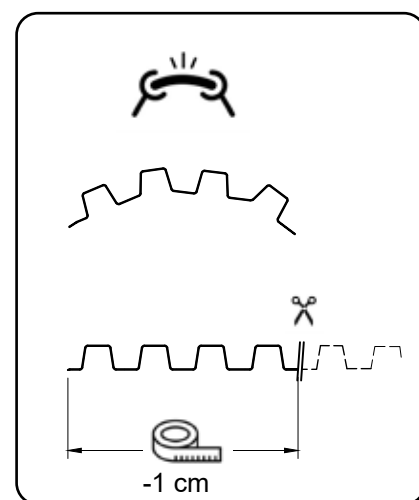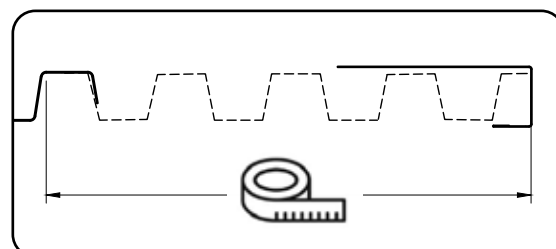

Angle rentrant

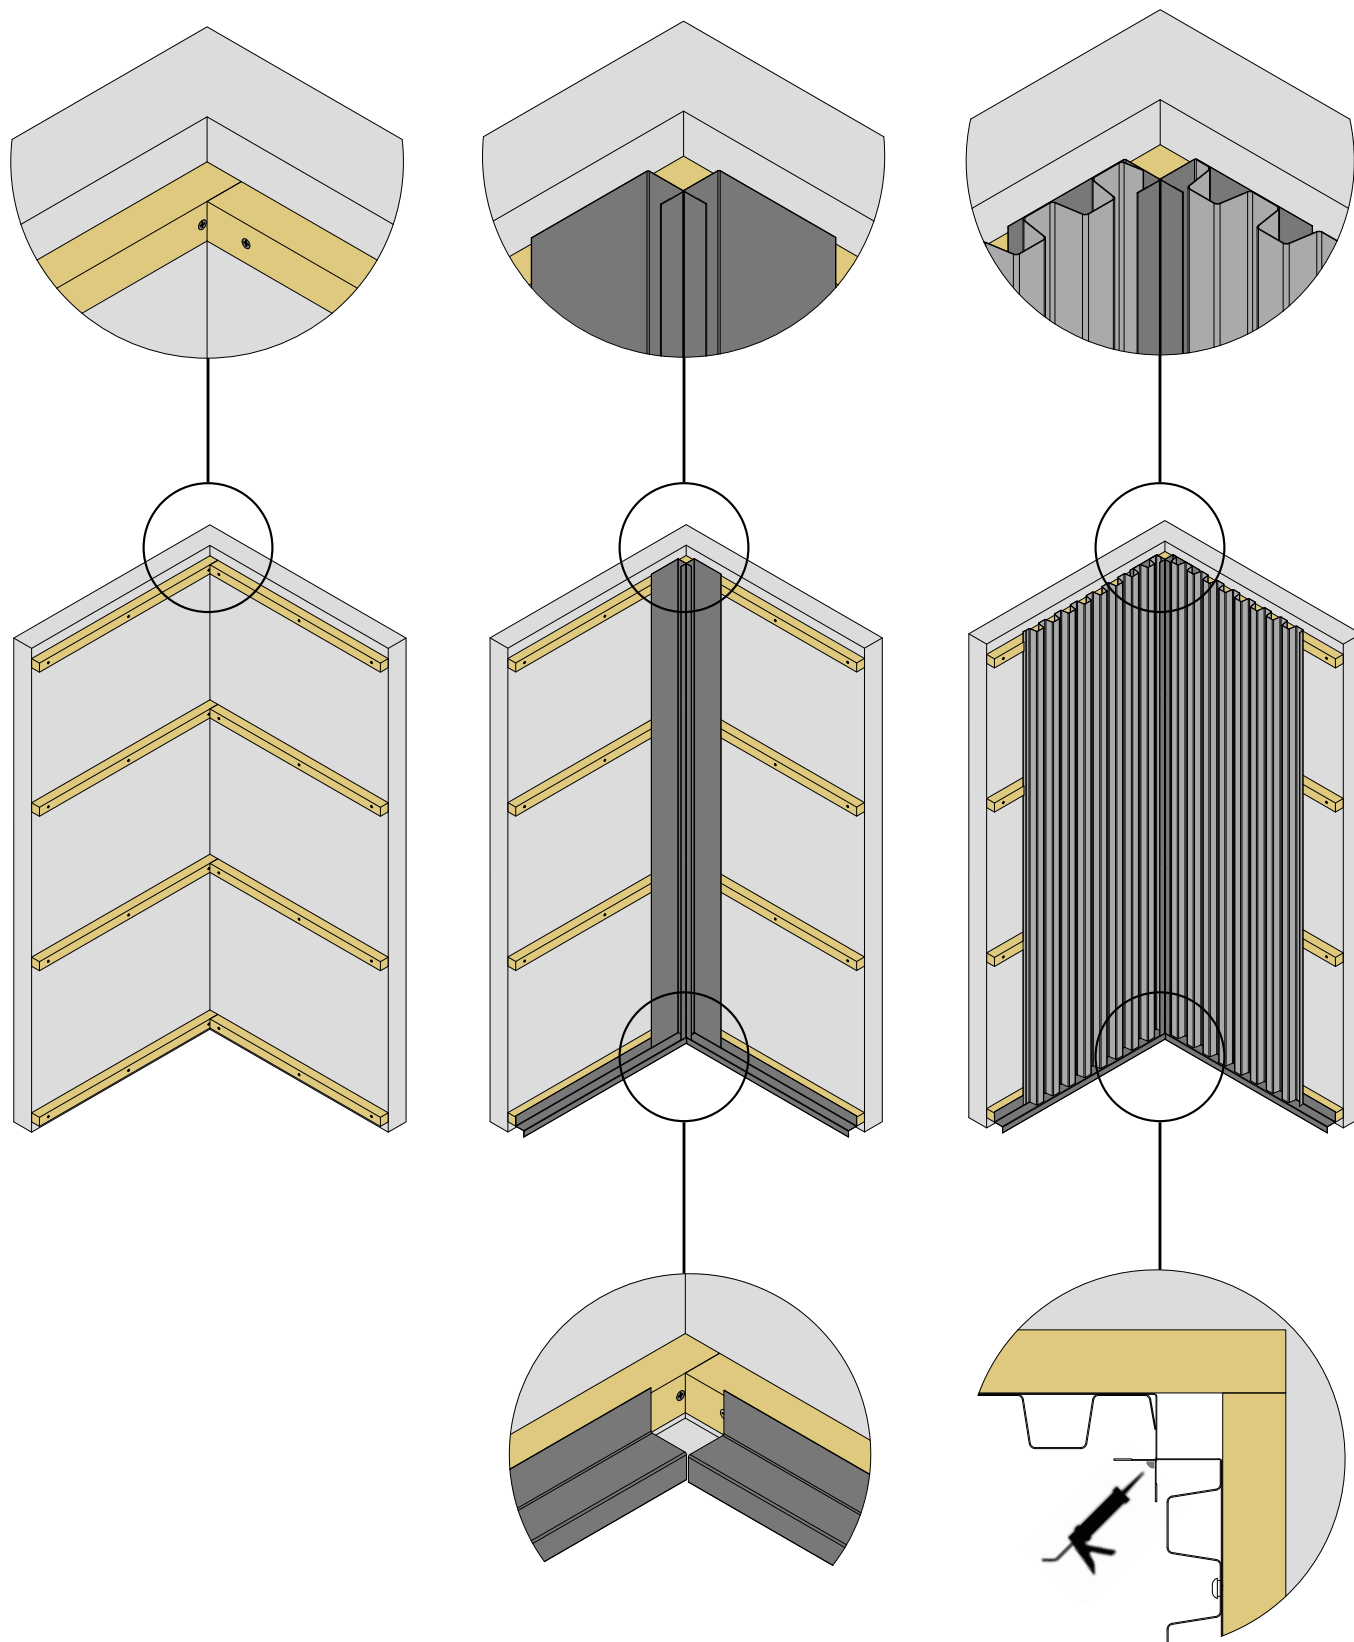

Angle sortant

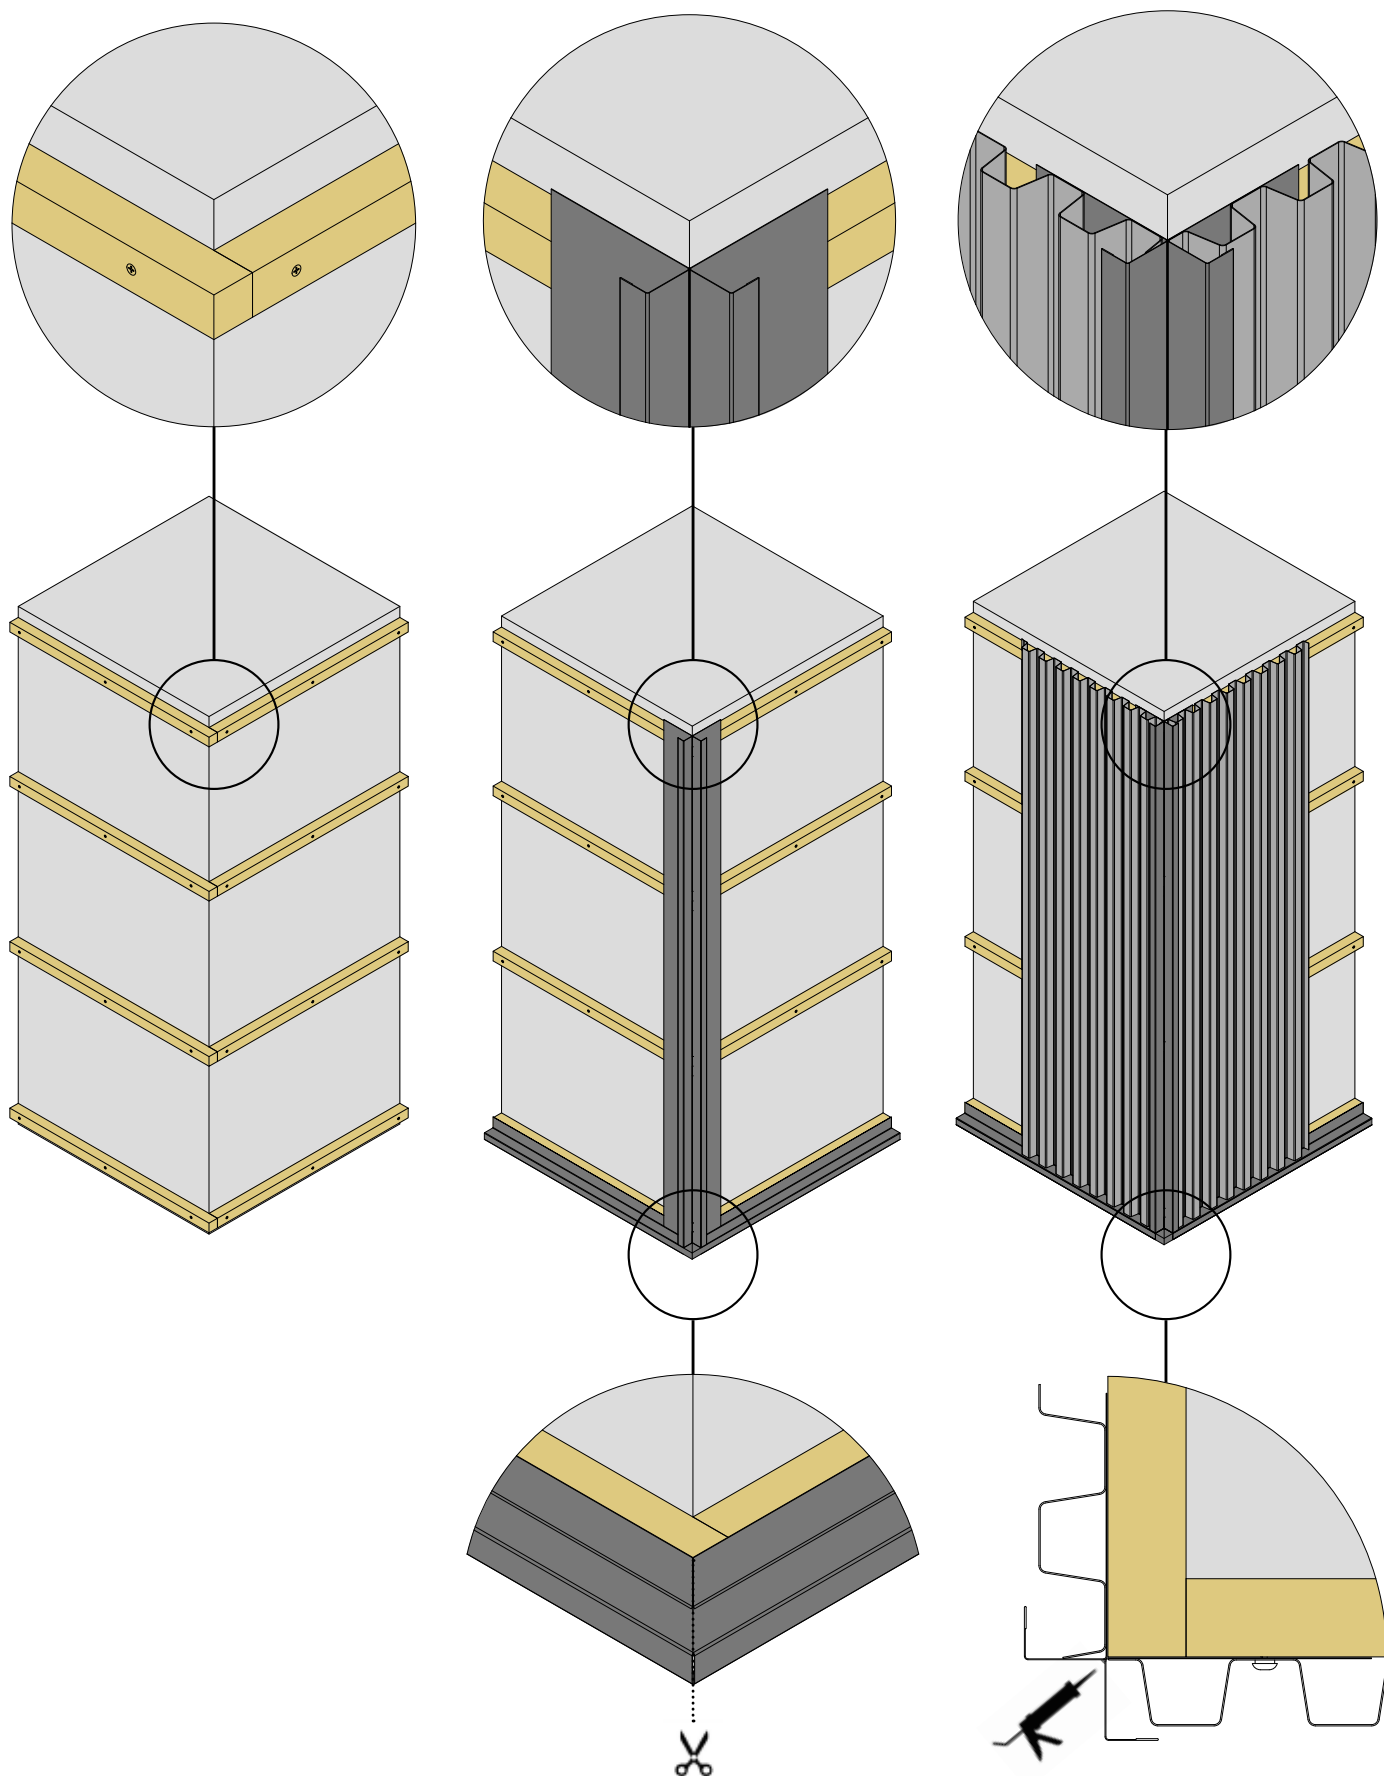



Service consommateur : 04 81 09 27 08

S.A.S ATINA - 16 Rue Verte - 63118 Cébazat - France

www.parement-metallique.fr