


DOCUMENTATION DE MISE EN ŒUVRE

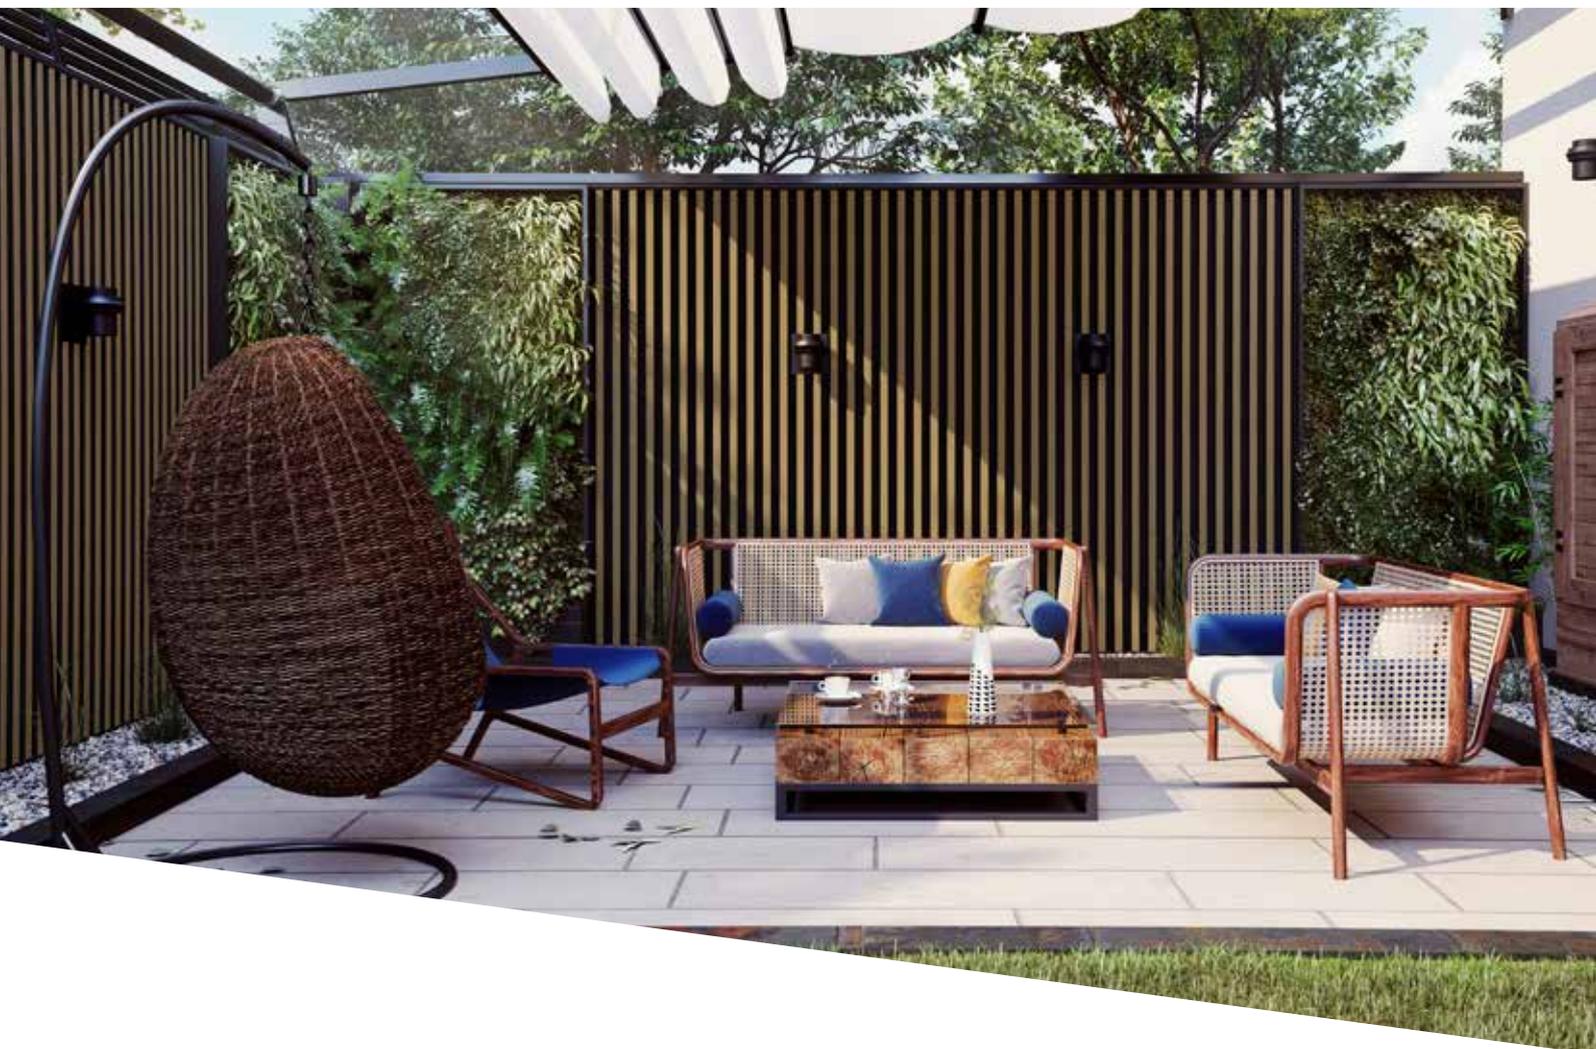

Parement Tasseau 40x40 Pose sur support Ossature Bois

Service consommateur : 04 81 09 27 08
S.A.S ATINA - 16 Rue Verte - 63118 Cébazat - France

SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| Informations générales | 3 |
| Choix de la configuration | 4 |
| Mur à un seul élément | 5 |
| Supports | 5 |
| Bavettes de démarrage | 6 |
| Accessoires latéraux | 7 |
| Accessoires supérieurs | 8 |
| Panneaux | 9 |
| Emboîtement des panneaux | 9 |
| Fixation des panneaux | 10 |
| Pose du dernier panneau | 11 |
| Mur à plusieurs éléments | 12 |
| Supports | 12 |
| Bavettes de démarrage | 13 |
| Accessoires latéraux du 1 ^{er} niveau | 14 |
| Panneaux du 1 ^{er} niveau | 15 |
| Emboîtement des panneaux | 15 |
| Fixations des panneaux | 16 |
| Pose du dernier panneau | 17 |
| Bavettes de jonction | 18 |
| Accessoires latéraux du 2 ^{eme} niveau | 19 |
| Accessoires supérieurs du 2 ^{eme} niveau | 20 |
| Panneaux du 2 ^{eme} niveau | 21 |
| Emboîtement des panneaux | 21 |
| Fixation des panneaux | 22 |
| Pose du dernier panneau | 23 |
| Gestion des angles | 24 |
| Angle rentrant | 24 |
| Angle sortant | 25 |

Informations générales

Nombre de personnes pour le montage :



2 personnes

Équipements de sécurité :



Gants
anti-coupures



Lunettes de
protection

Outils nécessaires :




Perceuse
Visseuse




Niveau



Maillet

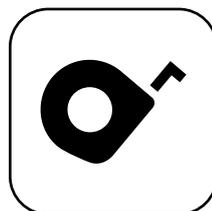

Mètre

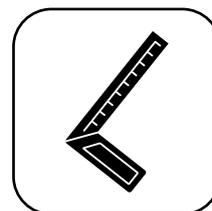

Équerre




Cisaille




Meuleuse

Choix de la configuration

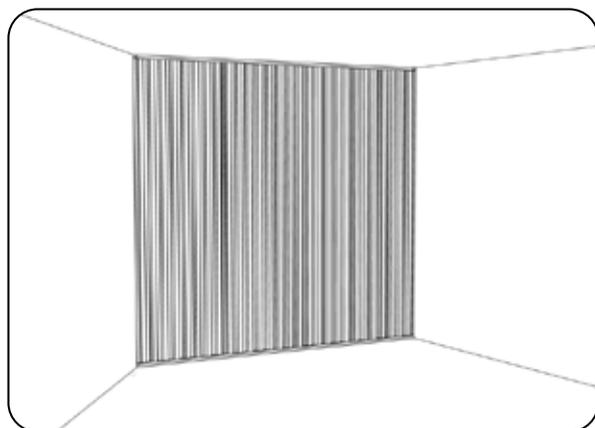

Mur à un seul élément
SANS jonction horizontale de panneaux

Page 5

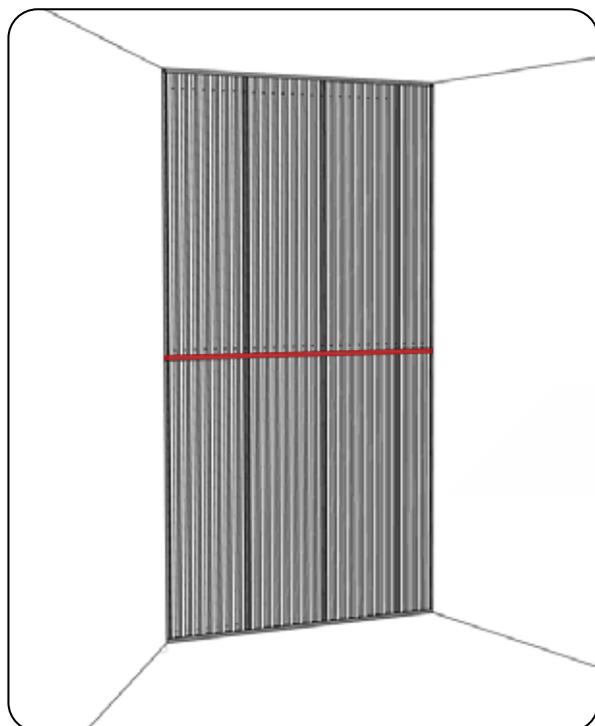


Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux





Page 12

Étape
1


Supports

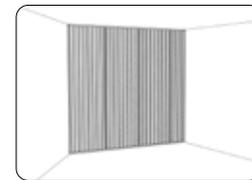


Mur à un seul élément
SANS jonction horizontale de panneaux

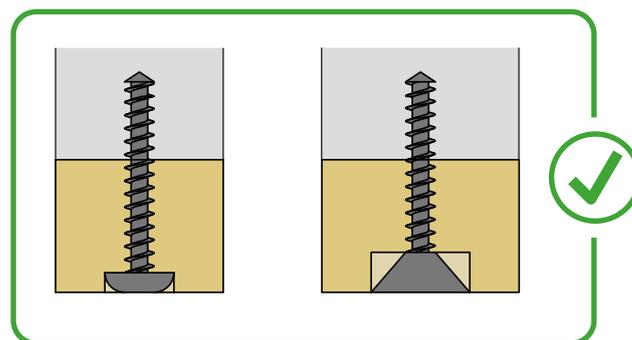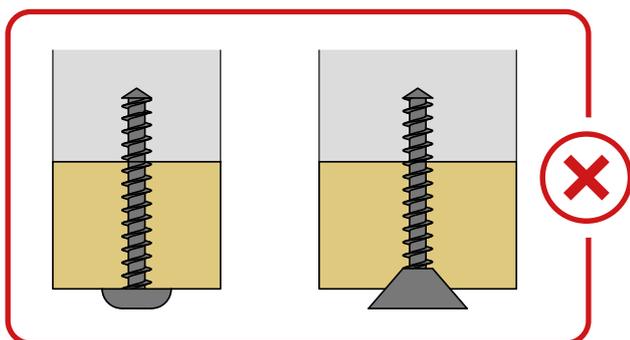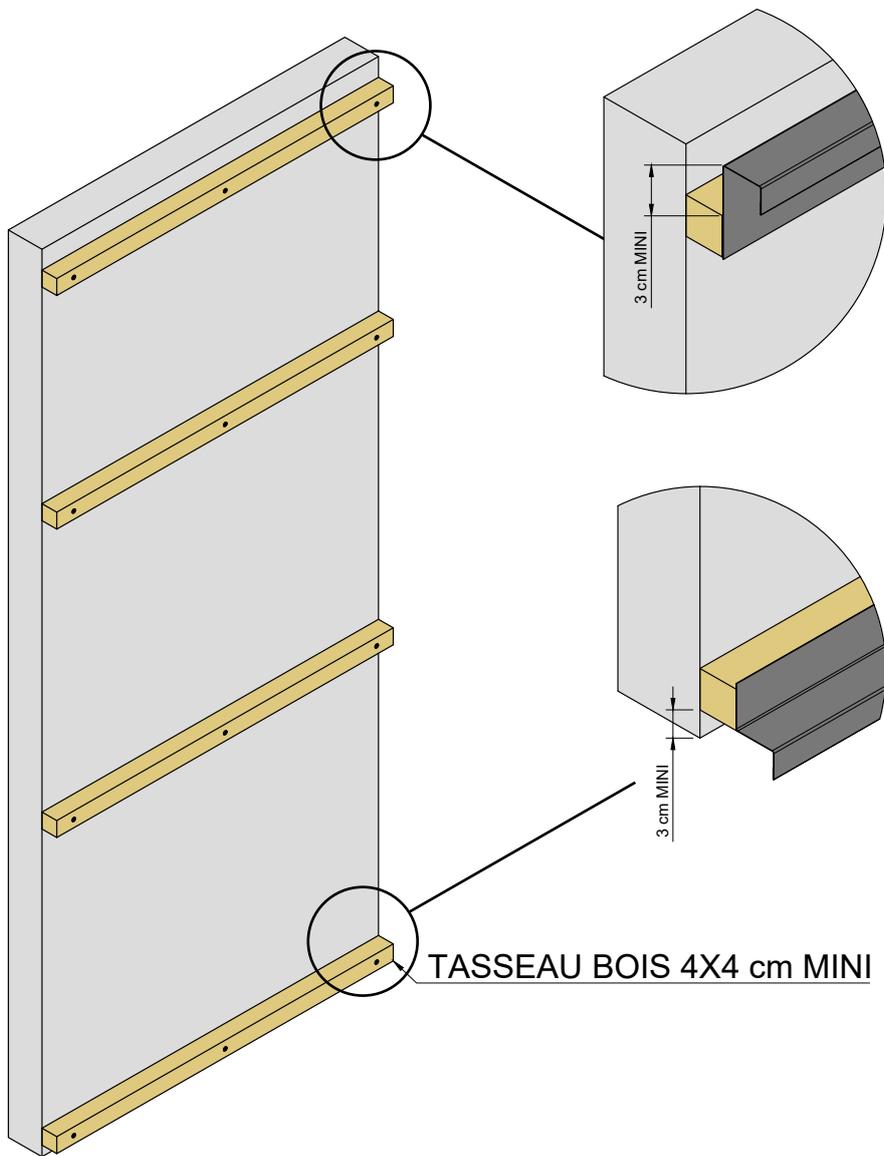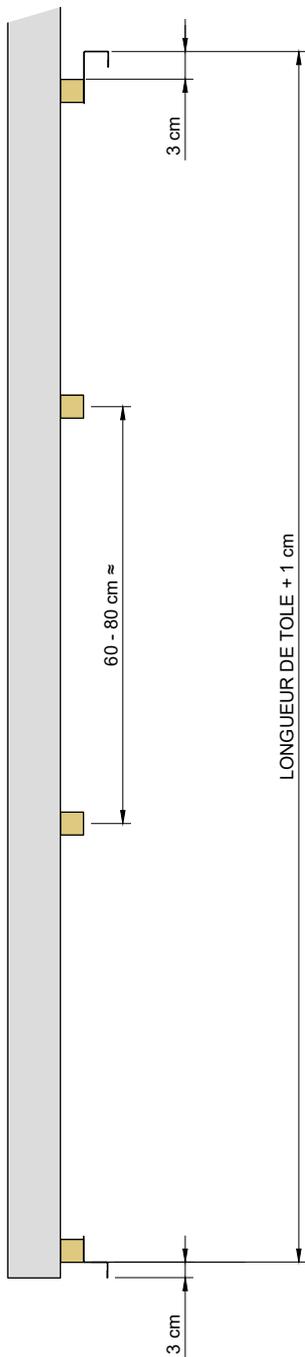


Bavettes de démarrage

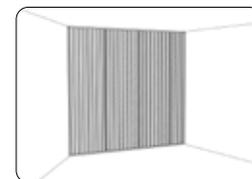

Mur à un seul élément
SANS jonction horizontale de panneaux

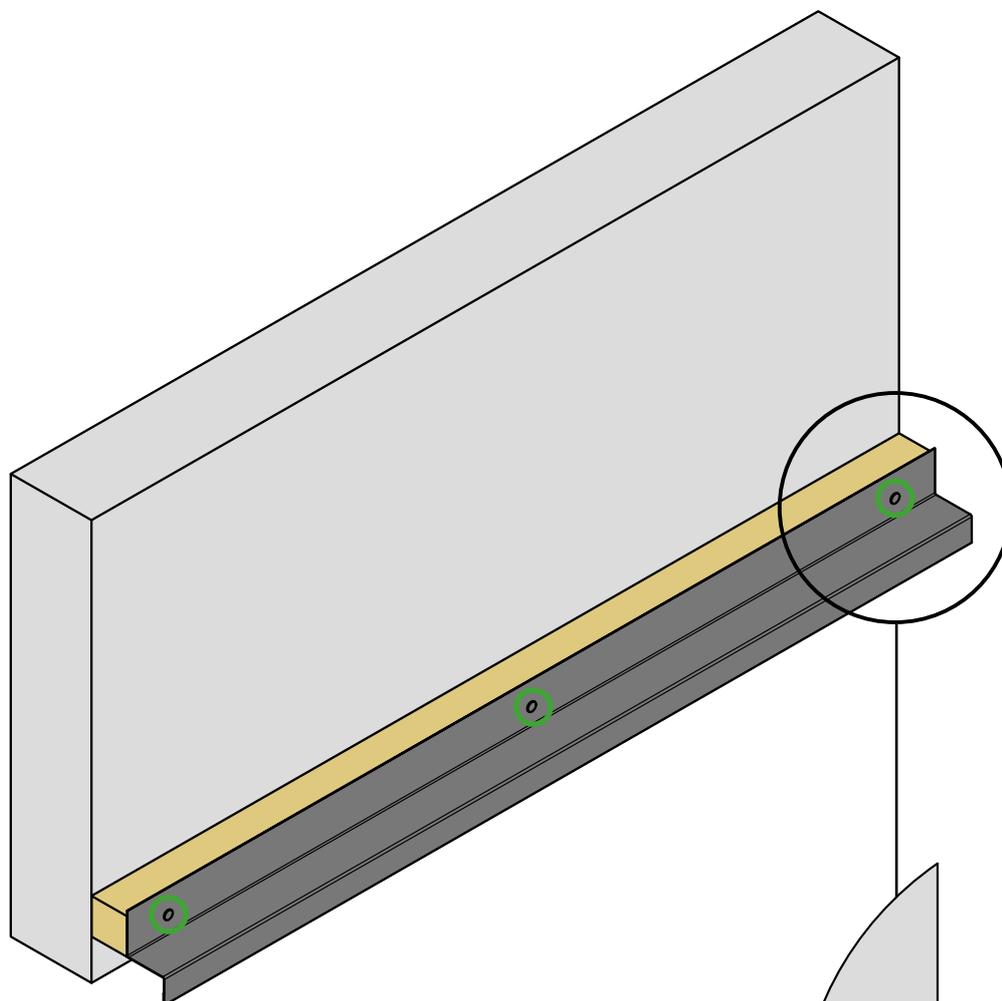


1

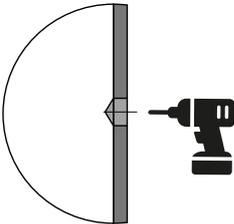



Prépercez l'acier
Ø 1 mm ≈

2

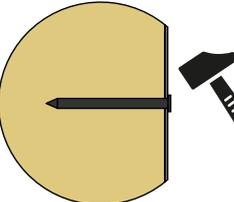


Pointez à l'aide d'un clou tête plate
Ø 1.8 mm ≈
L 20 mm ≈

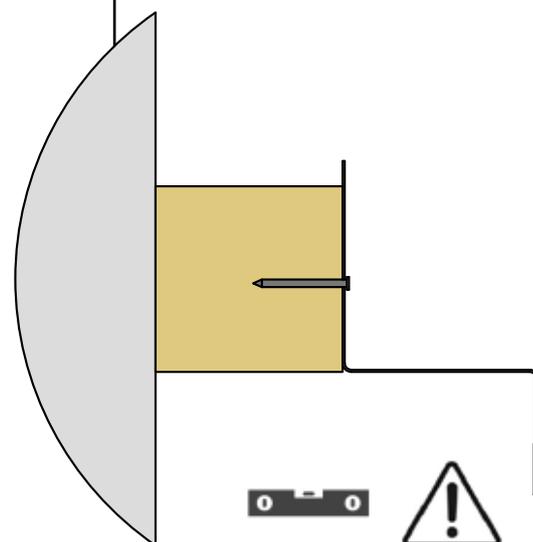


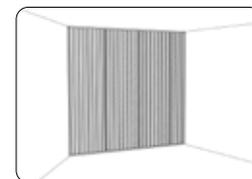

Mur à un seul élément
SANS jonction horizontale de panneaux

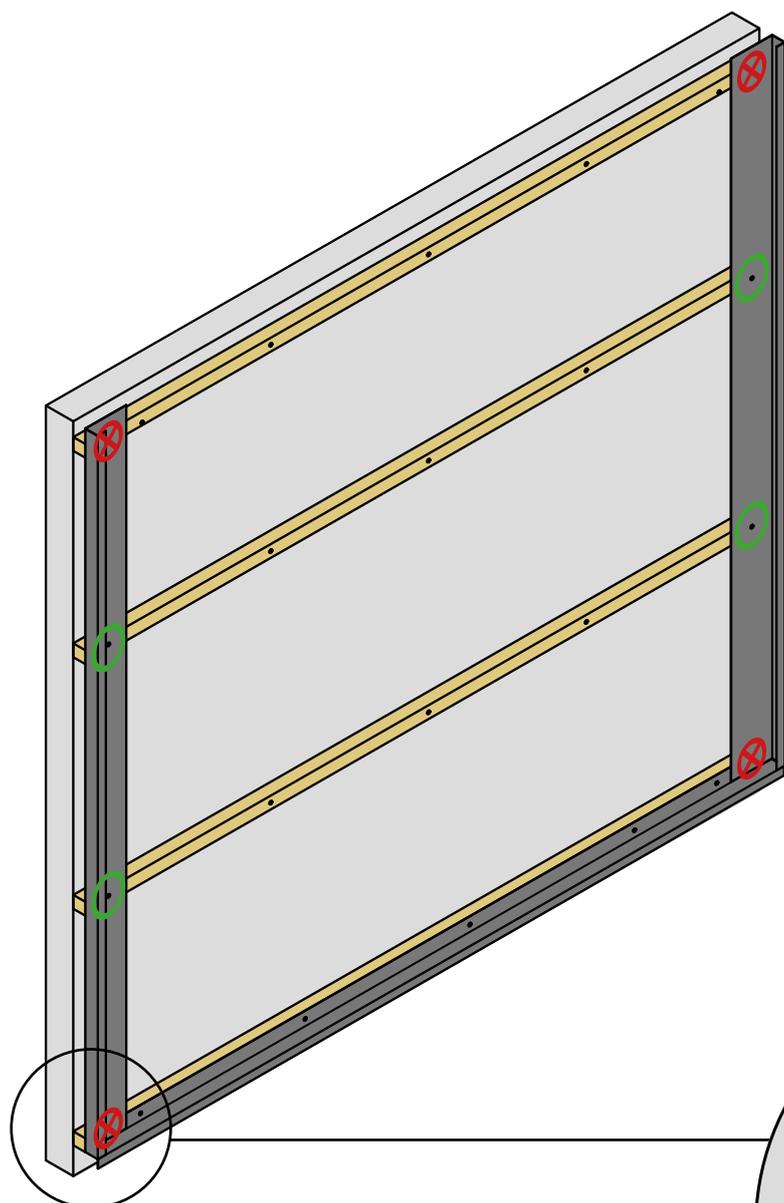


1

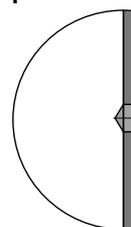



Prépercez
l'acier
Ø 1 mm ≈

2

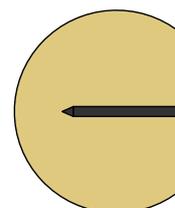



Pointez à
l'aide d'un
clou tête plate
Ø 1.8 mm ≈
L 20 mm ≈

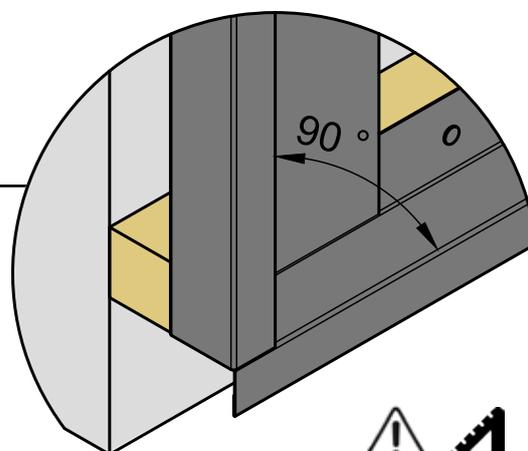


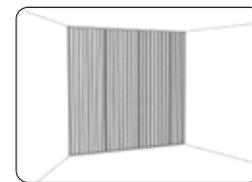


Mur à un seul élément
SANS jonction horizontale de panneaux

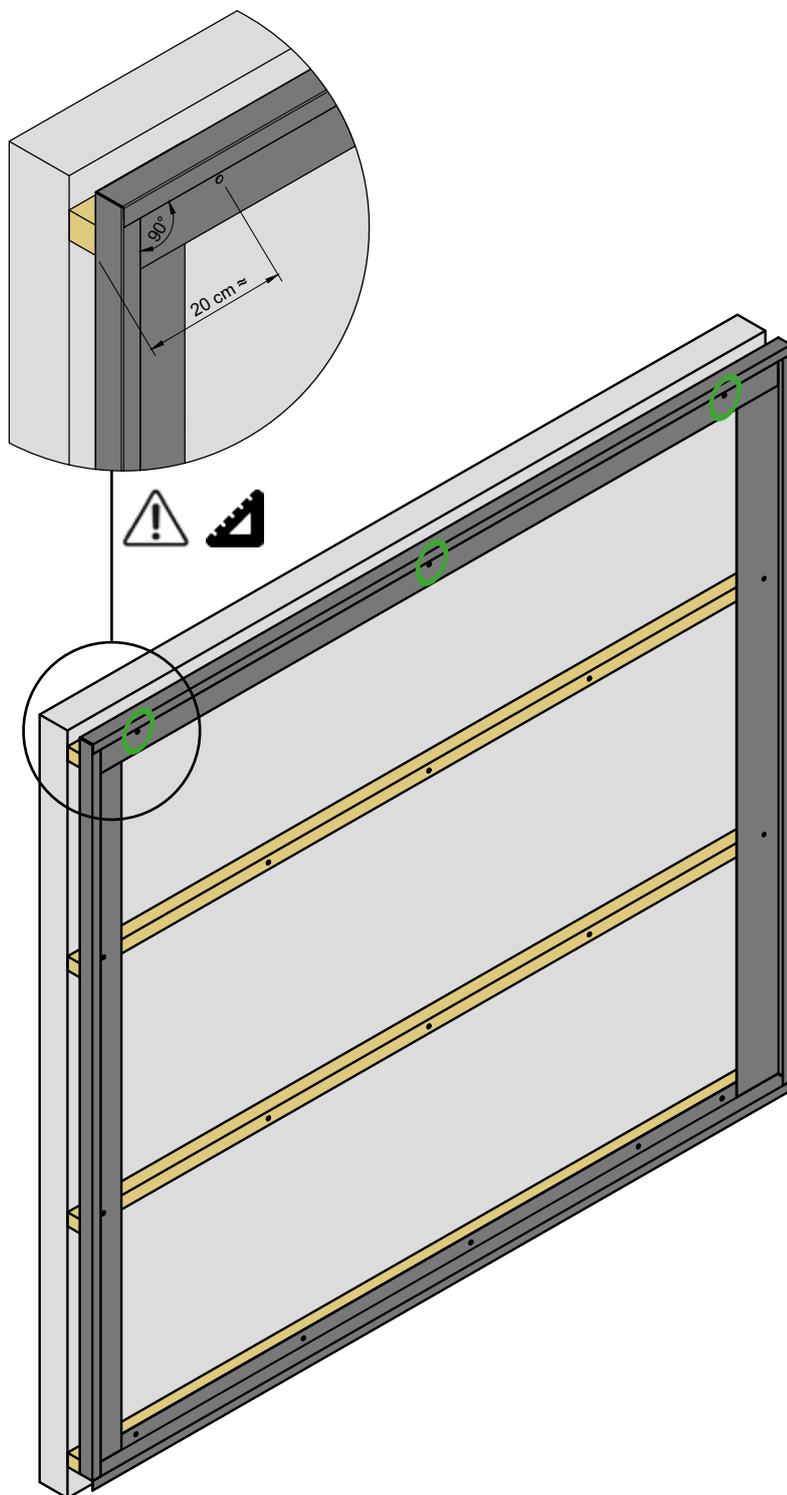

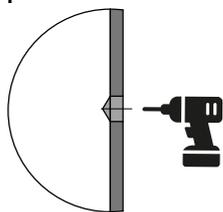- 

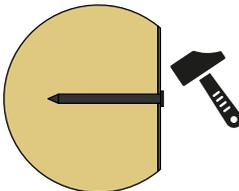
1
Prépercez
l'acier
Ø 1 mm ≈
- 


2
Pointez à
l'aide d'un
clou tête plate
Ø 1.8 mm ≈
L 20 mm ≈

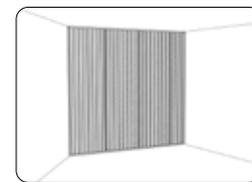

Mur à un seul élément
SANS jonction horizontale de panneaux




Emboîtement des panneaux

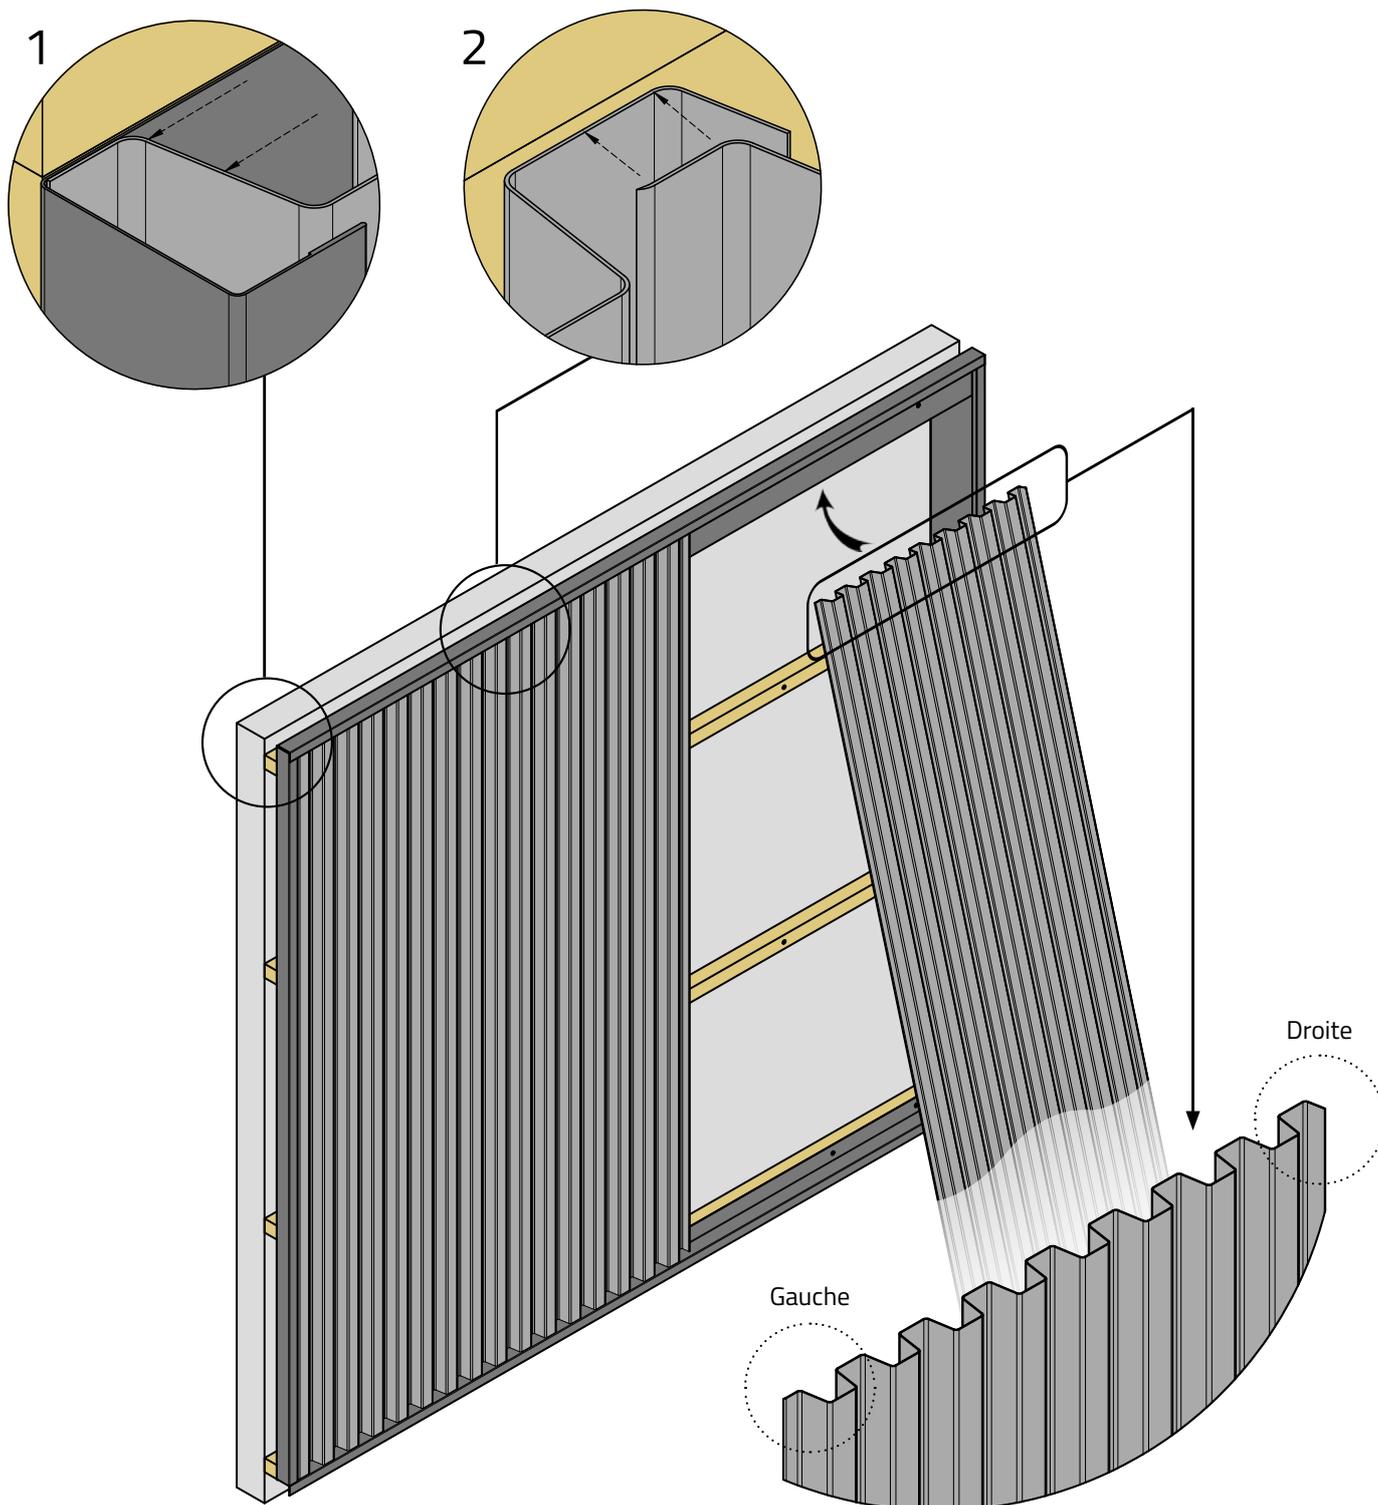


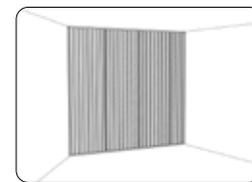

Mur à un seul élément
SANS jonction horizontale de panneaux




Fixation des panneaux

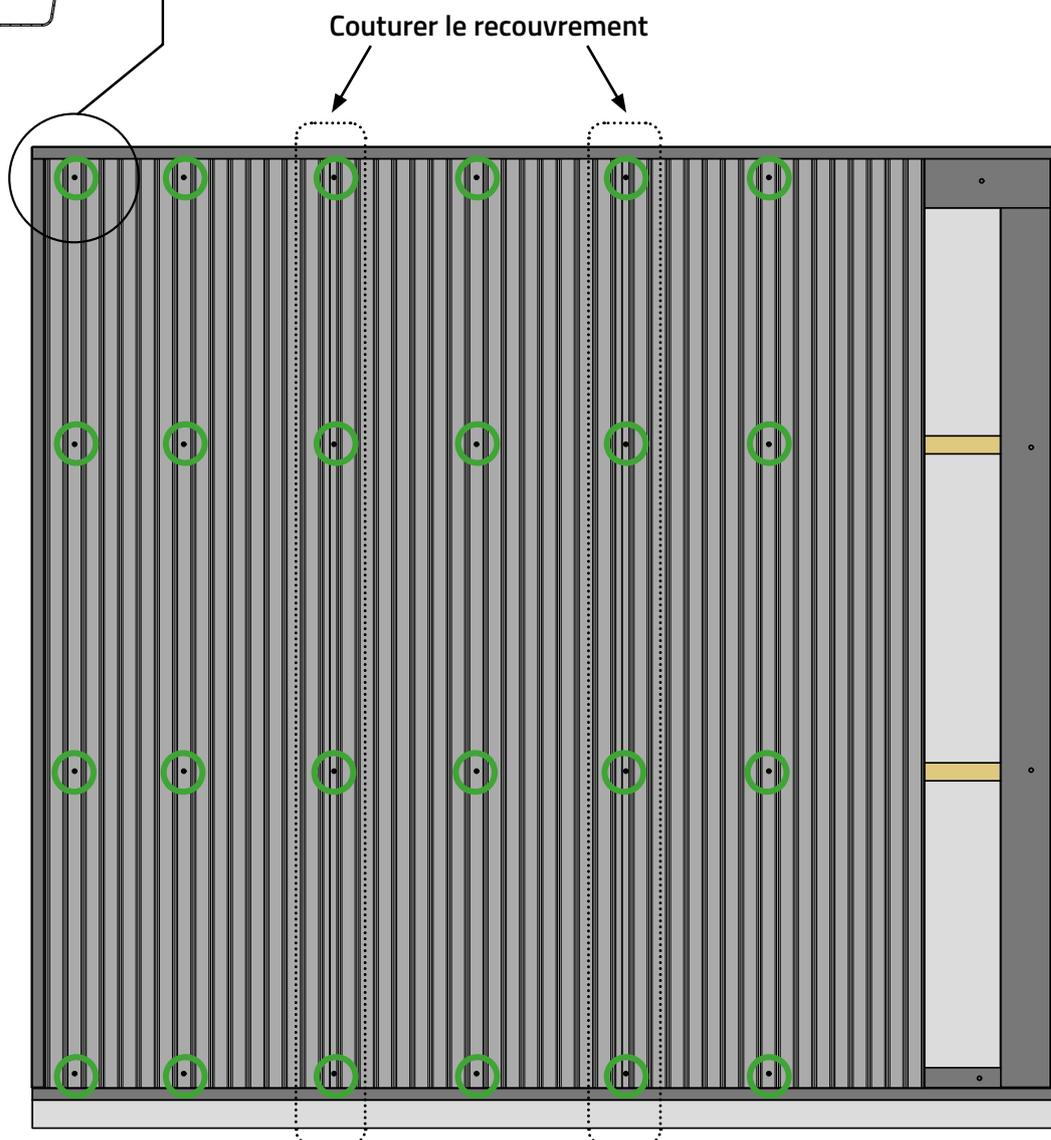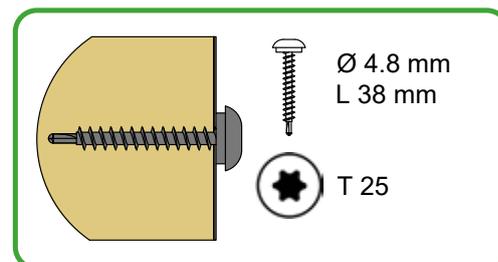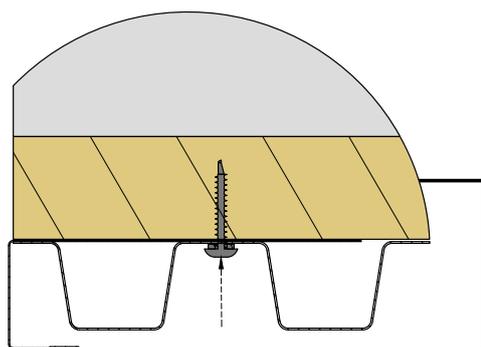

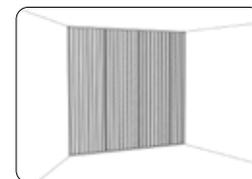


Mur à un seul élément
SANS jonction horizontale de panneaux

Pose du dernier panneau


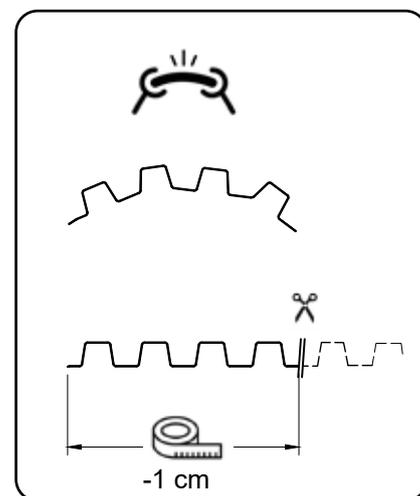
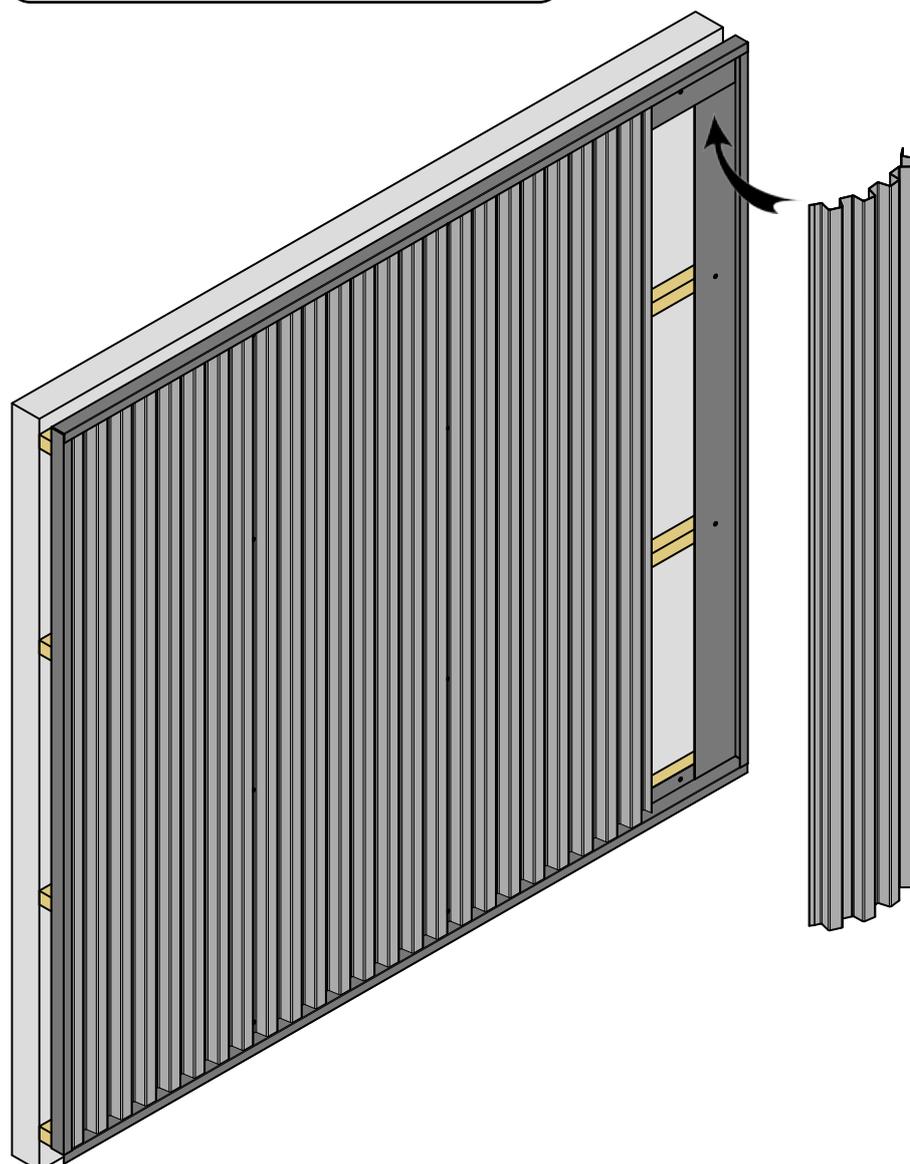
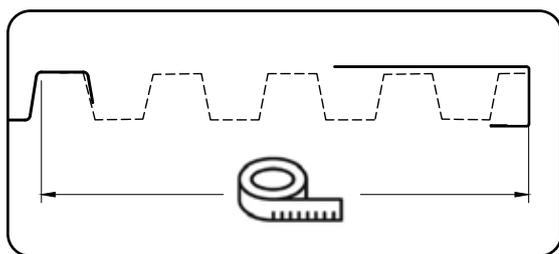


Étape
1


Supports

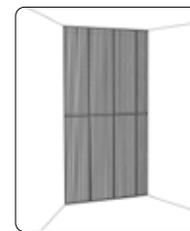


Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux

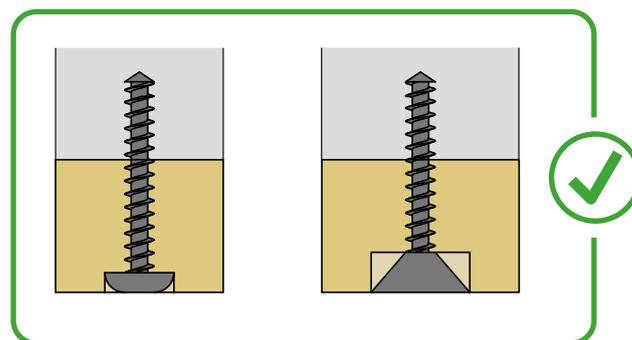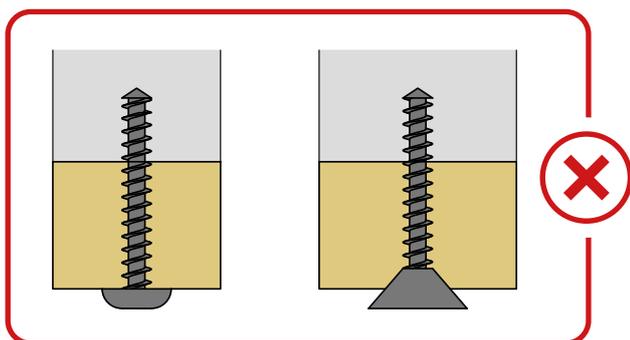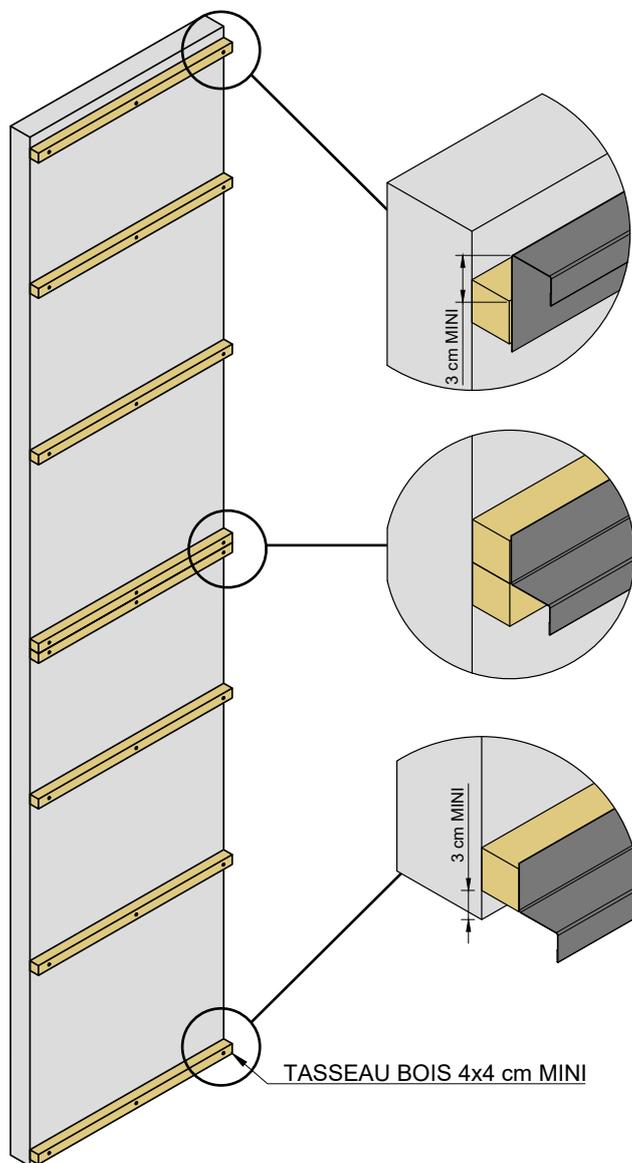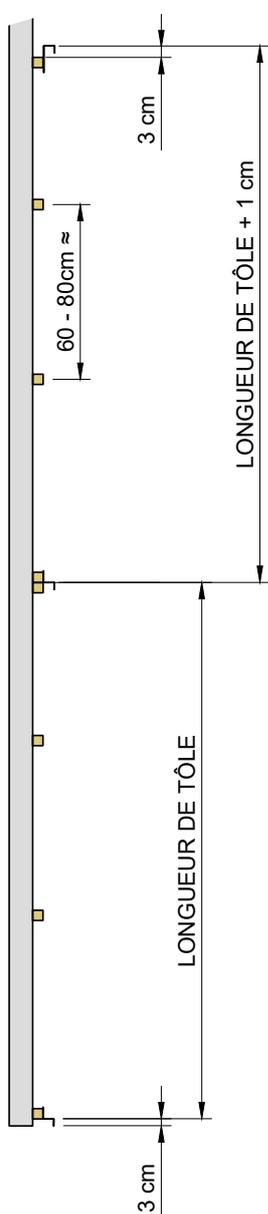


Bavettes de démarrage

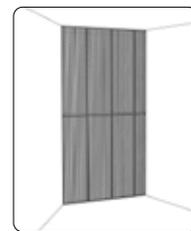

Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux

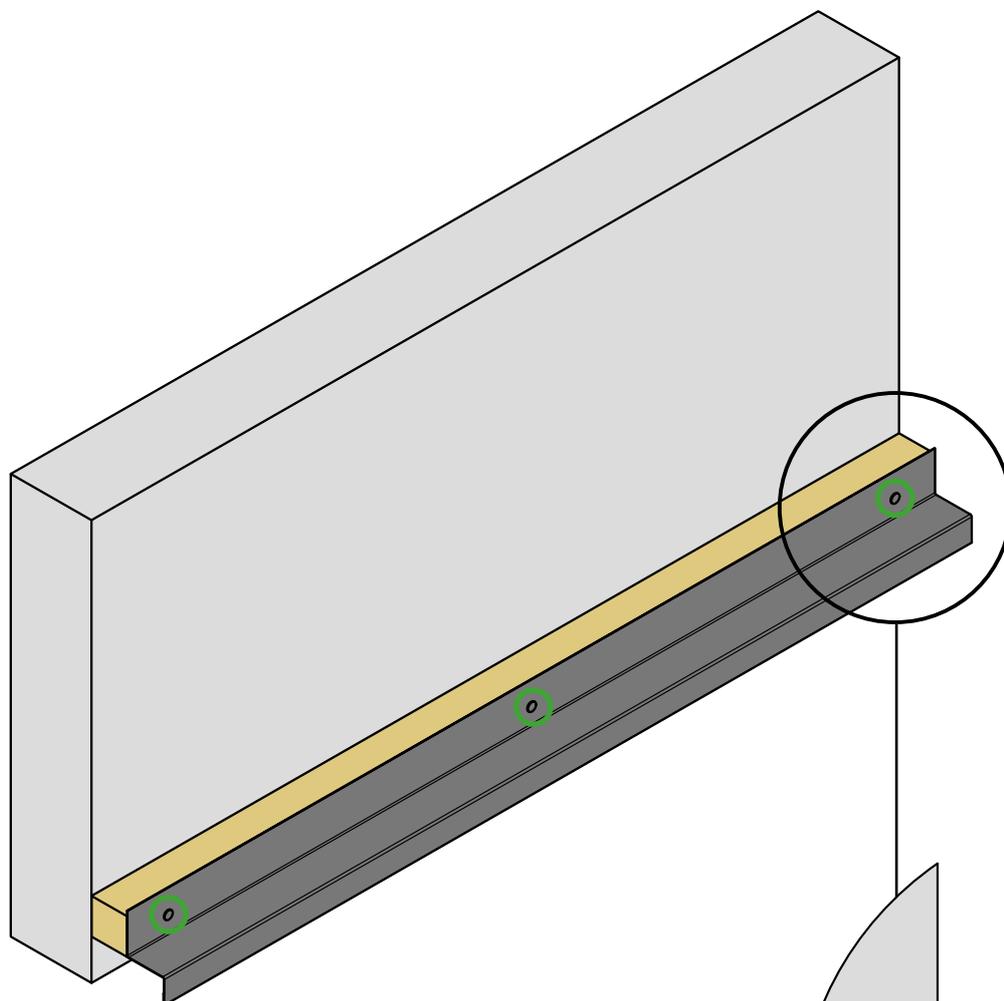


1

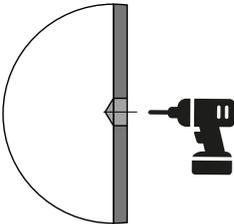


Prépercez
l'acier
Ø 1 mm ≈


2

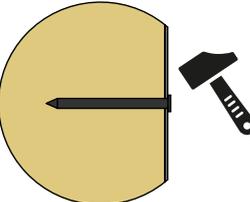


Pointez à
l'aide d'un
clou tête plate
Ø 1.8 mm ≈
L 20 mm ≈

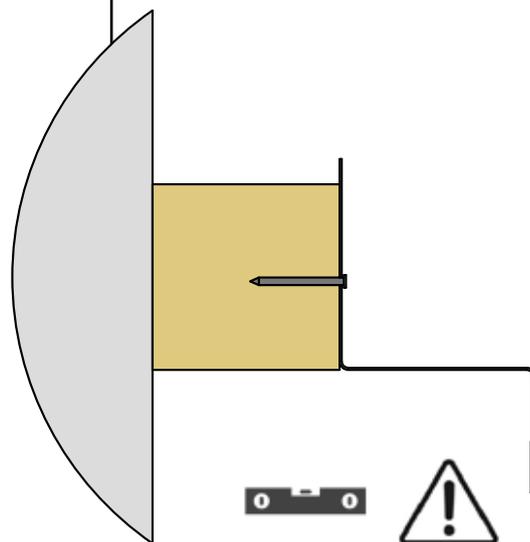


Accessoires latéraux du 1^{er} niveau

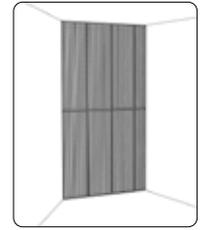

Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux

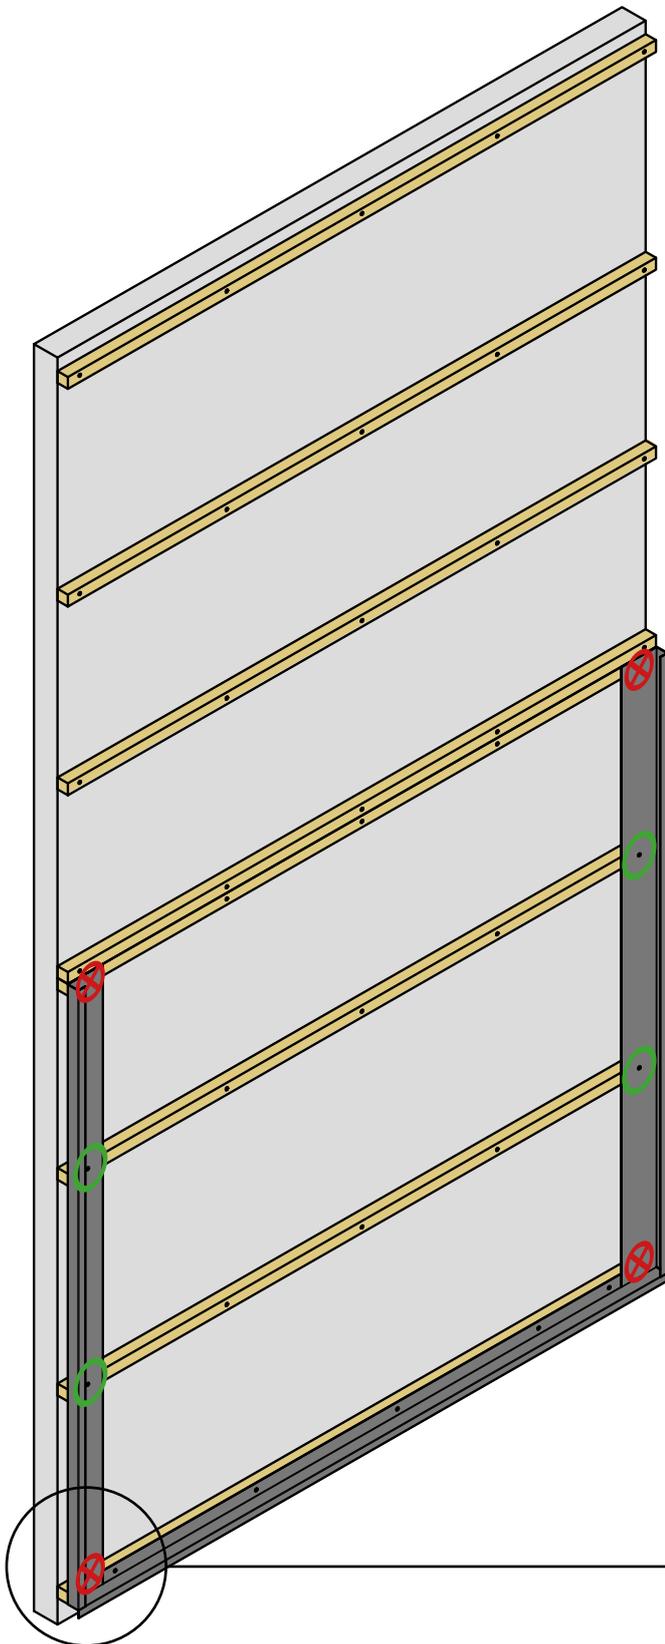


1

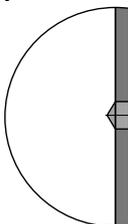



Prépercez
l'acier
Ø 1 mm ≈

2

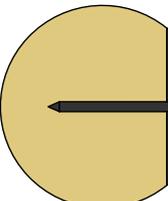


Pointez à
l'aide d'un
clou tête plate
Ø 1.8 mm ≈
L 20 mm ≈

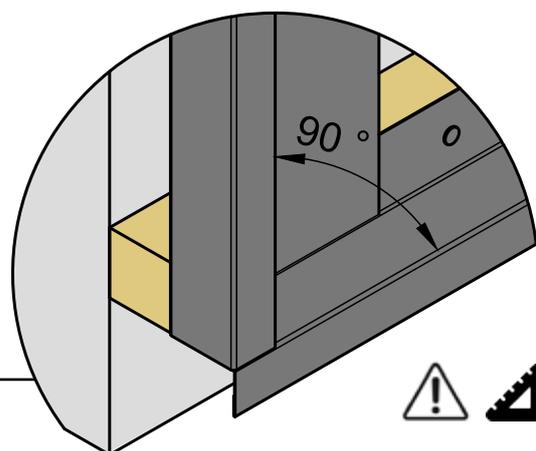


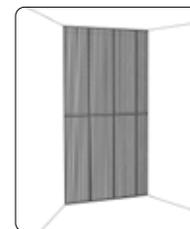

Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux


Emboîtement des panneaux

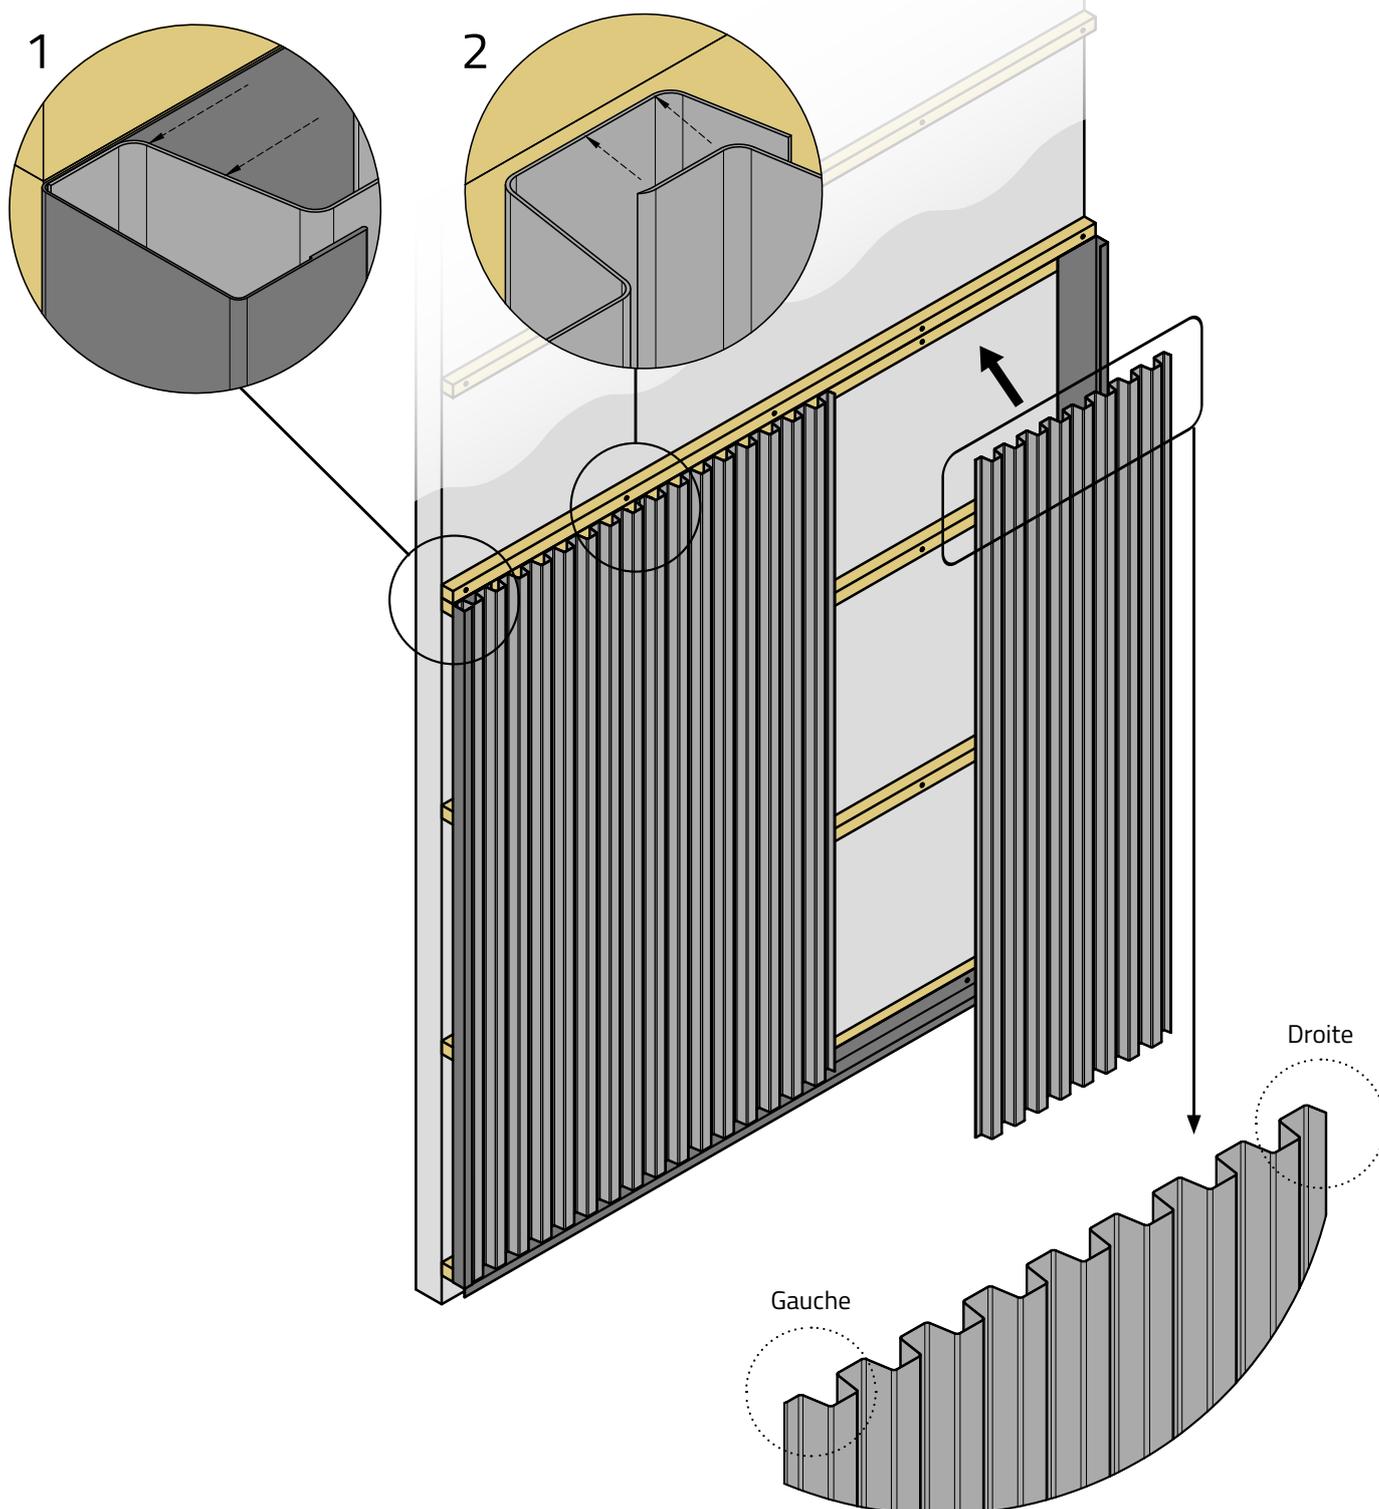


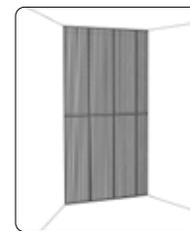

Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux




Fixations des panneaux

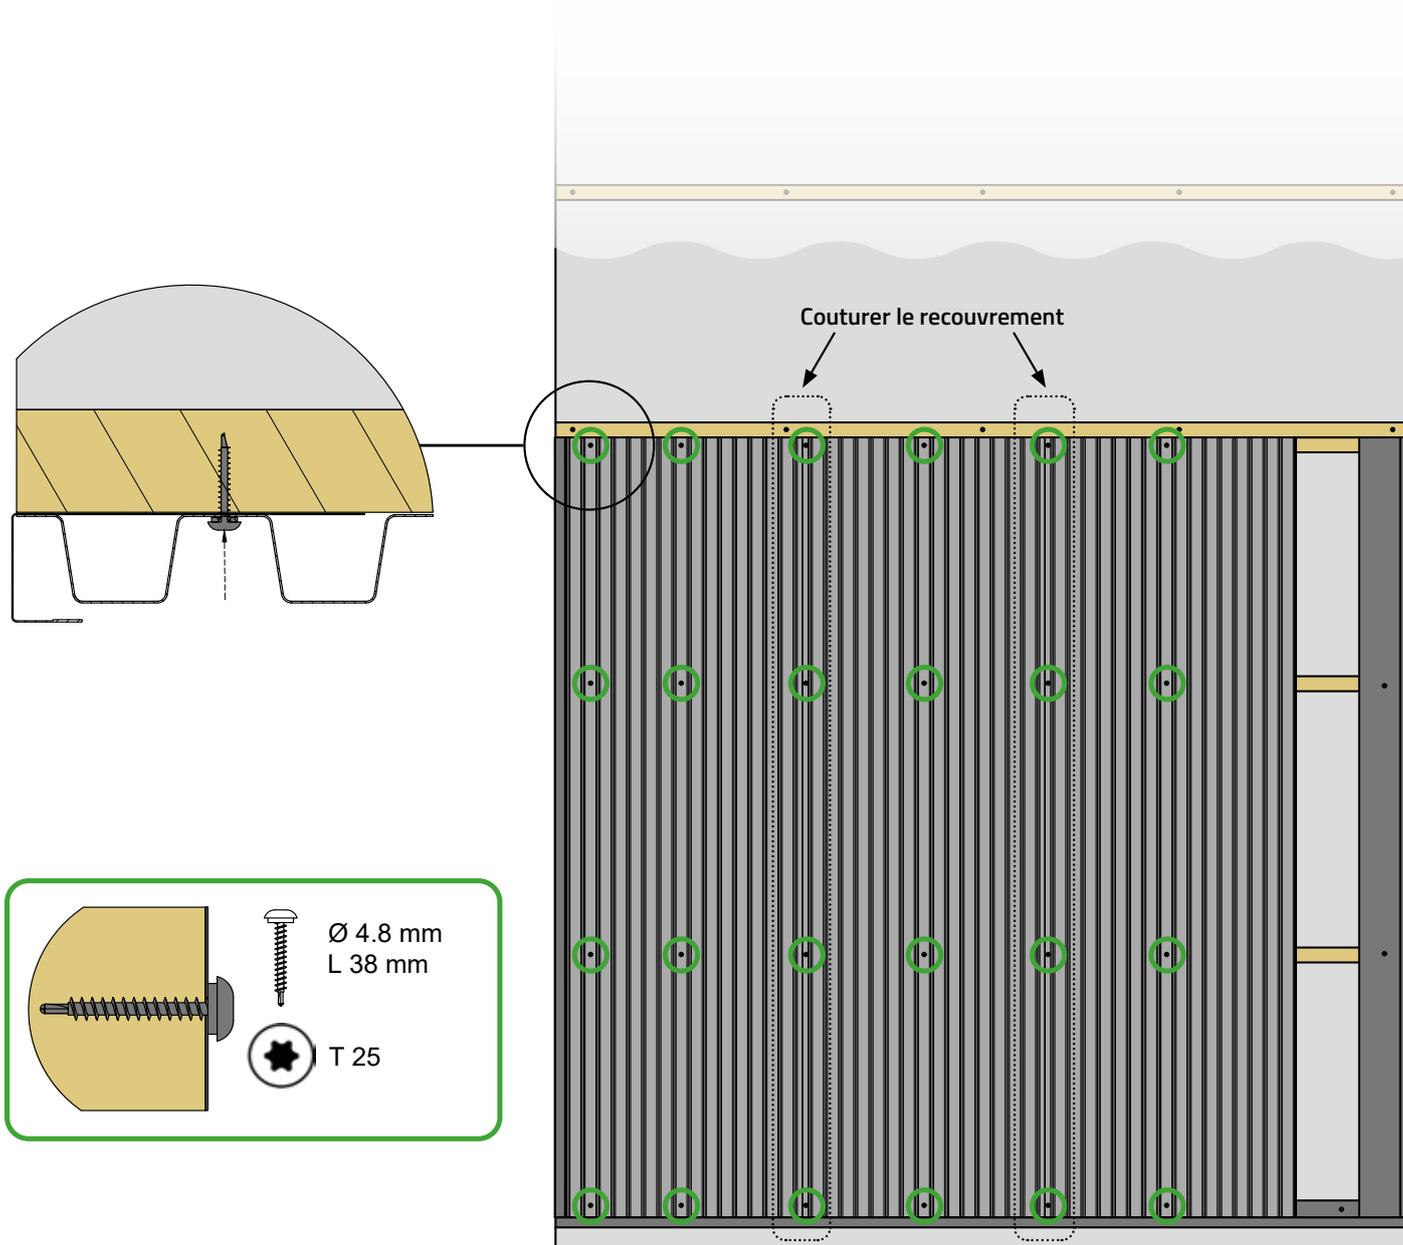


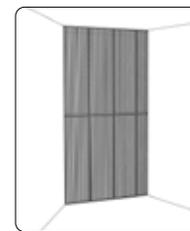

Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux


Pose du dernier panneau

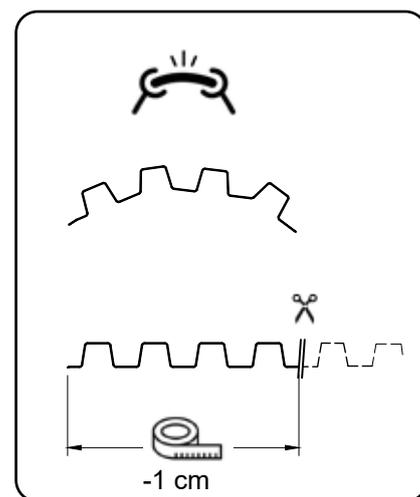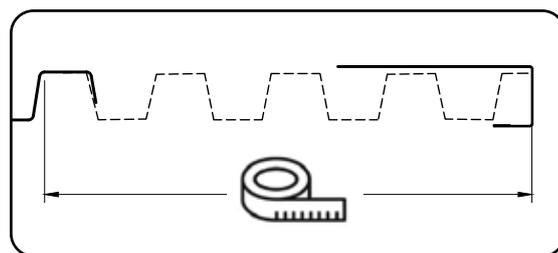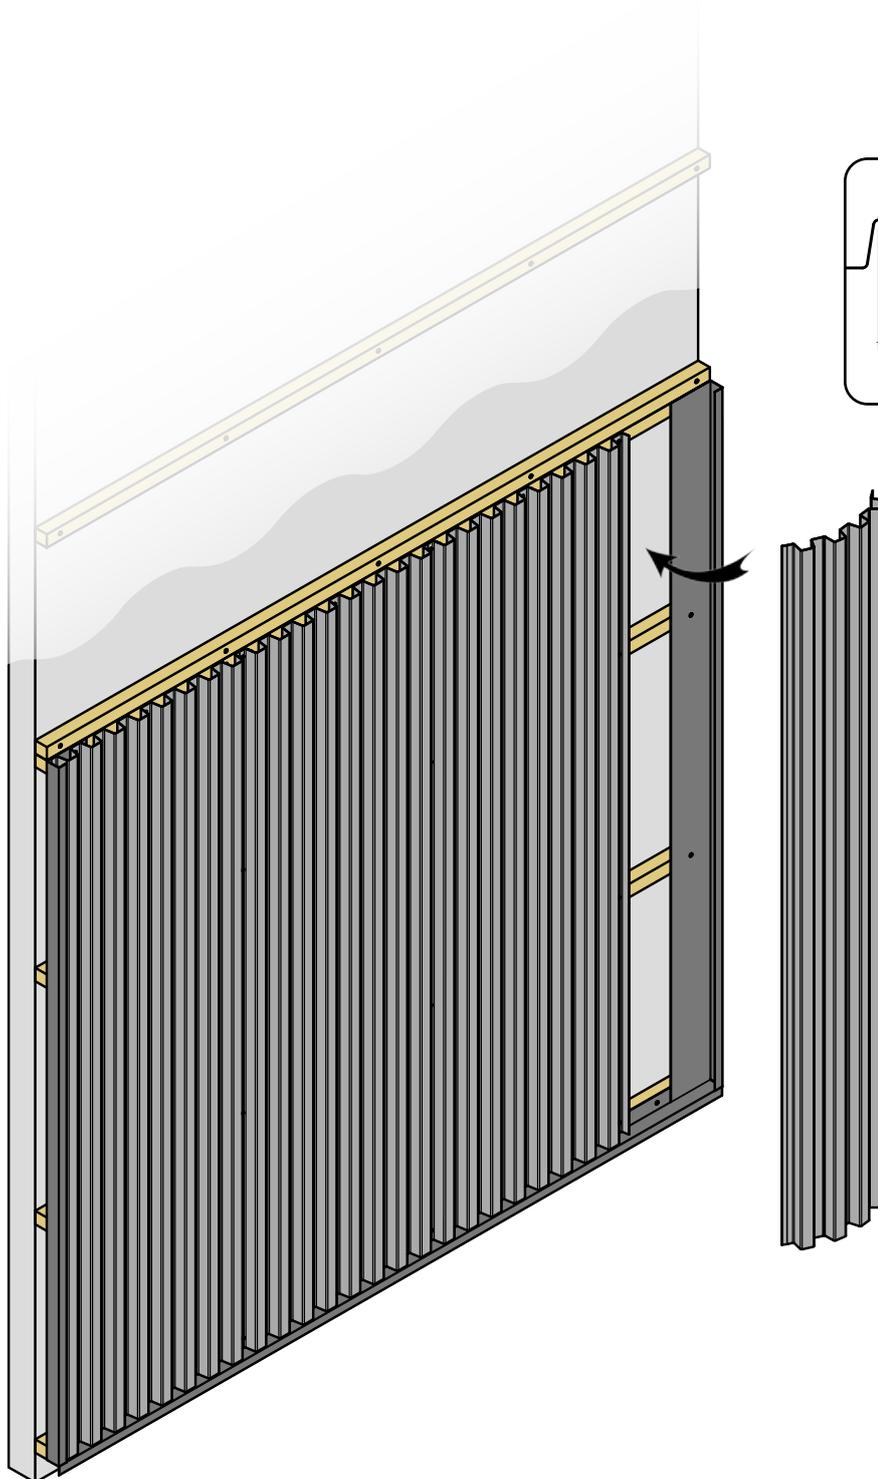

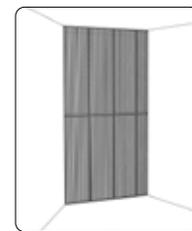


Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux

1



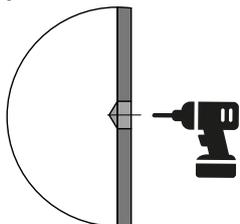


Prépercez
l'acier
 $\varnothing 1 \text{ mm} \approx$


2

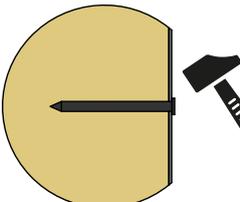


Pointez à
l'aide d'un
clou tête plate
 $\varnothing 1.8 \text{ mm} \approx$
L 20 mm \approx

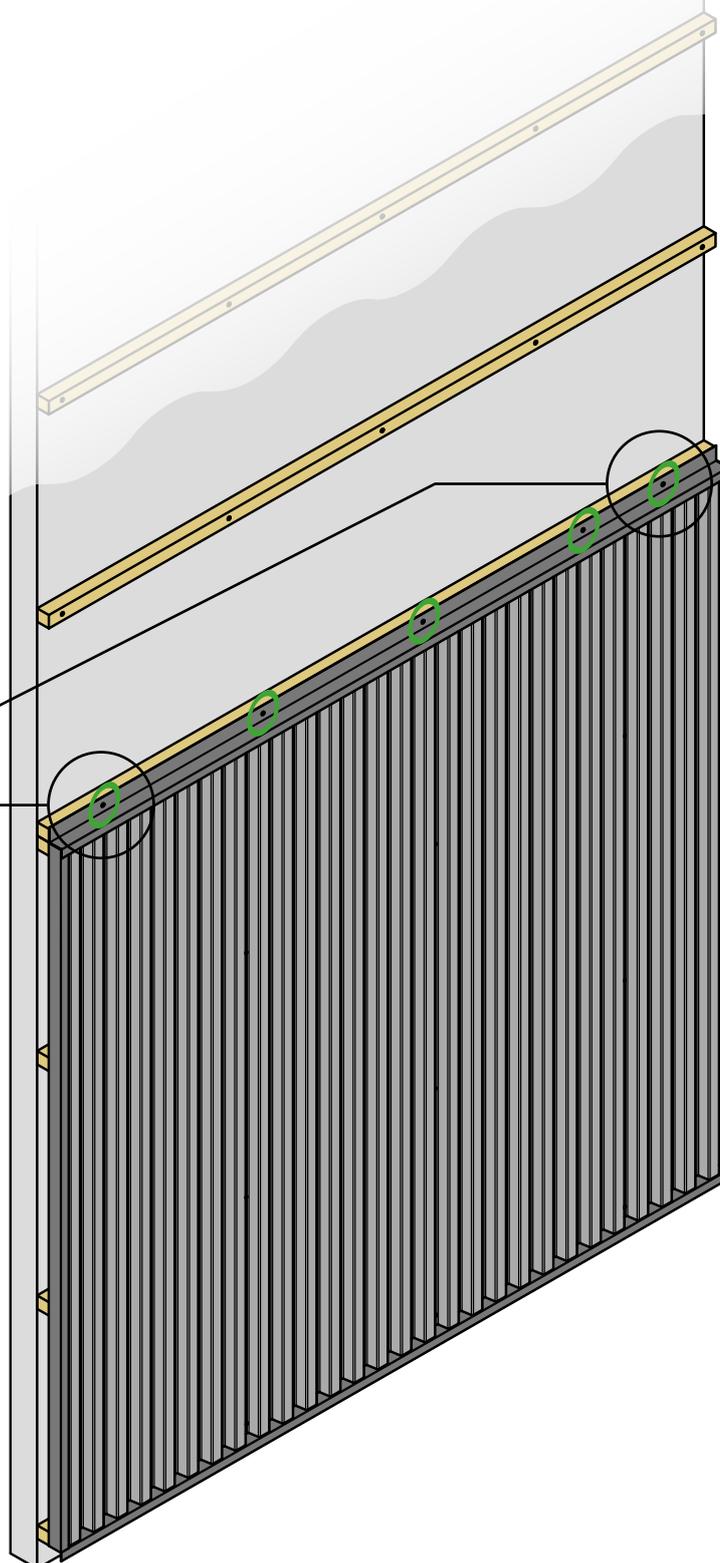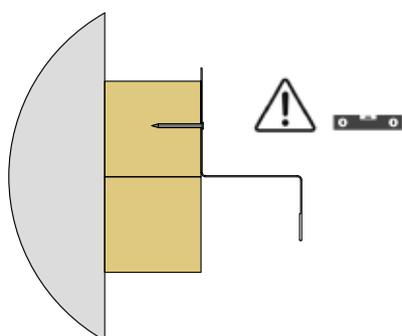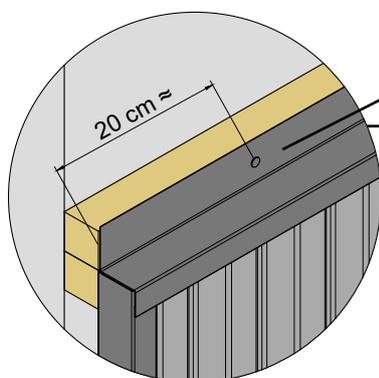


Accessoires latéraux du 2^{ème} niveau

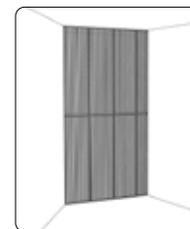

Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux

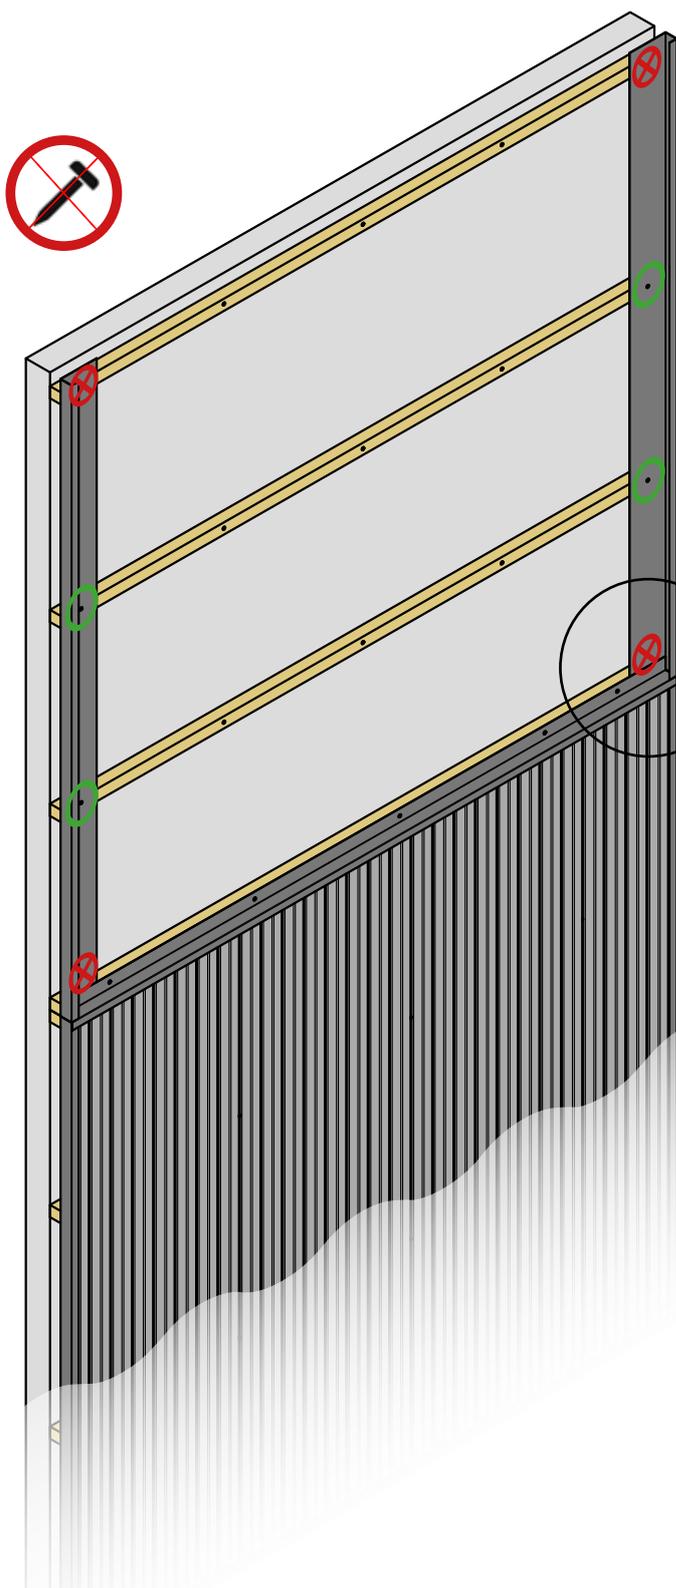


1


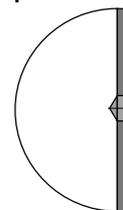


Prépercez
l'acier
Ø 1 mm ≈


2

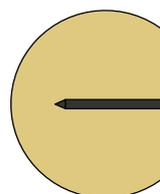


Pointez à
l'aide d'un
clou tête plate
Ø 1.8 mm ≈
L 20 mm ≈

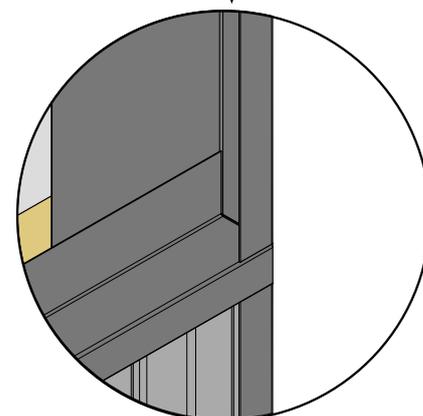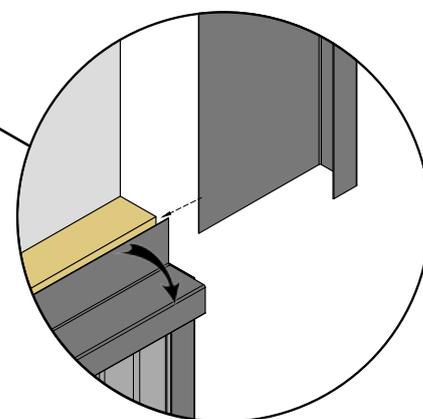

Accessoires supérieurs du 2^{eme} niveau

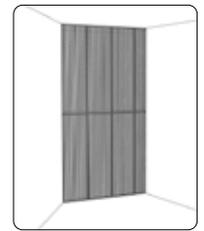

Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux

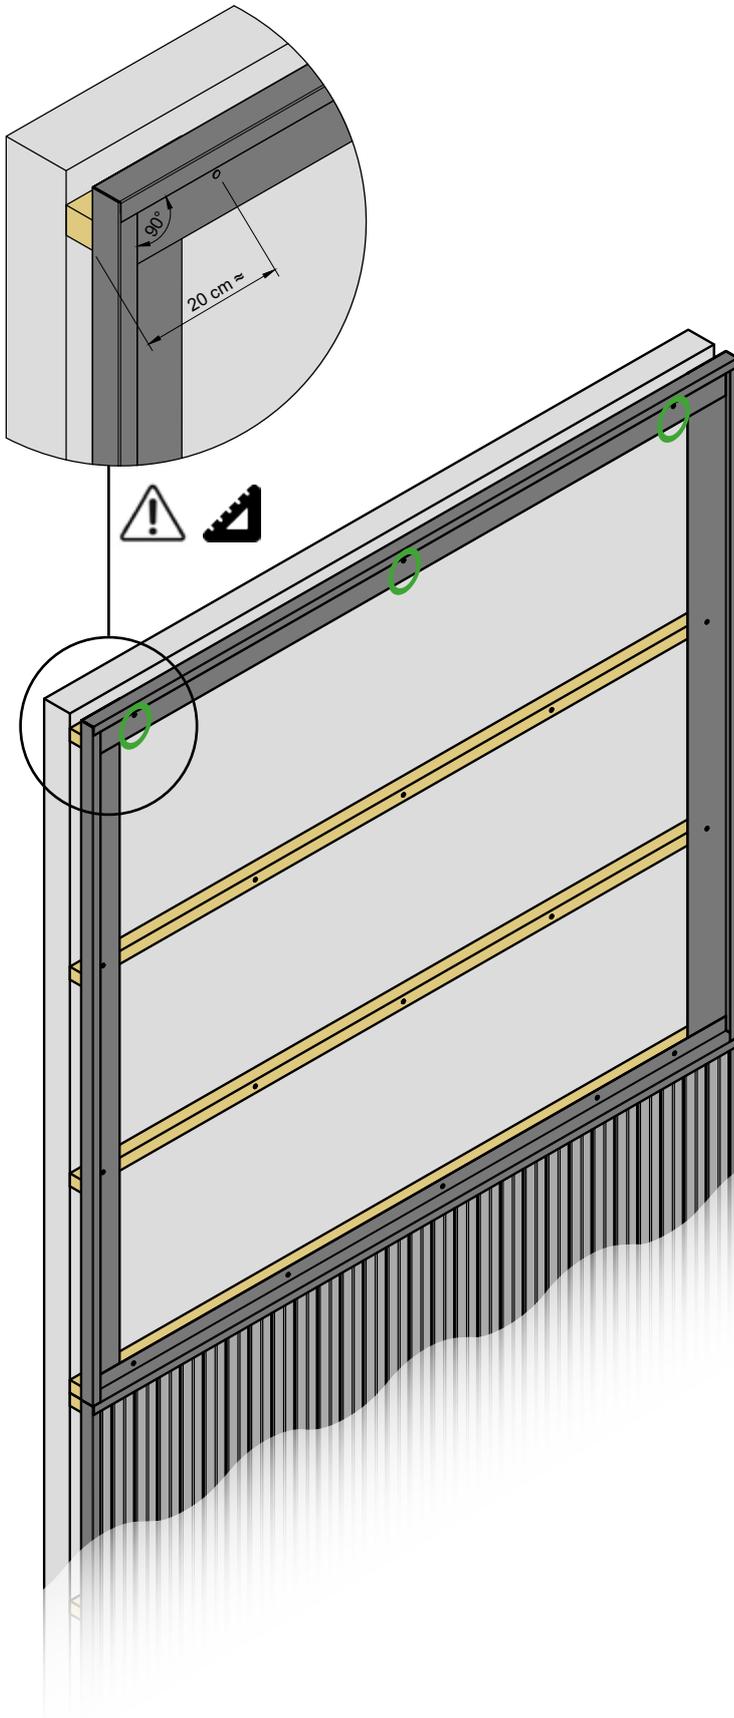


1

Prépercez
l'acier
Ø 1 mm ≈


2


Pointez à
l'aide d'un
clou tête plate
Ø 1.8 mm ≈
L 20 mm ≈

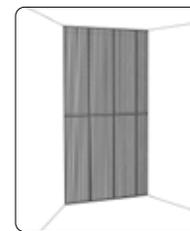

Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux


Emboîtement des panneaux

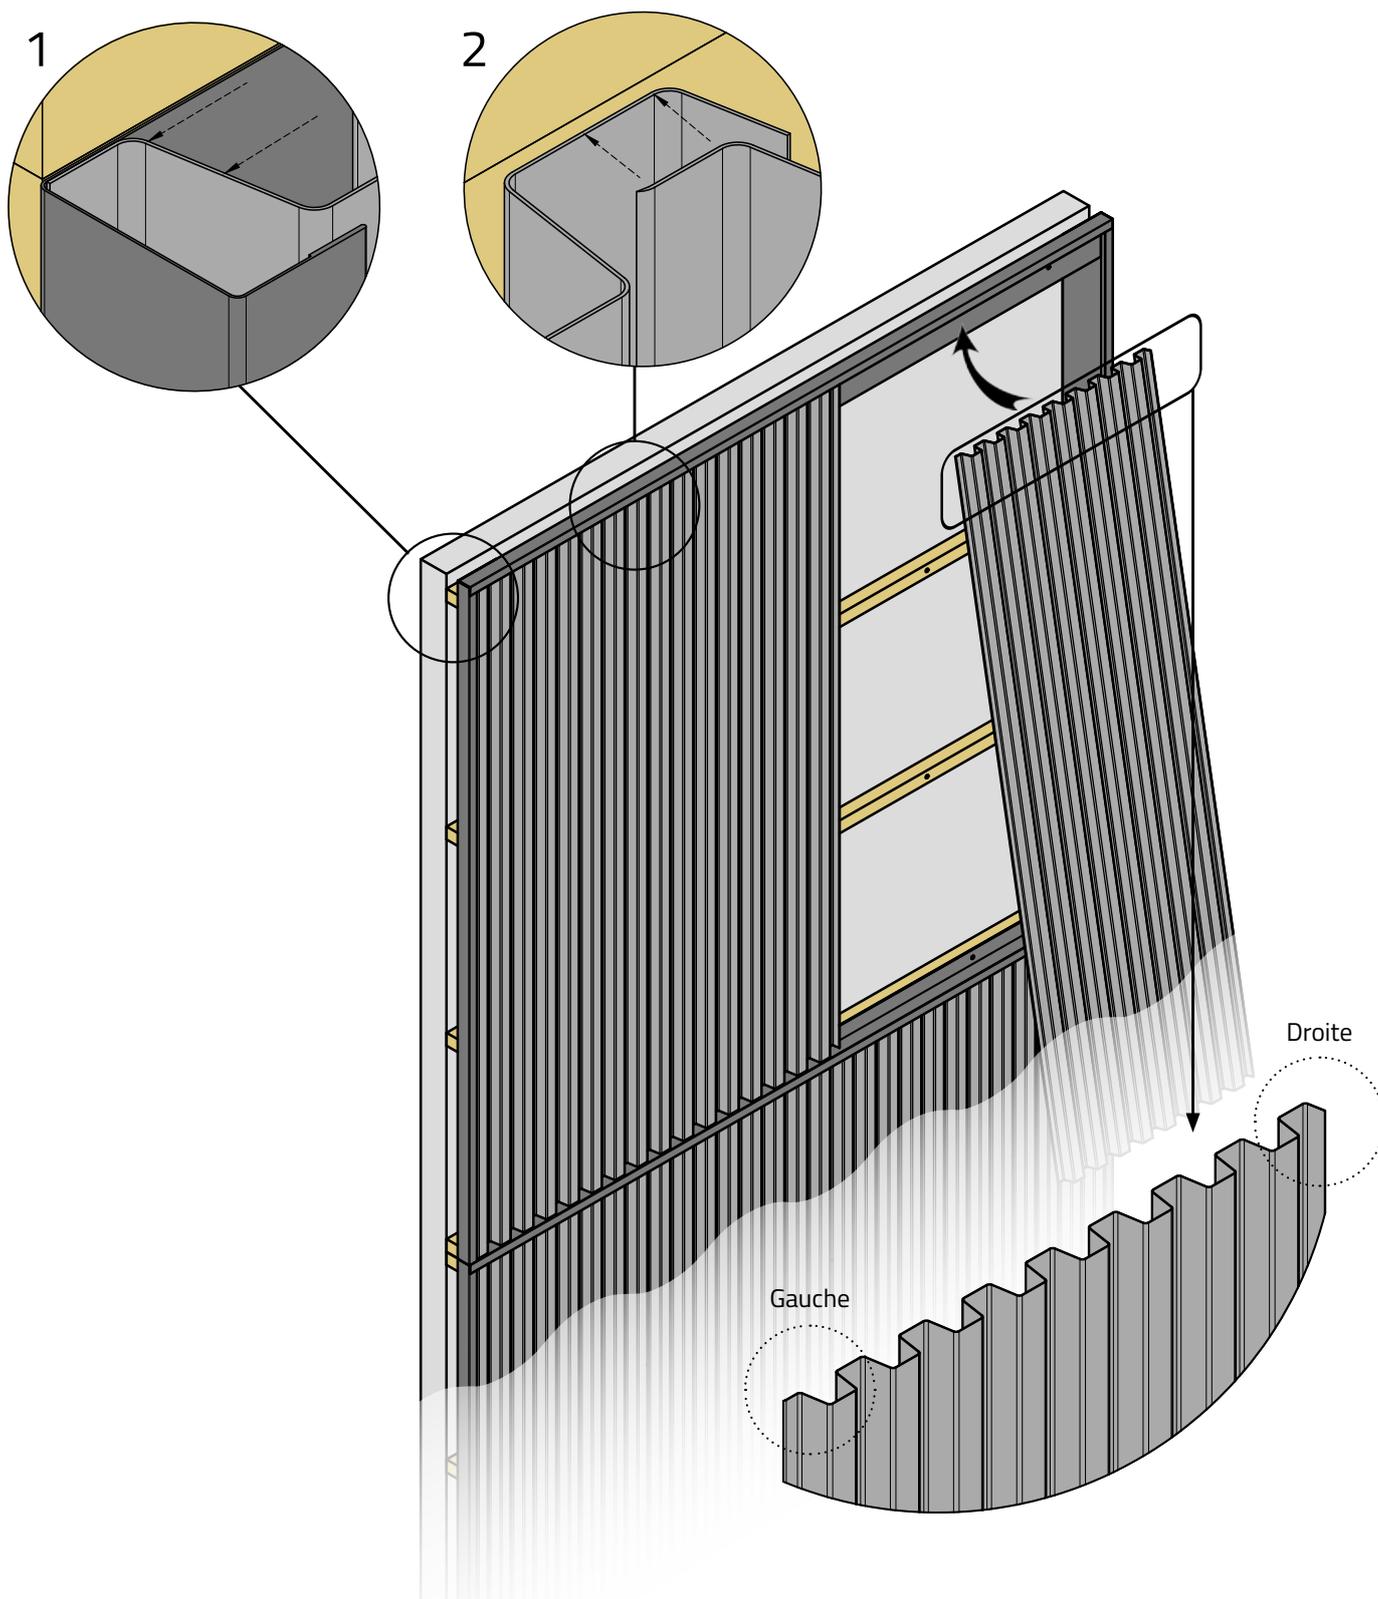


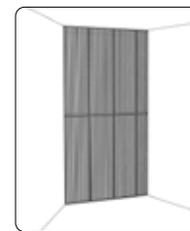

Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux




Fixation des panneaux

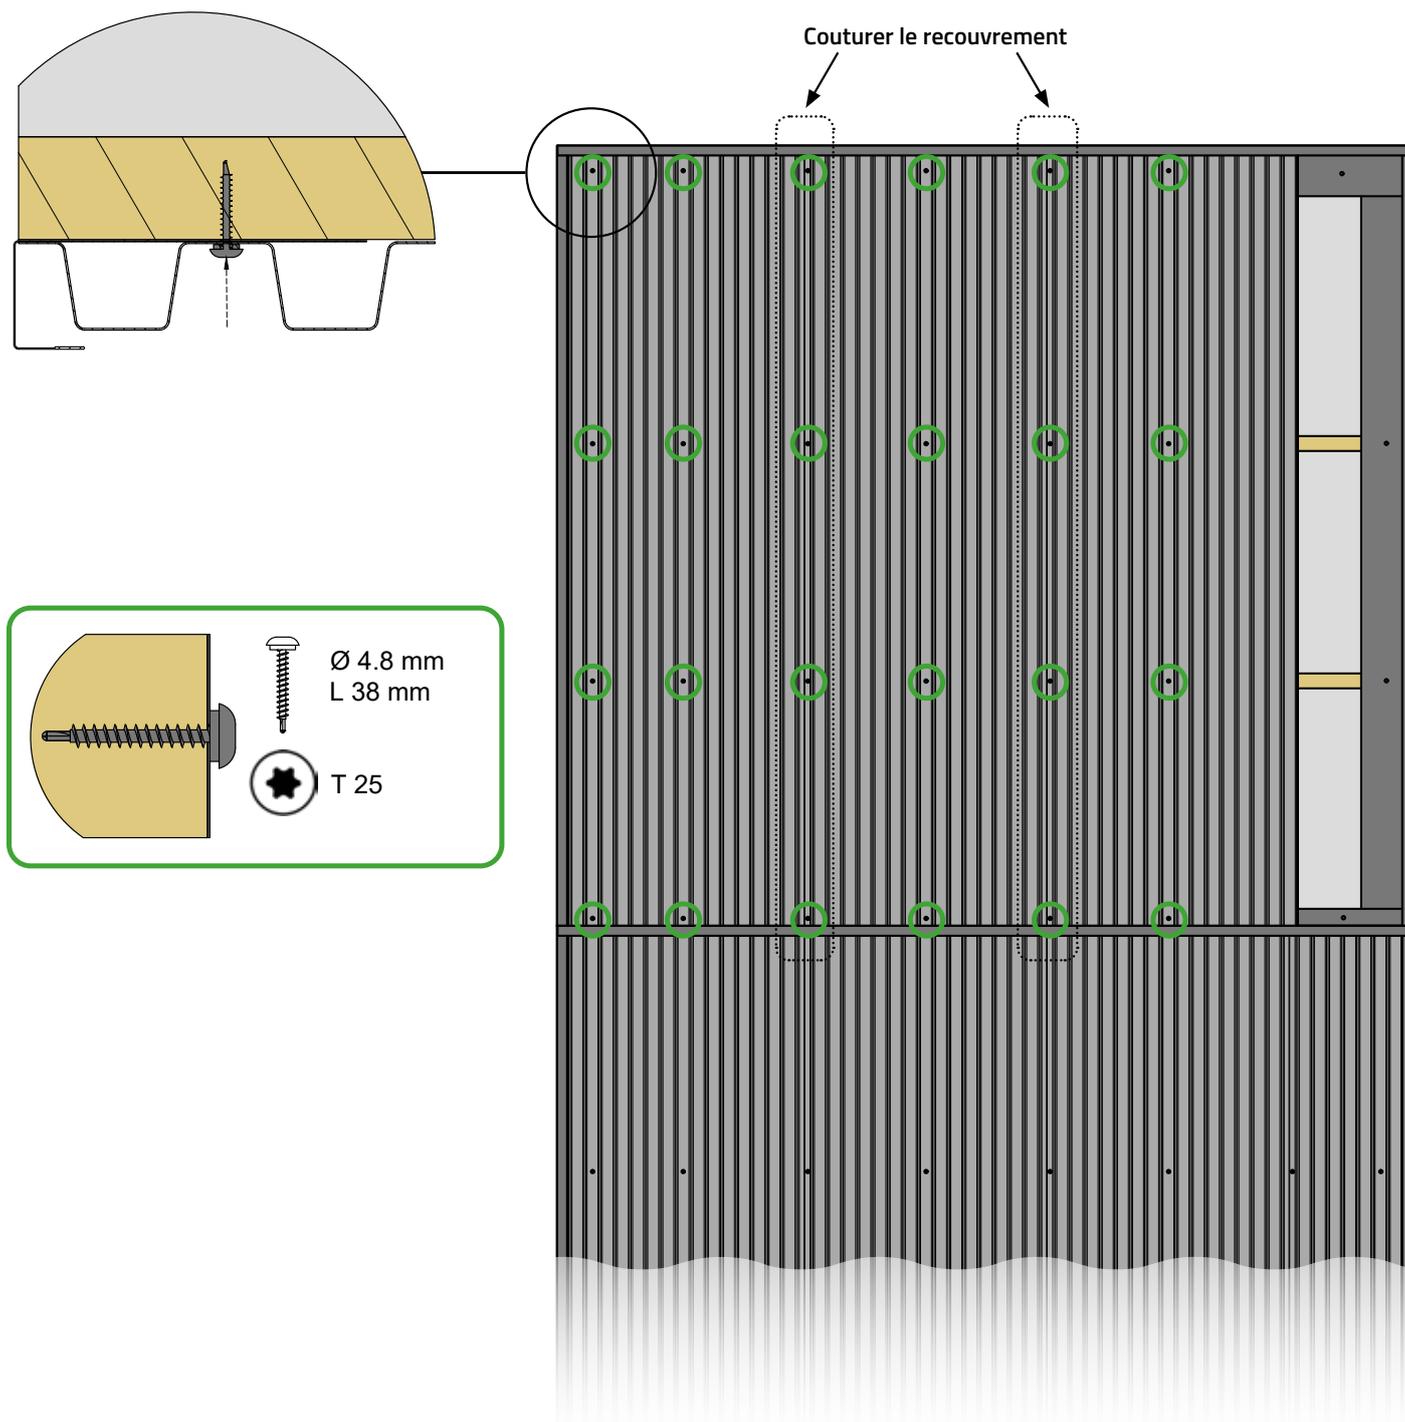

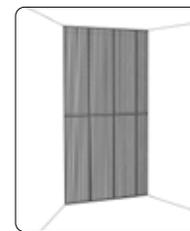


Mur à plusieurs éléments
AVEC jonction horizontale de panneaux


Pose du dernier panneau

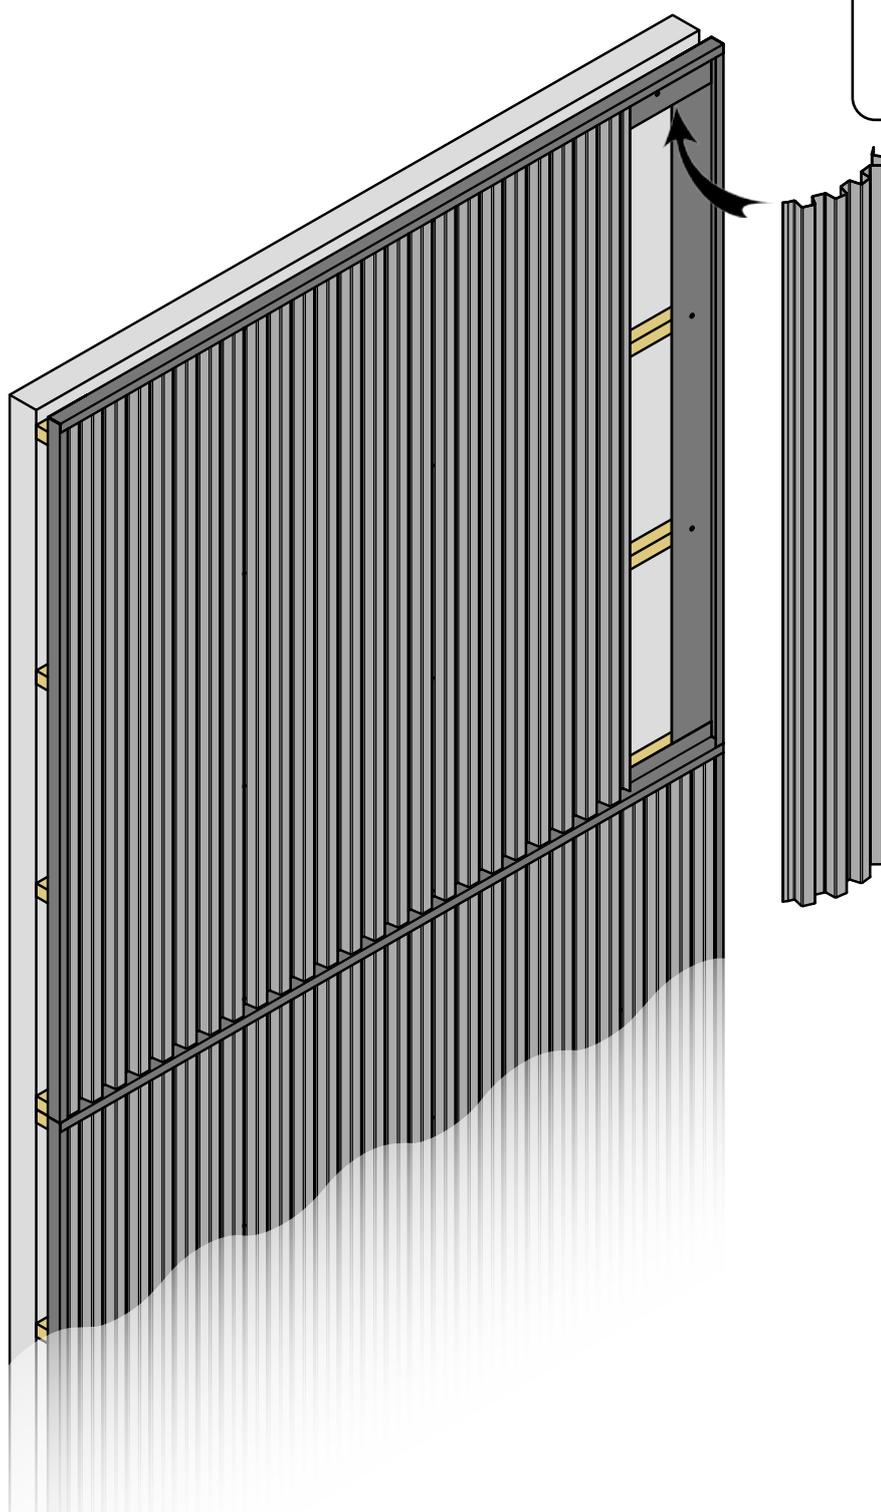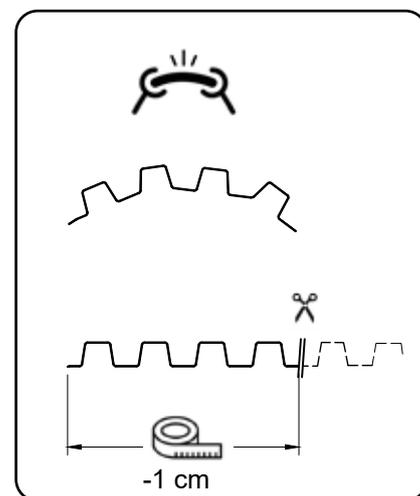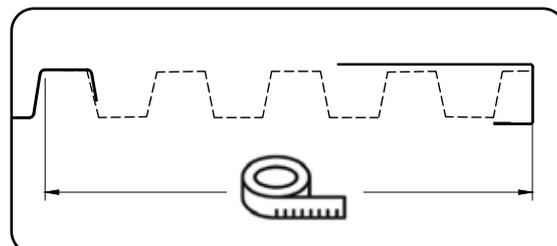

Angle rentrant

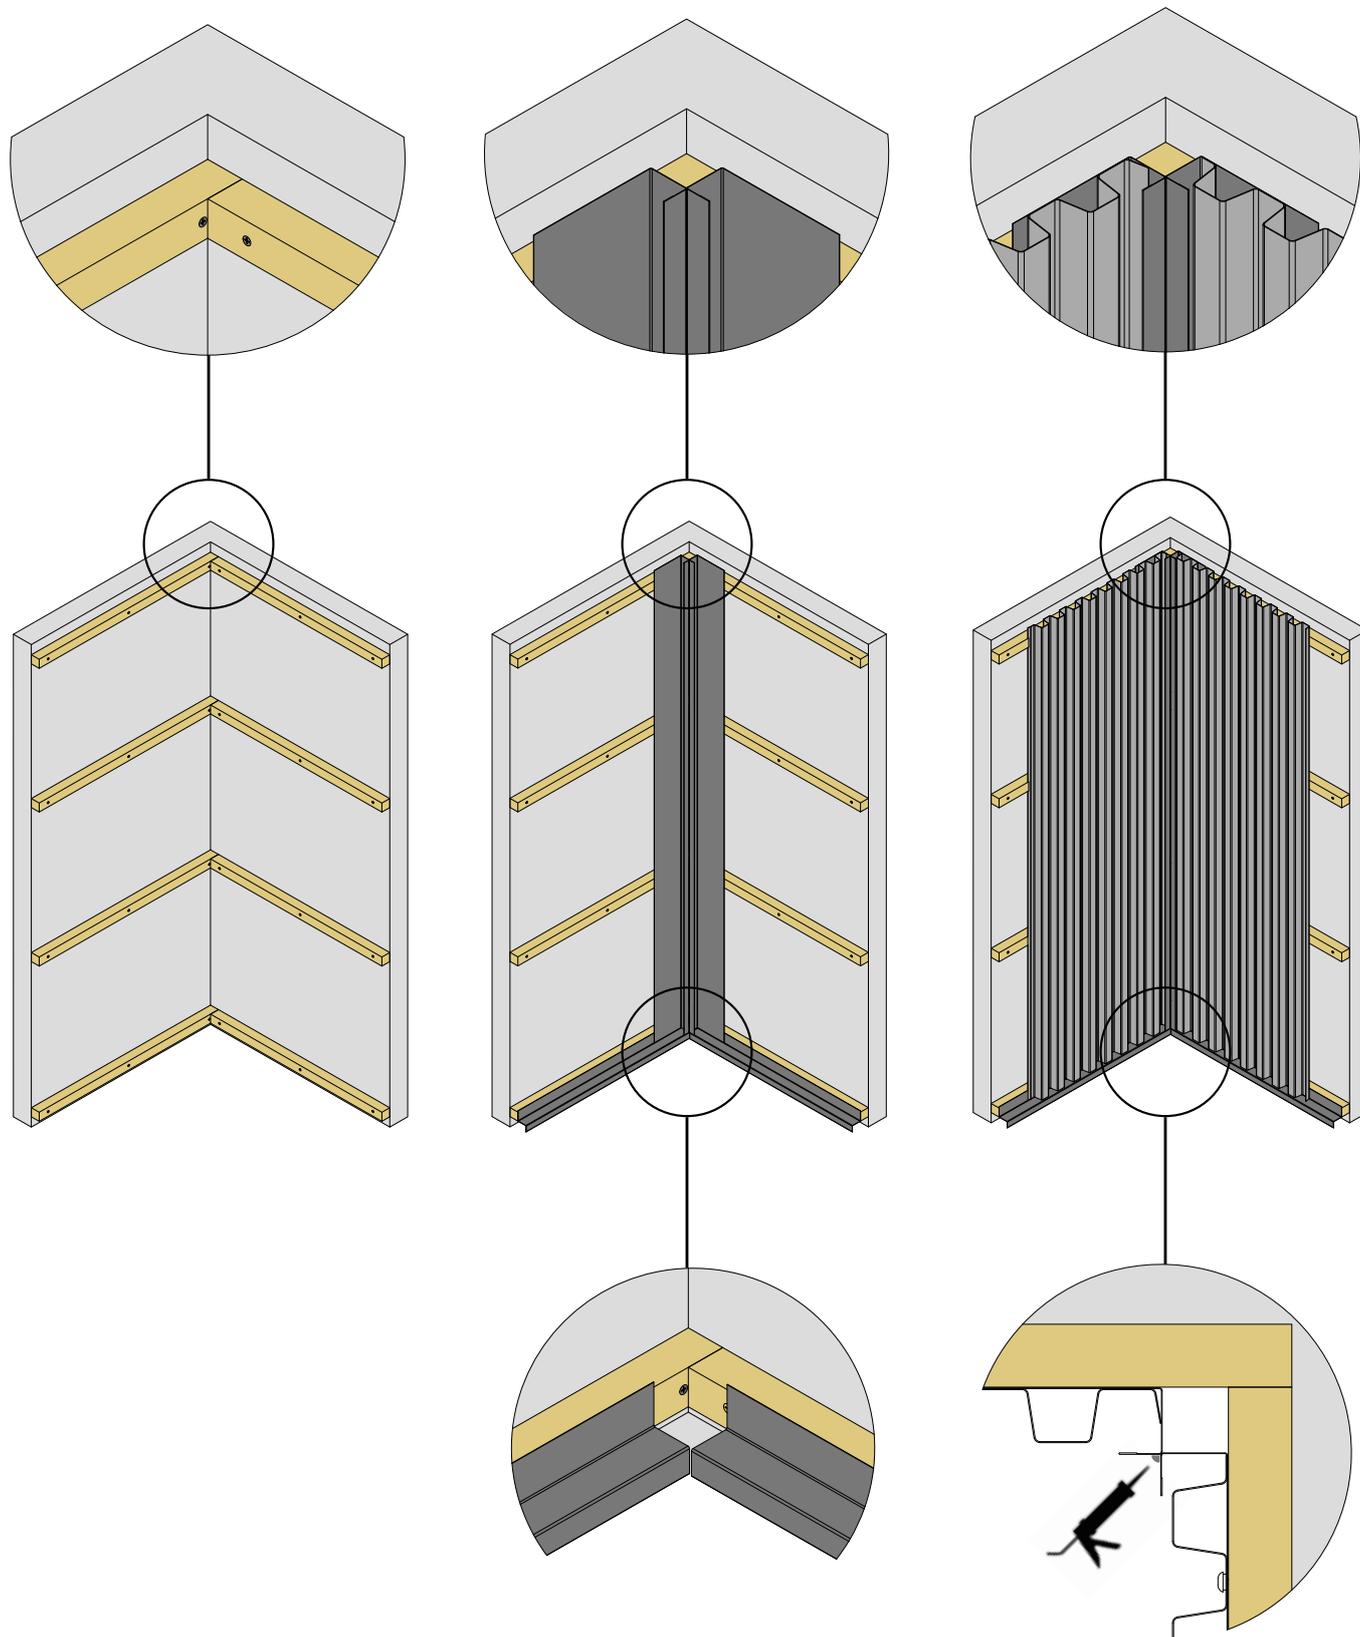

Angle sortant

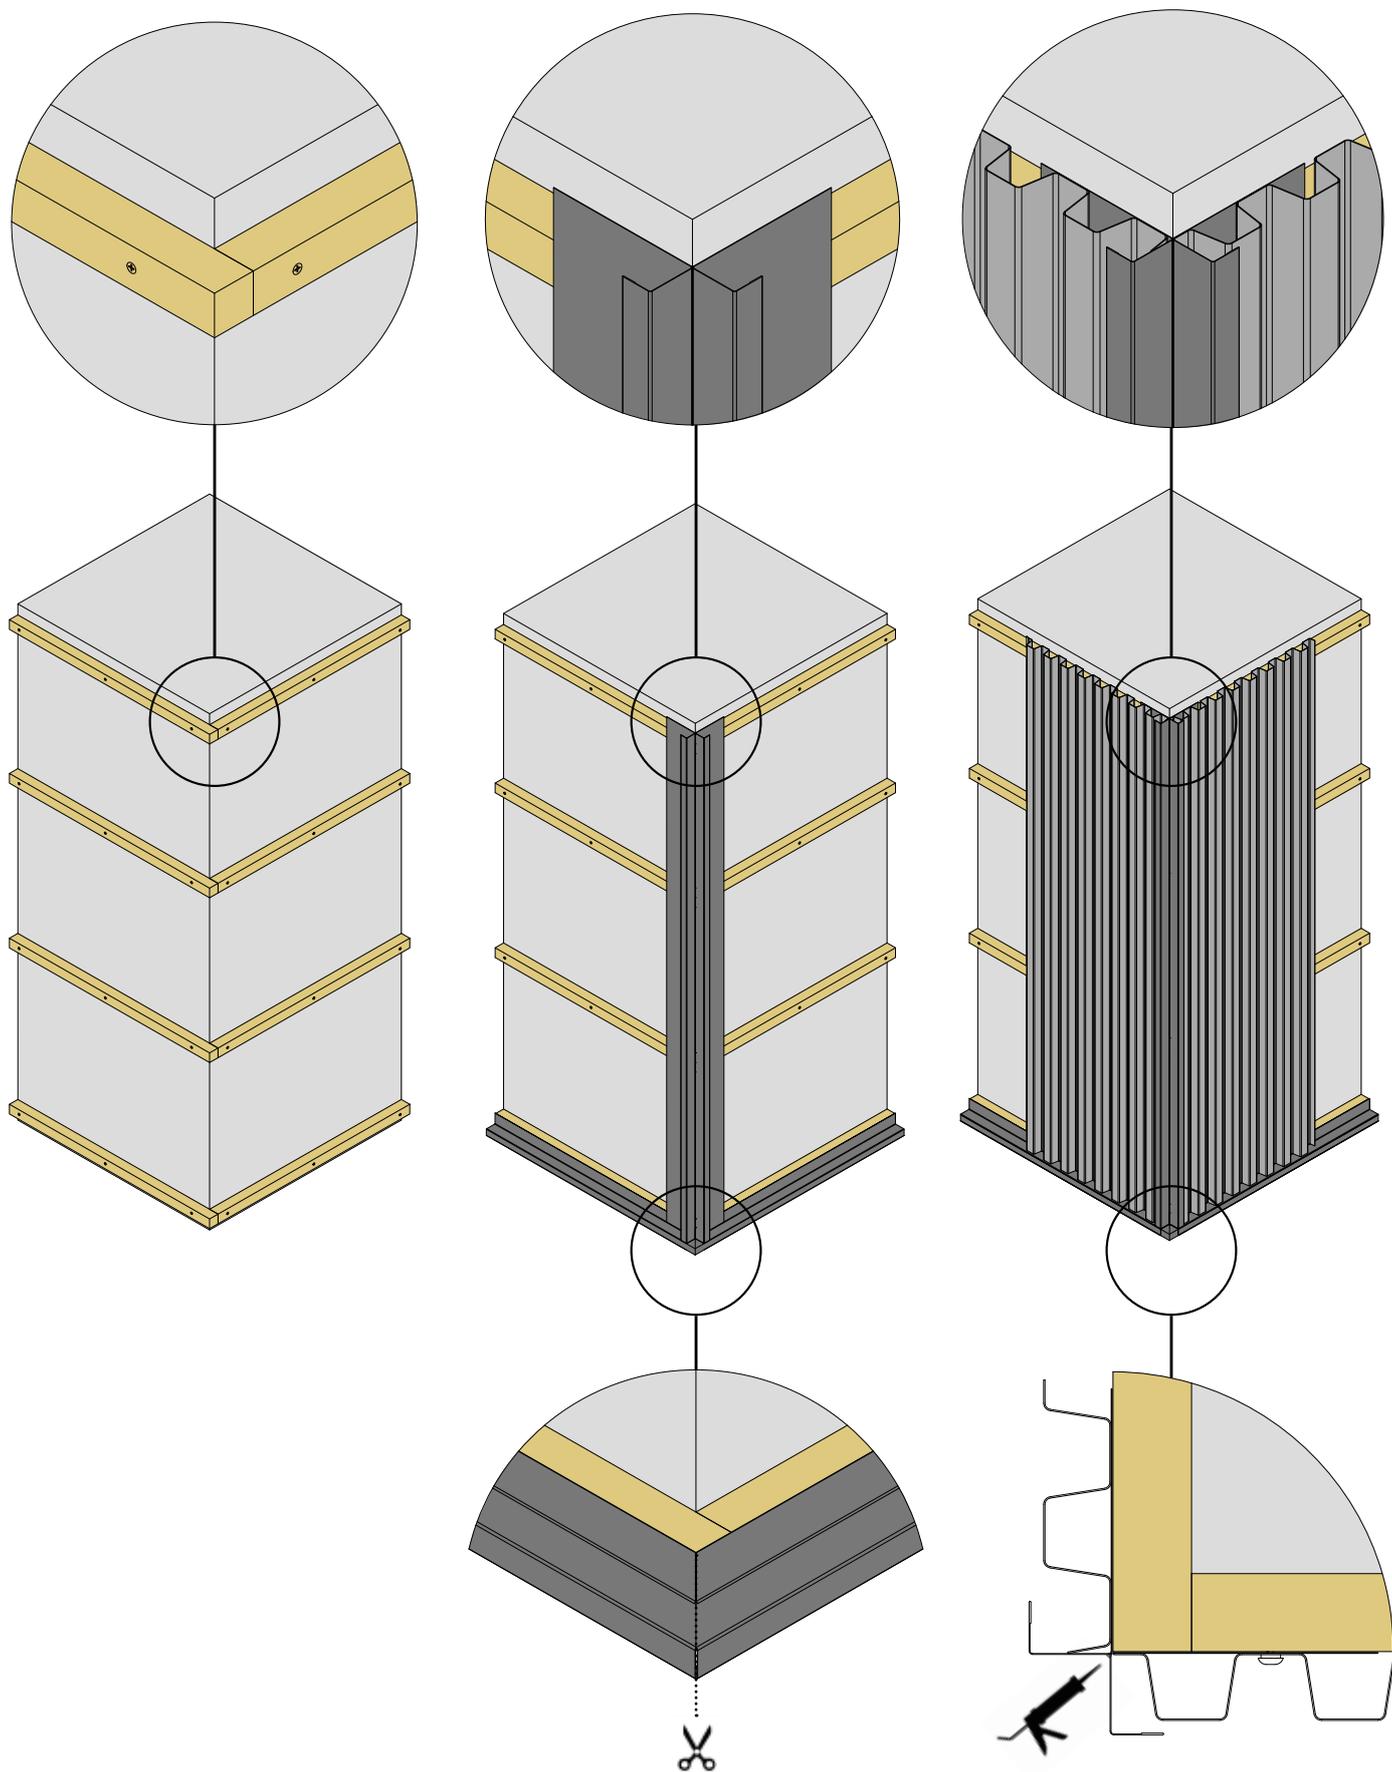



Service consommateur : 04 81 09 27 08

S.A.S ATINA - 16 Rue Verte - 63118 Cébazat - France

www.parement-metallique.fr